



COMMERCIAL CUTLERY POLISHER



MODEL CP-7000/CP-7000-CE



Bar Maid Corporation
2950 N.W. 22nd Terrace • Pompano Beach, FL 33069-1045
Tel: (954) 960-1468 • Fax: (954) 960-1647
www.bestinthebar.com



SPECIFICATIONS

Voltage:

CP-7000 – 110-120V AC 50/60 Hz

630-750W 6.25 Amps

CP-7000-CE – 220-240V AC 50/60 Hz

685-815W

Capacity: Up to 4000 cutlery per hour

Dimensions: 25.6 x 24.5 x 19in tall
(approx.)

Weight: 154lbs / 70kgs

Shipping Dimension: 35 x 30 x
27in tall (including pallet)

Shipping Weight: 177lbs /80kgs
(including pallet)

Granulate: 3 Each 5.5lbs per
package/approximately 13lbs use
for polisher



SAFETY INFORMATION

THESE CAUTION MARKS ARE LOCATED THROUGHOUT THIS GUIDE.

= Lightning flash within a triangle, is to alert the user of the presence of dangerous voltage that may create a risk of electric shock. Do not open cover. No user serviceable parts within.

= The exclamation point within a triangle is to alert the user to:

- “CAUTION” important information regarding the care and use of this equipment
- “WARNING” possibility of personal injury

IMPORTANT SAFEGUARDS! PLEASE READ THIS FIRST

Follow these basic safety precautions when this using electrical appliance to reduce the risk of fire, electric shock and/or personal injury.

WARNING: Plug unit only into a GROUNDED outlet that matches the voltage/cycle as listed on the motor. Outlet must be equipped with a UL/CSA approved ground-fault circuit interrupter (G.F.C.I.).

WARNING: Keep electrical cord clear of water.

WARNING: DO NOT use machine if the power cord is cracked or damaged.

WARNING: DO NOT immerse in water or spray with water.

WARNING: Disconnect from the power source when not in use and before servicing, clearing a jam or replacing granulate.

WARNING: Do not operate without top and front cover in place.

WARNING: Do not operate polisher without granulate, as floor of drum gets very hot.

WARNING: Loose clothing, long hair and jewelry can be caught in moving parts, posing an entrapment hazard.

WARNING: This product can expose you to Bisphenol A, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.


CAUTION: Stop operation if yellow operate lamp is off.

CAUTION: Use machine only for the purpose it was intended.

CAUTION: Use only genuine Bar Maid® replacement parts.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Open polisher lid.
2. Locate the buckle on the black band and open it to remove the black band from the drum before using the polisher.
3. Close polisher lid.
4. Pour two and a half 5.5lb bags of granulate through chute, into drum.

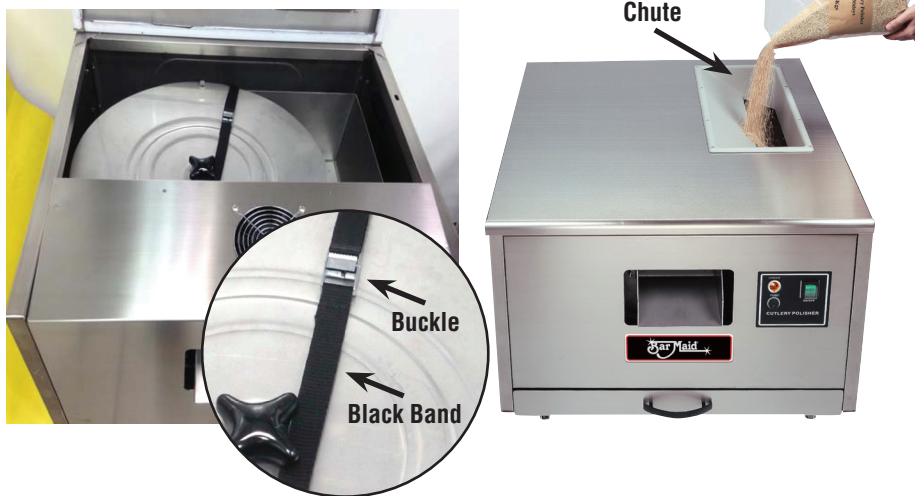

OPERATING INSTRUCTIONS

For Best Results:

It is very important that the cutlery is washed and free from grease and food residue.

To ensure the cutlery is properly washed, do not overfill tray when loading dishwasher. Leave forks, knives and spoons mixed to avoid nesting that may inhibit food removal.

Cutlery must be wet when it enters the polisher. To ensure this, the cutlery should be placed in the polisher immediately after removal from the dishwasher, or place cutlery in a tray of warm water after removing from dishwasher to keep wet while feeding polisher.

1. Plug power cord into grounded GFCI outlet.
2. Press ON/OFF button to turn polisher ON.
3. Allow polisher to preheat until the yellow operate lamp is illuminated (about 30 minutes). Drum and granulate will be approximately 120°F. It is now ready to use. Monitor yellow operate lamp, continuing to operate when illuminated and waiting to insert additional cutlery when it is not illuminated.



4. Pull out drawer at bottom of polisher and place the included dish rack on it to collect the polished cutlery as it exits the machine.
5. Manually feed 8 to 10 pieces of cutlery at a time *horizontally* through the chute, waiting for the cutlery to disappear from view (about 5 seconds) before placing the next batch of cutlery into the chute. This is important to prevent cutlery from becoming jammed. The first polished pieces of cutlery should start exiting the polisher in about 30 seconds.
6. If some granulate exits the polisher with the cutlery while operating it, just tip it back from the collection tray into drum when polishing is finished.
7. When finished polishing cutlery, operate polisher without cutlery for 15 minutes to fully dry granulate. Then press ON/OFF button to turn polisher OFF.



Drawer



Chute



CARE AND MAINTENANCE

CLEANING THE POLISHER

1. Ensure polisher is OFF and unplug power cord from the outlet.
2. Clean external surface of cutlery polisher daily using a dampened sponge. Do not immerse in water or spray with water. Dry the surface with a soft cloth.
3. Open lid and wipe all visible surfaces with a damp cloth to remove dust. Wipe with a dry cloth.

REPLACING THE GRANULATE

Note: It is recommended to change the granulate approximately every 60 days or 400 hours of operation. May vary with use and cutlery type. CALL YOUR DEALER OR (954) 960-1468 TO ORDER.

1. Unplug polisher from power source.
2. Open top and unscrew large black screw to remove drum lid.
3. Remove used granulate and vacuum out thoroughly.
4. Wipe inside of drum and all surfaces with damp cloth/sponge, then with a dry cloth.
5. Replace drum lid and tighten screw.
6. Close top.
7. Plug power cord into grounded GFCI outlet.
8. Pour about ½ of the box of Bar Maid granulate into the chute.
9. Press ON/OFF button to turn polisher ON.
10. Pour most of the second half of the box of granulate saving about a pound. Over time, granulate may need to be “topped off.” Keep Granulate in a sealed bag in a dry place.

CLEARING A JAM

Avoiding a jam: Place no more than 10 pieces at a time horizontally into the chute with about 5 seconds between each drop.



WARNING: Surface or cutlery may be hot.

1. Ensure polisher is OFF and unplug power cord from the outlet.
2. Open top and unscrew large black screw to remove drum lid.
3. Carefully separate and remove the jammed cutlery.
4. Replace drum lid and tighten screw.
5. Close top.
6. Plug power cord into grounded outlet.
7. Press ON/OFF button to turn polisher ON and resume polishing.



PARTS LIST

701



702



703



703-1

704



704-1

720



720-1



719

719-1



718



717



721



722



723



705



706



707

707-1



708



709



710



711



716

716-1



715



714



713




712



Parts No.	Description	Quantity
701	Vibratory Motor	1
702	Capacitor	1
703	UV lamp	1
703-1	UV lamp holders	1
704	Incoloy heating element 400W	1
704-1	Incoloy heating element 200W	1
705	Fuse	1
706	Fuse full set	1
707	Strain Relief for wires	1
707-1	Power cord strain Relief	1
708	Automatic switch for lid	1
709	Thermostat holder	1
710	Granulate (5.5lbs Bag)	3
CP-REFILL	Granulate – 12.5 lb Bag	1
711	Terminal Blocker	1
712	Handle	1
713	Shock pad	1
714	Fan	1
715	Fan cover	1
716	Thermostat for heater	1
716-1	Thermostat for orange lamp	1
717	Rocket switch	1
718	Drum lid screwer	1
719	Basket with holes	1
719-1	Basket	1
720	Spring	4
720-1	Rubber holder for spring	4
721	S/S drum complete	1
722	Operate lamp	1
723	Drum Lid	1

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAM

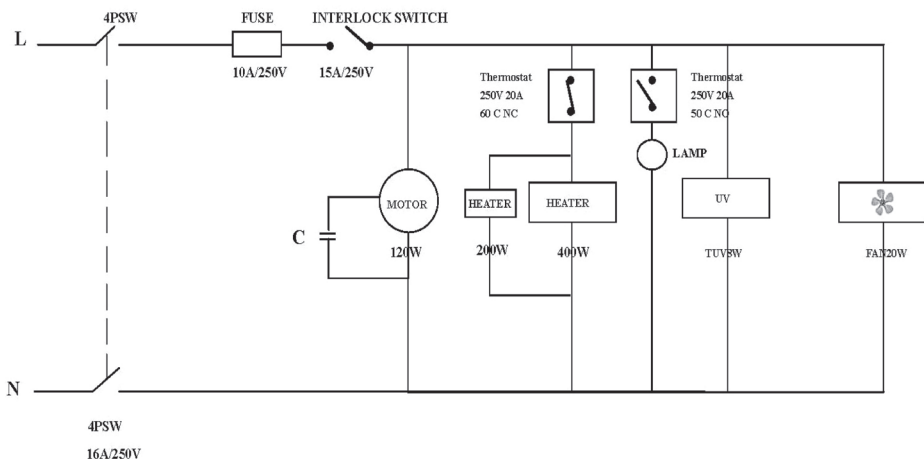

LIMITED WARRANTY

Bar Maid provides a 1 Year Limited Warranty from the date of purchase covering defects in materials and workmanship.

In the unlikely event that you have a problem with your Cutlery Polisher, call our Customer Service line at (954) 960-1468 with the description of the problem. We will then tell you how to fix the problem, or direct you to the Factory Authorized Service Center nearest you. Please have the serial number ready.

This warranty does not cover accidental damage, damage caused by abuse, damage caused by use contrary to the operating instructions or damage caused by using the machine for a purpose other than for what it was intended. This warranty is limited only to the cost of repairing or replacing the warranted equipment, at Bar Maid's discretion. The warranty card must be returned within 21 days of purchase to validate this warranty.



PULIDOR DE CUBIERTOS COMERCIAL



MODELO CP-7000/CP-7000-CE



Bar Maid Corporation
2950 N.W. 22nd Terrace • Pompano Beach, FL 33069-1045
Tel: (954) 960-1468 • Fax: (954) 960-1647
www.bestinthebar.com



ESPECIFICACIONES

Voltaje:

CP-7000 – 110-120V CA 50/60 Hz

630-750W 6.25 Amperios

CP-7000-CE – 220-240V CA 50/60 Hz

685-815W

Capacidad: Hasta 4000 cubiertos por hora.

Dimensiones: 25.6 x 24.5 x 19in de altura (aprox.)

Peso: 154lbs/70kgs

Dimensión de envío: 35 x 30 x 27in de altura (incluida la paleta)

Peso de envío: 177lbs/80kgs (incluyendo la paleta)

Granulado: 3 cada uno por cada 5.5lbs por paquete/aproximadamente 13lbs de uso para el pulido



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

ESTAS MARCAS DE PRECAUCIÓN SE ENCUENTRAN A TRAVÉS DE ESTA GUÍA.

 = El relámpago dentro de un triángulo, es para alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso que puede crear un riesgo de descarga eléctrica. No abra la tapa. No hay partes dentro que el usuario pueda reparar.

 = El punto de exclamación dentro del triángulo es para alertar al usuario de:

- “PRECAUCIÓN” información importante con respecto al cuidado y uso de este equipo.
- “ADVERTENCIA” posibilidad de daños personales

¡PRECAUCIONES IMPORTANTES! POR FAVOR LEA PRIMERO

Siga estas precauciones básicas de seguridad cuando se use aparatos eléctricos para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y/o daños personales.

 **ADVERTENCIA:** Enchufe la unidad solamente en un tomacorriente con conexión a tierra que coincida con el voltaje/ciclo que se enumeran en el motor. Tomacorriente debe estar equipado con un interruptor de circuito de falla a tierra UL/CSA aprobado (G.F.C.I.).

 **ADVERTENCIA:** Mantenga el cable eléctrico alejado del agua.

 **ADVERTENCIA:** NO utilice la máquina si el cable de alimentación está agrietado o dañado.

 **ADVERTENCIA:** NO lo sumerja en agua ni lo rocíe con agua.

 **ADVERTENCIA:** Desconéctelo de la fuente de alimentación cuando no esté en uso y antes de realizar el mantenimiento, elimine un atasco o reemplace el granulado.

 **ADVERTENCIA:** No opere sin la cubierta superior y frontal en su lugar.

 **ADVERTENCIA:** No opere la pulidora sin granular, ya que el piso del tambor se calienta mucho.

 **ADVERTENCIA:** La ropa suelta, el cabello largo y las joyas pueden quedar atrapadas en las piezas móviles, lo que representa un peligro de atrapamiento.

 **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerle a químicos incluyendo Bisphenol A, que es conocido por el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.

 **PRECAUCIÓN:** Detenga el funcionamiento si la lámpara de operación amarilla está apagada.

 **PRECAUCIÓN:** Use la máquina solo para el propósito para el que fue diseñada.

 **PRECAUCIÓN:** Utilice únicamente piezas de repuesto genuinas de Bar Maid®.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Abra la tapa del pulidor.
2. Ubique la hebilla en la banda negra y ábrala para quitar la banda negra del tambor antes de usar la pulidora.
3. Cierre la tapa de la pulidora.
4. Vierta dos bolsas de granulado de 5.5 lb y medio a través del canal en el tambor.



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Para obtener los mejores resultados:

Es muy importante que los cubiertos estén limpios y libres de grasa y residuos de alimentos. Para asegurarse de que los cubiertos estén correctamente lavados, no llene en exceso la bandeja cuando cargue el lavavajillas. Deje los tenedores, cuchillos y cucharas mezclados para evitar que se aniden y puedan inhibir la eliminación de alimentos.

Los cubiertos deben estar mojados cuando entren en el pulidor. Para asegurar esto, los cubiertos deben colocarse en la pulidora inmediatamente después de sacarlos del lavavajillas, o colocarlos en una bandeja con agua tibia después de sacarlos del lavavajillas para mantenerlos húmedos mientras se alimenta el pulidor.

1. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente GFCI con conexión a tierra.
2. Presione el botón ON/OFF para encender la pulidora.
3. Deje que el pulidor se precaliente hasta que se encienda la lámpara de operación amarilla (unos 30 minutos). El tambor y el granulado serán de aproximadamente 120°F. Ahora está listo para usar. La lámpara de operación amarilla del monitor, continúa funcionando cuando está iluminada y en espera a que se inserten cubiertos adicionales cuando no está iluminada.



4. Saque el cajón de la parte inferior de la pulidora y coloque el estante para platos incluido en él para recoger los cubiertos pulidos a medida que salen de la máquina.
5. Alimente manualmente de 8 a 10 piezas de cubiertos a la vez a través del canal, esperando a que los cubiertos desaparezcan de la vista (unos 5 segundos) antes de colocar el siguiente lote de cubiertos en el canal. Esto es importante para evitar que los cubiertos se atasquen. Los primeros cubiertos pulidos deben comenzar a salir de la pulidora en unos 30 segundos.
6. Si algo de granulado sale de la pulidora con los cubiertos mientras lo opera, simplemente inclínelo hacia atrás desde la bandeja de recolección hacia el tambor cuando haya terminado de pulir.
7. Cuando haya terminado de pulir los cubiertos, haga funcionar el pulidor sin cubiertos durante 15 minutos para secar el granulado por completo. Luego presione el botón ON/OFF para apagar la pulidora.



Cajón



Canal



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

LIMPIEZA DEL PULIDO

1. Asegúrese de que la pulidora esté apagada y desenchufe el cable de alimentación del toma de corriente.
2. Limpie diariamente la superficie externa del pulidor de cubiertos con una esponja humedecida. No sumerja en agua ni rocíe con ella. Seque la superficie con un paño suave.
3. Abra la tapa y limpie todas las superficies visibles con un paño húmedo para eliminar el polvo. Limpie con un paño seco.

REEMPLAZO DEL GRANULADO

Nota: Se recomienda cambiar el granulado aproximadamente cada 60 días o 400 horas de funcionamiento. Puede variar según el uso y el tipo de cubiertos. LLAME A SU DISTRIBUIDOR O AL (954) 960-1468 PARA ORDENAR.

1. Desenchufe la pulidora de la fuente de energía.
2. Abra la parte superior y desatornille el tornillo negro grande para quitar la tapa del tambor.
3. Retire el granulado usado y aspire completamente.
4. Limpie el interior del tambor y todas las superficies con un paño/esponja húmedos, luego con un paño seco.
5. Vuelva a colocar la tapa del tambor y apriete el tornillo.
6. Cerrar la parte superior.
7. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente GFCI con conexión a tierra.
8. Vierta aproximadamente la mitad de la caja de granulado de Bar Maid en el canal.
9. Presione el botón ON/OFF para encender la pulidora.
10. Vierta la mayor parte de la segunda mitad de la caja de granulado, ahorrando alrededor de una libra. Con el tiempo, el granulado puede necesitar ser "rematado". Mantenga el granulado en una bolsa sellada en un lugar seco.

QUITAR EL ATASCO

Evitar un atasco: No coloque más de 10 piezas a la vez en forma horizontal en el canal con aproximadamente 5 segundos entre cada gota.



ADVERTENCIA: La superficie o los cubiertos pueden estar calientes.

1. Asegúrese de que la pulidora esté apagada y desenchufe el cable de alimentación del toma de corriente.
2. Abra la parte superior y desatornille el tornillo negro grande para quitar la tapa del tambor.
3. Separe con cuidado y retire los cubiertos atascados.
4. Vuelva a colocar la tapa del tambor y apriete el tornillo.
5. Cerrar la parte superior.
6. Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente GFCI con conexión a tierra.
7. Presione el botón ON/OFF para encender la pulidora y reanudar el pulido.



LISTA DE PIEZAS

701



702



703



703-1

704



704-1

720



720-1



719

719-1



705



706



718



721



707

707-1



717



708



716

716-1



722



709



715



723



710



714



713



712




711



No. de piezas	Descripción	Cantidad
701	Motor vibratorio	1
702	Condensador	1
703	Lámpara UV	1
703-1	Portalámparas UV	1
704	Elemento calefactor Incoloy de 400W	1
704-1	Elemento calentador Incoloy de 200W	1
705	Fusible	1
706	Conjunto completo de fusibles	1
707	Alivio de tensión para cables	1
707-1	Alivio de tensión del cable de alimentación	1
708	Interruptor automático para tapa	1
709	Sostenedor de termostato	1
710	Granulado (bolsa de 5.5 libras)	3
CP-REFILL	Granulado - Bolsa de 12.5 libras	1
711	Bloqueador de terminales	1
712	Mango	1
713	Almohadilla de choque	1
714	Ventilador	1
715	Cubierta del ventilador	1
716	Termostato para el calentador	1
716-1	Termostato para la lampara naranja	1
717	Interruptor del cohete	1
718	Destornillador de tapa de tambor	1
719	Canasta con agujeros	1
719-1	Cesta	1
720	Resorte	4
720-1	Soporte de goma para el resorte	4
721	Tambor S/S completo	1
722	Operar la lampara	1
723	Tapa del tambor	1

DIAGRAMA DE CIRCUITO ELÉCTRICO

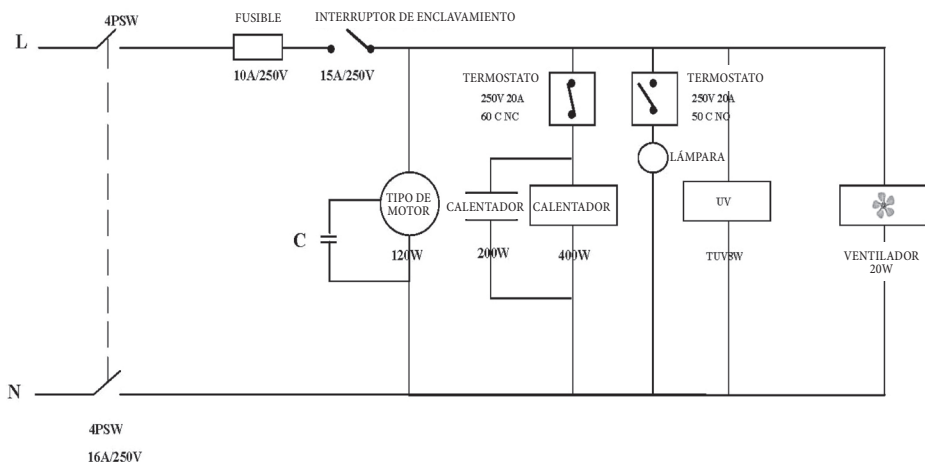

GARANTÍA LIMITADA

Bar Maid ofrece una garantía limitada de 1 año a partir de la fecha de compra que cubre defectos en materiales y mano de obra.

En el caso improbable de que tenga un problema con su pulidor para cubiertos, llame a nuestra línea de Servicio al Cliente al (954) 960-1468 con la descripción del problema. Luego le diremos cómo solucionar el problema o lo dirigiremos al Centro de servicio autorizado de fábrica más cercano. Tenga el número de serie listo.

Esta garantía no cubre daños accidentales, daños causados por el abuso, daños causados por el uso contrario a las instrucciones de operación o daños causados por el uso de la máquina para un propósito diferente al que fue diseñado. Esta garantía está limitada solo al costo de reparación o reemplazo del equipo garantizado, a discreción de Bar Maid. La tarjeta de garantía debe devolverse dentro de los 21 días de la compra para validar esta garantía.



POLISSEUSE À COUVERTS COMMERCIALE



MODÈLE CP-7000 / CP-7000-CE



Bar Maid Corporation
2950 N.W. 22nd Terrace • Pompano Beach, FL 33069-1045
Tél : (954) 960-1468 • Télécopieur : (954) 960-1647
www.bestinthebar.com



CARACTERISTIQUES

Tension :

CP-7000 – 110-120V alternatif 50/60 Hz

630-750W 6,25 ampères

CP-7000-CE – 220-240V alternatif

50/60 Hz 685-815W

Capacité : jusqu'à 4000 couverts par heure

Dimensions : 25,6 x 24,5 x 19 po (environ)

Poids : 154lbs / 70kgs

Dimension d'expédition : 35 x 30
x 27 po (palette comprise)

Poids d'expédition : 177lbs /
80kgs (y compris la palette)

Granulat : 3 de 5,5lbs / 2,49kgs
chacun par paquet / environ
13lbs/5,89kgs utilisé pour
la polisseuse



CONSIGNES DE SECURITE

CES SYMBOLES D'AVERTISSEMENT SONT UTILISÉS DANS CE GUIDE.

 = Un symbole d'éclair dans un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse qui peut constituer un risque de choc électrique. N'ouvrez pas le capot. Aucune pièce sous le capot n'est réparable par l'utilisateur.

 = Le point d'exclamation dans un triangle avertit l'utilisateur de :

- « ATTENTION » il y a des informations importantes concernant l'entretien et l'utilisation de cet équipement
- AVERTISSEMENT » il y a un risque de blessure corporelle

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES! VEUILLEZ LIRE CECI AVANT DE COMMENCER

Lorsque vous utilisez cet appareil, vous devez respecter ces mesures de protection de base afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique ou de blessure.

 **AVERTISSEMENT** : Branchez uniquement l'appareil dans une prise MISE À LA TERRE correspondant à la tension/au cycle tel qu'indiqué sur le moteur. La prise de courant doit être équipée d'un disjoncteur de fuite à la terre certifié UL / CSA.

 **AVERTISSEMENT** : Gardez le cordon électrique à l'écart de l'eau.

 **AVERTISSEMENT** : N'UTILISEZ PAS la machine si le cordon d'alimentation est fissuré ou endommagé.

 **AVERTISSEMENT** : NE PAS plonger dans l'eau ni pulvériser avec de l'eau.

 **AVERTISSEMENT** : Déconnectez de la source d'alimentation lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de procéder à l'entretien, à la suppression d'un bourrage papier ou au remplacement d'un granulé.

 **AVERTISSEMENT** : Ne pas utiliser sans les capots supérieur et frontal en place.

 **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas la polisseuse sans granulés, car le plancher du tambour devient très chaud.

 **AVERTISSEMENT** : Les vêtements amples, les cheveux longs et les bijoux peuvent être happés par les pièces en mouvement, ce qui présente un risque de coincement.

 **AVERTISSEMENT** : Ce produit peut vous exposer au bisphénol A qui est reconnu par l'État de Californie comme un agent pouvant causer des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Pour plus d'informations, consultez www.P65Warnings.ca.gov.

 **ATTENTION** : Arrêtez le fonctionnement si le témoin jaune de fonctionnement est éteint.

 **ATTENTION** : Utilisez uniquement la machine pour l'usage auquel elle était destinée.

 **ATTENTION** : Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine Bar Maid®.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Ouvrez le couvercle de la polisseuse.
2. Localisez la boucle sur la bande noire et ouvrez-la pour retirer la bande noire du tambour avant d'utiliser la polisseuse.
3. Fermez le couvercle de la polisseuse.
4. Versez deux sacs et demi de sacs de granulés de 5,5 lb/2,48kgs dans le tambour.



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Pour obtenir les meilleurs résultats :

Il est très important que les couverts soient lavés et exempts de graisse et de résidus alimentaires. Pour vous assurer que les couverts sont bien lavés, ne remplissez pas trop le plateau lors du chargement du lave-vaisselle. Laissez les fourchettes, les couteaux et les cuillères mélangés pour éviter la nidification qui pourrait empêcher le retrait des aliments.

Les couverts doivent être humides lorsqu'ils sont introduits dans la polisseuse. Pour ce faire, placez les couverts dans la polisseuse immédiatement après leur sortie du lave-vaisselle ou placez-les dans un bac d'eau chaude après les avoir sortis du lave-vaisselle pour qu'ils restent mouillés pendant que vous alimentez la polisseuse.

1. Branchez le câble d'alimentation dans une prise mise à la terre (DDFT).
2. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour allumer la polisseuse.
3. Laissez la polisseuse préchauffer jusqu'à ce que le témoin de fonctionnement jaune soit allumé (environ 30 minutes). Le tambour et les granulés atteindront environ 120° F. Il est maintenant prêt à être utilisé. Le moniteur témoin de fonctionnement jaune, continue à fonctionner s'il est allumé et attend d'insérer des couverts supplémentaires s'il n'est pas allumé.



4. Tirez le tiroir au bas de la polisseuse et placez-y le panier à vaisselle fourni pour récupérer les couverts polis à la sortie de la machine.
5. Introduisez manuellement 8 à 10 couverts à la fois horizontalement dans la goulotte en attendant que les couverts disparaissent de la vue (environ 5 secondes) avant de placer le prochain lot de couverts dans la goulotte. Ceci est important pour éviter que les couverts ne se coincent. Les premiers couverts polis devraient commencer à sortir du polisseur au bout de 30 secondes environ.
6. Si du granulé quitte la polisseuse avec les couverts pendant qu'elle fonctionne, renversez-le simplement du bac de récupération dans le tambour lorsque le polissage est terminé.
7. Lorsque vous avez fini de polir les couverts, utilisez la polisseuse sans couverts pendant 15 minutes pour sécher complètement les granulés. Appuyez ensuite sur le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/ OFF) pour éteindre la polisseuse.



Goulotte



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

NETTOYAGE DE LA POLISSEUSE

1. Assurez-vous que la polisseuse est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
2. Nettoyez la surface extérieure de la polisseuse à couverts tous les jours à l'aide d'une éponge humide. Ne plongez pas la polisseuse dans l'eau ni vaporisez avec de l'eau. Séchez la surface avec un chiffon doux.
3. Ouvrez le couvercle et essuyez toutes les surfaces visibles avec un chiffon humide pour enlever la poussière. Essuyez avec un chiffon sec.

REEMPLACEMENT DU GRANULE

Remarque : Il est recommandé de changer le granulé environ tous les 60 jours ou toutes les 400 heures de fonctionnement. Peut varier selon l'utilisation et le type de couverts. APPELEZ VOTRE REVENDEUR OU LE (954) 960-1468 POUR COMMANDER.

1. Débranchez la polisseuse de la source d'alimentation.
2. Ouvrez le haut et dévissez la grande vis noire pour retirer le couvercle du tambour.
3. Retirez les granulés utilisés et passez l'aspirateur à fond.
4. Essuyez l'intérieur du tambour et toutes les surfaces avec un chiffon humide ou une éponge, puis avec un chiffon sec.
5. Remplacez le couvercle du tambour et serrez la vis.
6. Fermez le haut.
7. Branchez le câble d'alimentation dans une prise mise à la terre (DDFT).
8. Versez environ la moitié de la boîte de granulés Bar Maid dans la goulotte.
9. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour allumer la polisseuse.
10. Versez la majeure partie de la seconde moitié de la boîte de granulés en économisant environ une livre. Avec le temps, il faudra peut-être « recouvrir » les granulés. Conservez les granulés dans un sac scellé dans un endroit sec.

SUPPRESSION D'UN BOURRAGE

Éviter un bourrage : n'introduisez pas plus de 10 couverts à la fois horizontalement dans la goulotte avec environ 5 secondes avant de placer le prochain lot de couverts dans la goulotte.



AVERTISSEMENT : La surface ou les couverts peuvent être chauds.

1. Assurez-vous que la polisseuse est éteinte et débranchez le cordon d'alimentation de la prise.
2. Ouvrez le haut et dévissez la grande vis noire pour retirer le couvercle du tambour.
3. Séparez soigneusement et retirez les couverts coincés.
4. Remplacez le couvercle du tambour et serrez la vis.
5. Fermez le haut.
6. Branchez le câble d'alimentation dans une prise mise à la terre.
7. Appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) pour allumer la polisseuse.



LISTE DES PIECES

701



702



703



703-1

704



704-1

720



720-1



719

719-1



705



706



718



721



707

707-1



717



708



716

716-1



722



723



709



715



710



714



713



712




711



N° de pièces	Description	Quantité
701	Moteur vibratoire	1
702	Condensateur	1
703	Lampe UV	1
703-1	Douilles de lampes UV	1
704	Elément chauffant Incoloy 400W	1
704-1	Elément chauffant Incoloy 200W	1
705	Fusible	1
706	Ensemble complet de fusible	1
707	Décharge de traction pour fils	1
707-1	Décharge de traction pour cordon d'alimentation	1
708	Interrupteur automatique pour couvercle	1
709	Support de thermostat	1
710	Granulé (sac de 5,5 lb/2,49kgs)	3
CP-REFILL	Granulé - Sac de 12,5 lb/5,66kgs	1
711	Bornier	1
712	Poignée	1
713	Coussin amortisseur de choc	1
714	Ventilateur	1
715	Capot de ventilateur	1
716	Thermostat pour chauffage	1
716-1	Thermostat pour témoin orange	1
717	Bouton de commutation	1
718	Vis du couvercle du tambour	1
719	Panier perforé	1
719-1	Panier	1
720	Amortisseur	4
720-1	Support de caoutchouc pour amortisseur	4
721	S/S tambour complet	1
722	Témoin de fonctionnement	1
723	Couvercle de tambour	1

SCHEMA ELECTRIQUE

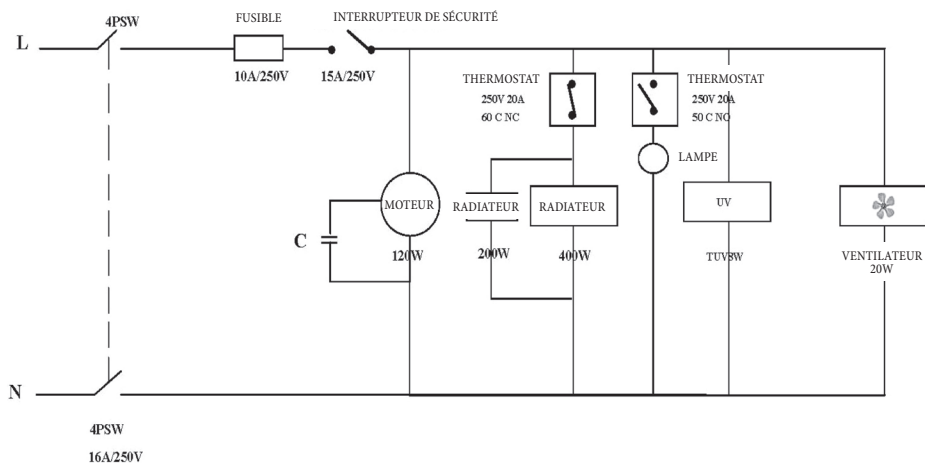

GARANTIE LIMITEE

Bar Maid fournit une garantie limitée de 1 an à compter de la date d'achat, couvrant les défauts de matériaux et de fabrication.

Dans le cas peu probable où vous auriez un problème avec votre polisseuse à couverts, appelez notre service clientèle au (954) 960-1468 avec la description du problème. Nous vous indiquerons ensuite comment résoudre le problème ou vous serez dirigé vers le centre de service autorisé le plus proche. Veuillez avoir le numéro de série à portée de main.

Cette garantie ne couvre pas les dommages accidentels, les dommages dus à des abus, les dommages résultant d'une utilisation contraire aux consignes d'utilisation ou les dommages résultant de l'utilisation de la machine dans un but autre que celui pour lequel elle a été conçue. Cette garantie est limitée aux coûts de réparation ou de remplacement de l'équipement garanti, à la discrétion de Bar Maid. La carte de garantie doit être retournée dans les 21 jours suivant l'achat pour valider cette garantie.