

CHEF'S **COMBI**

ADDITIF NOTICE D'INSTALLATION
Fours Mixtes à superposer

FR

ADDITIONAL INSTALLATION MANUAL
Combi Ovens for stacking

EN



CHEF'SCOMBI

The essentials / L'essentiel

1 – ACCESSORIES COMPOSITION / COMPOSITION ACCESSOIRES	5
2 – FLOW CHART / LOGIGRAMME	7
3 – TECHNICAL DRAWINGS / DESSINS TECHNIQUES	8
4 – INSTALLATION OF ELECTRIC OVENS / INSTALLATION DES FOURS ELECTRIQUES.....	20
5 – INSTALLATION OF GAS OVENS / INSTALLATION FOURS GAZ	28
6 - GUIDELINES FOR HOT CONTAINERS / CONSIGNES MANIPULATION PLATS CHAUDS	38

EN

ESSENTIAL TOOLS	39
GENERAL FEATURES.....	40
INSTALLATION	40


FR

OUTILS INDISPENSABLES	43
GENERALITES	44
INSTALLATION	44


1 – ACCESSORIES COMPOSITION / COMPOSITION ACCESSOIRES

STANDS / PIETEMENTS


ACIC1PT2S / ACIC2PT2S
CHEF-10NLEG1 / CHEF-10NLEG2 /

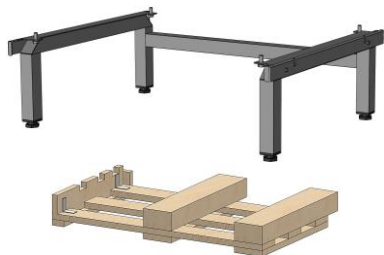

ACIC1PT1S / ACIC2PT1S
CHEF-6NLEG1 / CHEF-6NLEG2

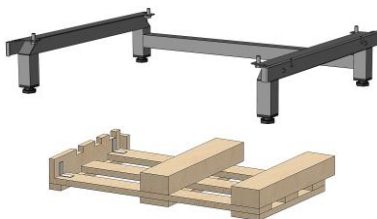


ACIC1PMS / ACIC2PMS
CHEF-6NCAST1 / CHEF-6NCAST2

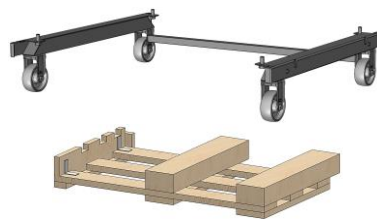


STACKING KIT / KIT DE SUPERPOSITION

VACIC1KSE / VACIC1KSPIE
CHEF-STACK1E / CHEF-STACK2E

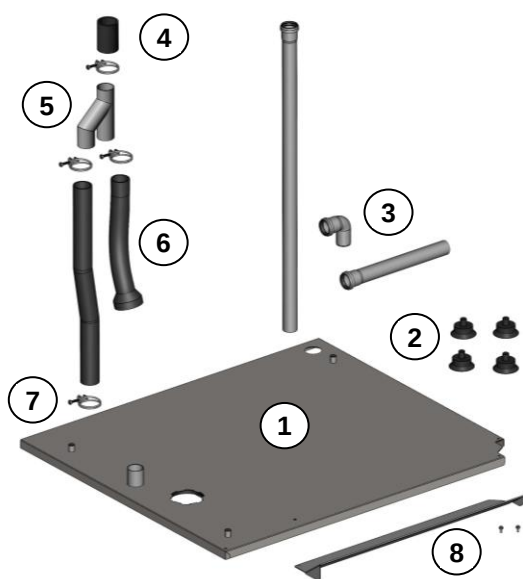


1	Reinforced oven top / Dessus renforcé	x 1
2	Extension feet / Réhausse pied	x 4
3	Drain tube / Tube de vidange (1000mm)	x 1
	Drain elbow / Coude de vidange 90°	x 1
	Drain tube / Tube de vidange (500mm)	x 1
4	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 45	x 1
5	Y-Tube Junction / Jonction Y Ø 45 - 45 - 45	x 1
6	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 45	x 1
	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70 - 45	x 1
7	Hose clamp / Collier 50.50-56mm	x 4
8	Deflector / Déflecteur	x 1
	Hexagonal screw / Vis hexagonale M5x12	x 2

VACIC2KSE / VACIC2KSPIE
CHEF-STACK1EL / CHEF-STACK2EL

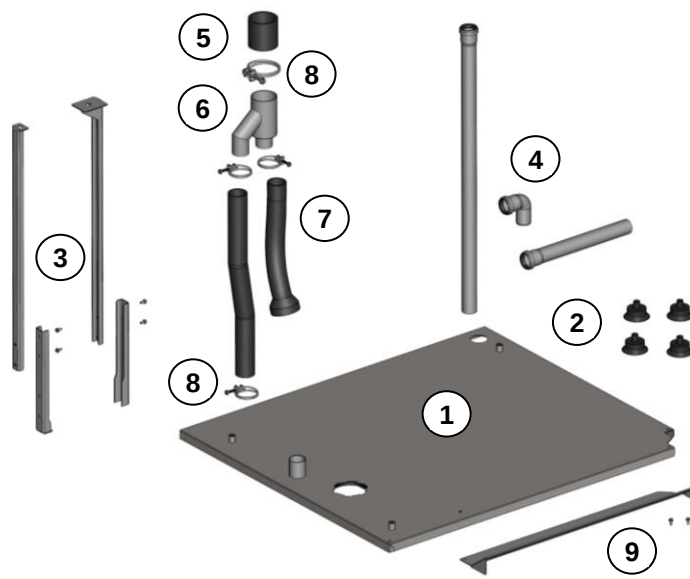


1	Reinforced oven top / Dessus renforcé	x 1
2	Extension feet / Réhausse pied	x 4
3	Reinforcements / Renforts	x 2
4	Drain tube / Tube de vidange (1000mm)	x 1
	Drain elbow / Coude de vidange 90°	x 1
	Drain tube / Tube de vidange (500mm)	x 1
5	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70	x 1
6	Y-Tube Junction / Jonction Y Ø 70 - 45 - 45	x 1
7	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 45	x 1
	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70 - 45	x 1
8	Hose clamp / Collier 50.50-56mm	x 3
	Hose clamp / Collier 72.5-80mm	x 1
9	Deflector / Déflecteur	x 1
	Hexagonal screw / Vis hexagonale M5x12	x 2

VACIC1KSG / VACIC1KSPIG
CHEF-STACK1G / CHEF-STACK2G

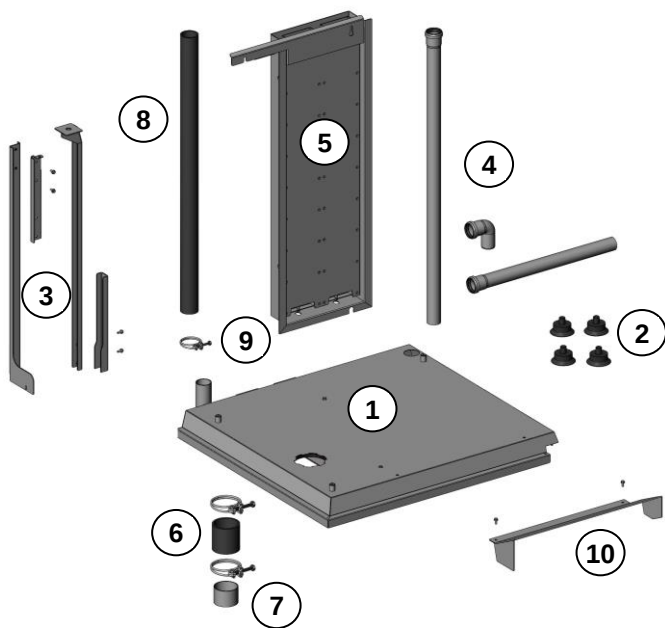


1	Reinforced oven top / Dessus renforcé	x 1
2	Extension feet / Réhausse pied	x 4
3	Reinforcements / Renforts	x 2
4	Drain tube / Tube de vidange (1000mm)	x 1
	Drain elbow / Coude de vidange 90°	x 1
	Drain tube / Tube de vidange (500mm)	x 1
5	Gas chimney / Cheminée gaz	x 1
6	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70	x 1
7	Stainless steel tube / Tube inox	x 1
8	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 45	x 1
9	Hose clamp / Collier 50.50-56mm	x 1
	Hose clamp / Collier 72.5-80mm	x 2
10	Deflector / Déflecteur	x 1
	Hexagonal screw / Vis hexagonale M5x12	x 2


VACIC2KSG / VACIC2KSPIG
CHEF-STACK1GL / CHEF-STACK2GL

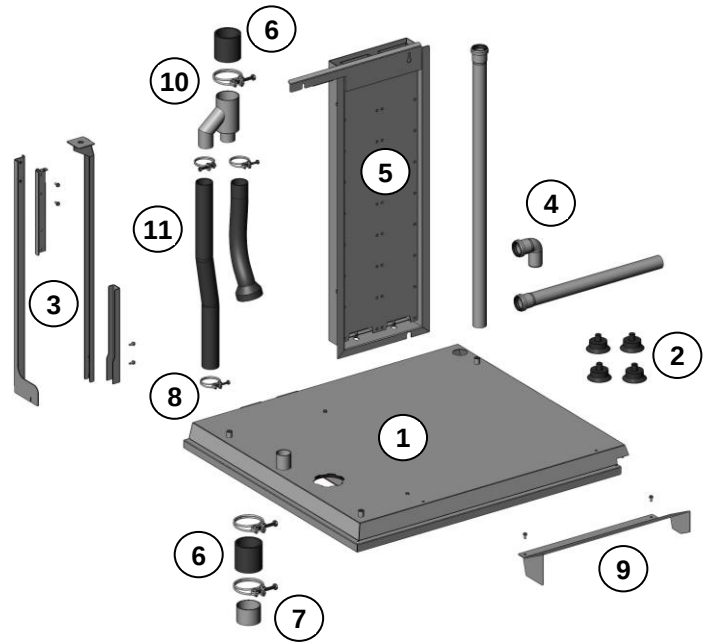

1	Reinforced oven top / Dessus renforcé	x 1
2	Extension feet / Réhausse pied	x 4
3	Reinforcements / Renforts	x 2
4	Drain tube / Tube de vidange (1000mm)	x 1
	Drain elbow / Coude de vidange 90°	x 1
	Drain tube / Tube de vidange (500mm)	x 1
5	Gas chimney / Cheminée gaz	x 1
6	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70	x 2
7	Stainless steel tube / Tube inox	x 1
8	Hose clamp / Collier 50.50-56mm	x 3
	Hose clamp / Collier 72.5-80mm	x 3
9	Deflector / Déflecteur	x 1
	Hexagonal screw / Vis hexagonale M5x12	x 2
10	Y-Tube Junction / Jonction Y Ø 70 - 45 - 45	x 1
11	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 45	x 1
	EPDM Hose / Durite EPDM Ø 70 - 45	x 1

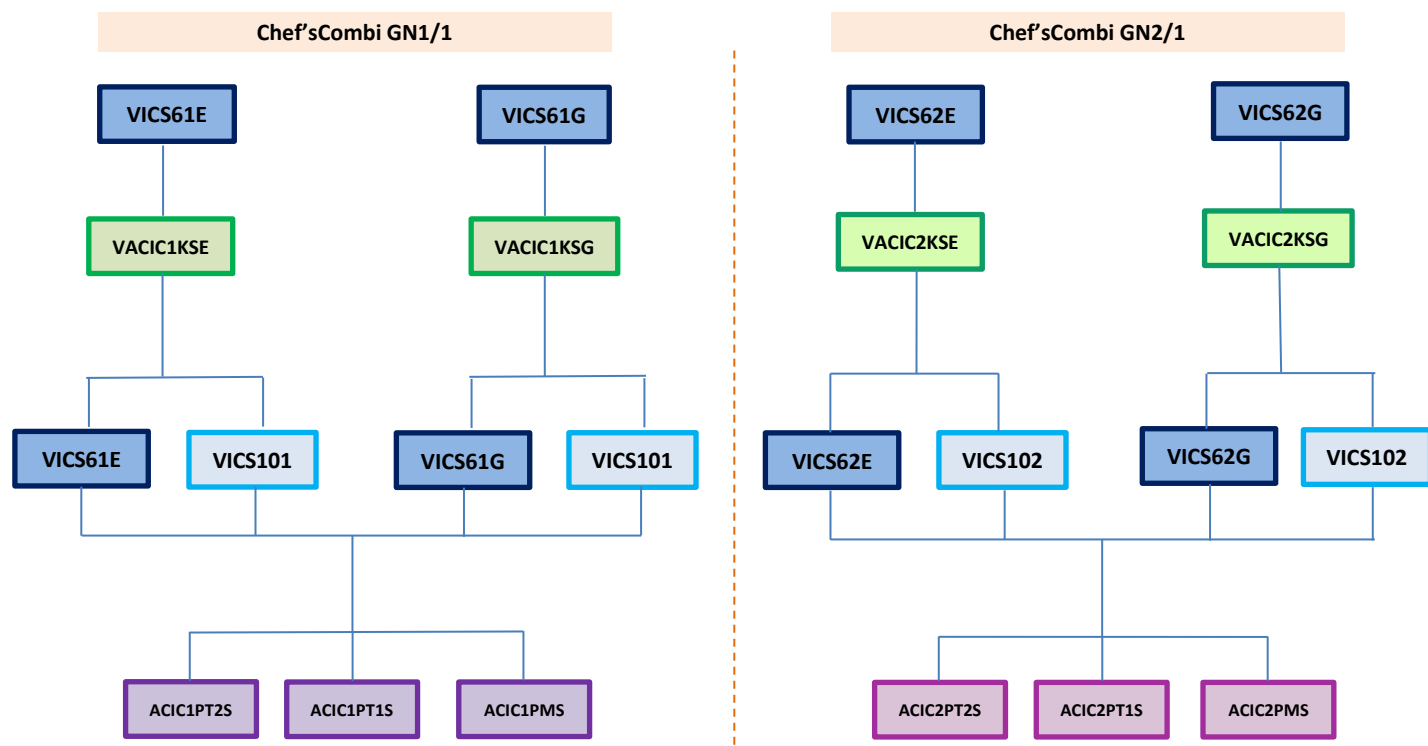


Ovens WITH reversed door option / Fours AVEC option porte inversée

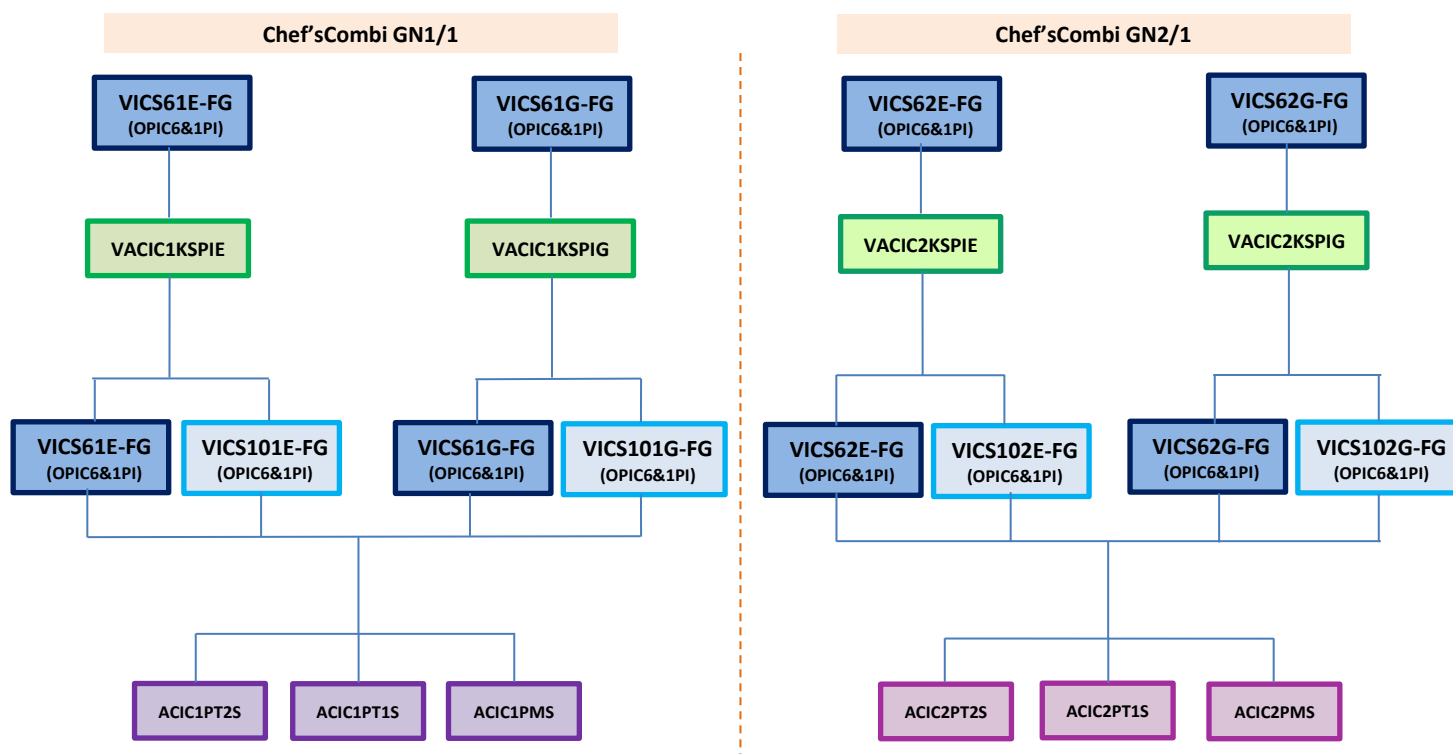


3 – TECHNICAL DRAWINGS / DESSINS TECHNIQUES

GN 1/1 ELECTRIC OVENS /FOURS ELECTRIQUES GN 1/1


VICS61E + VICS61E + ACIC1PT2S - CHEF-61E + CHEF-61E + CHEF-10NLEG1

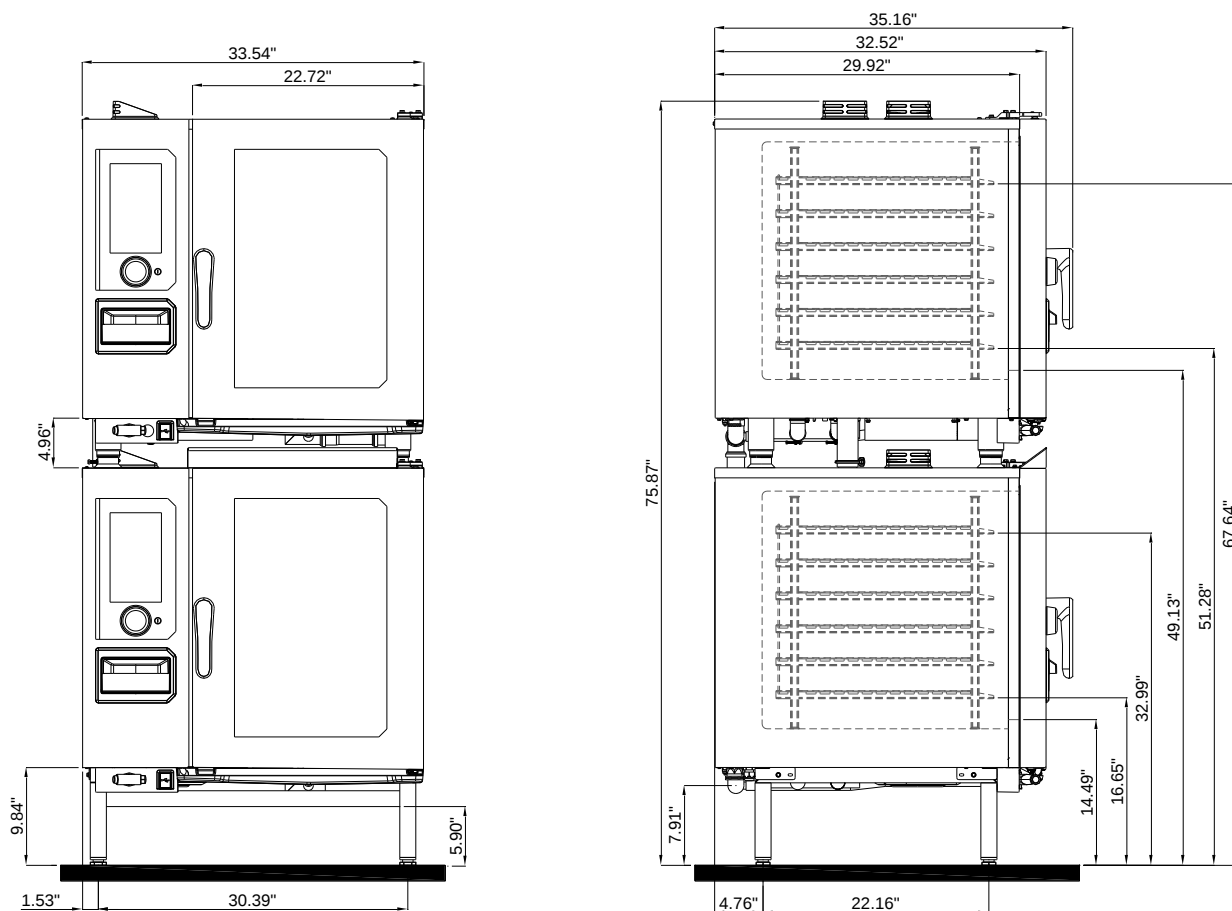


VICS61E + VICS61E + ACIC1PT1S - CHEF-61E + CHEF-61E + CHEF-6NLEG1

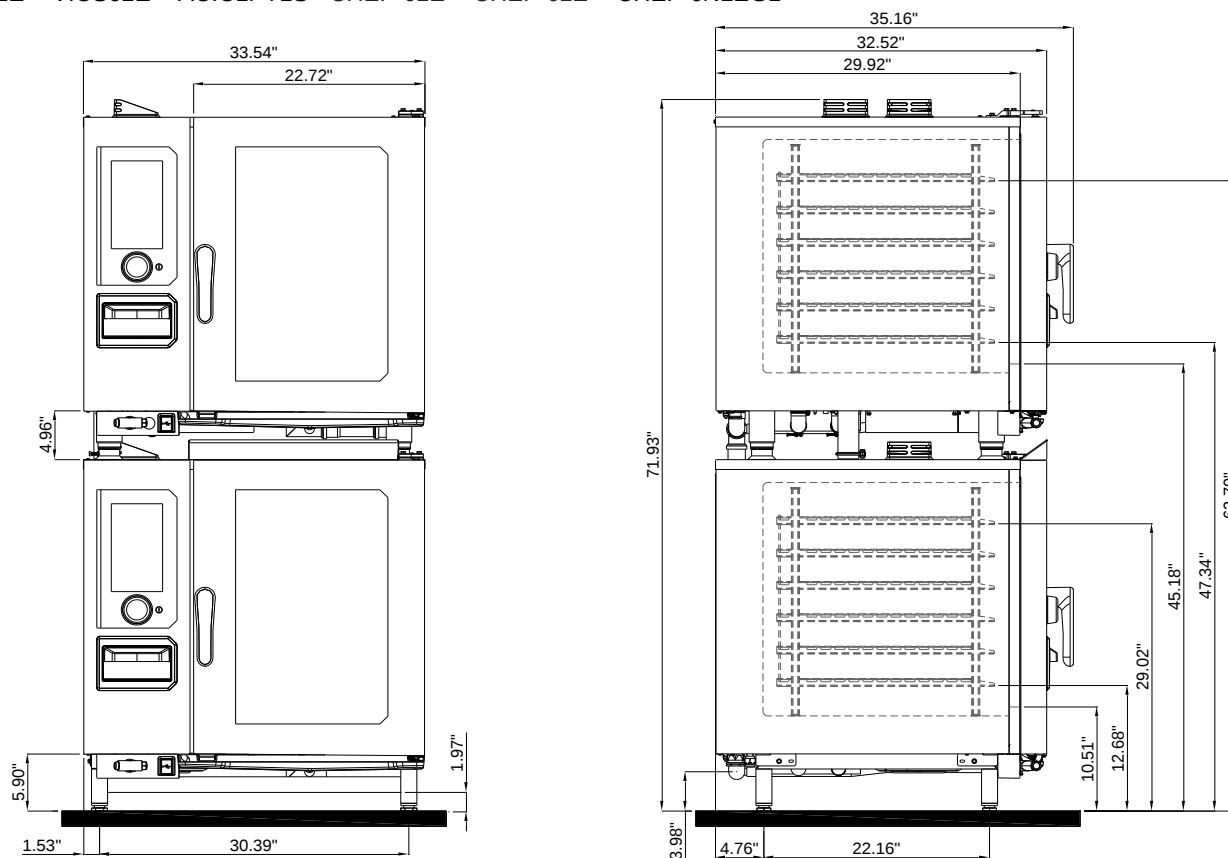


VICS61E + VICS61E + ACIC1PMS - CHEF-61E + CHEF-61E + CHEF-6NCAST1

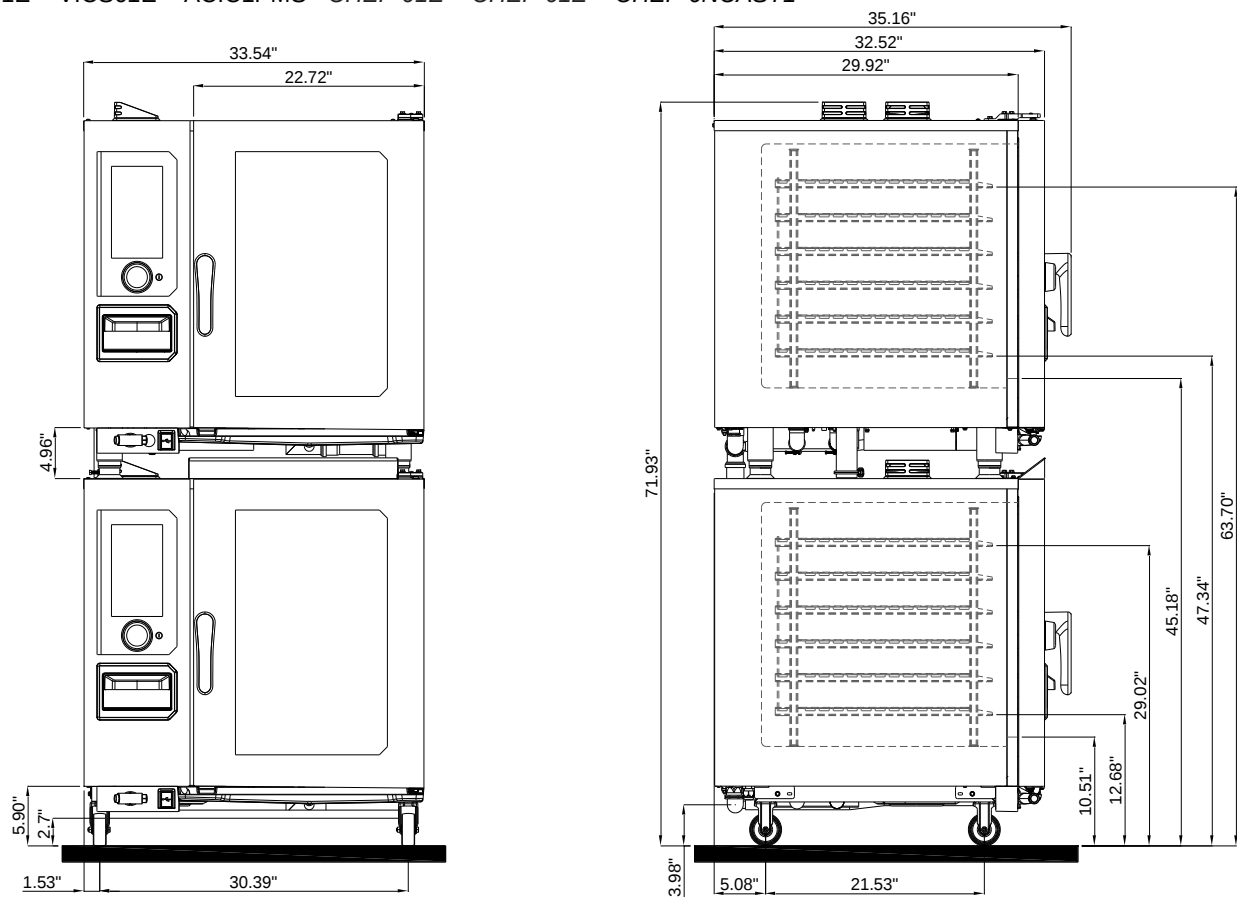


VICS61E + VICS101E + ACIC1PT2S - CHEF-61E + CHEF-101E + CHEF-10NLEG1

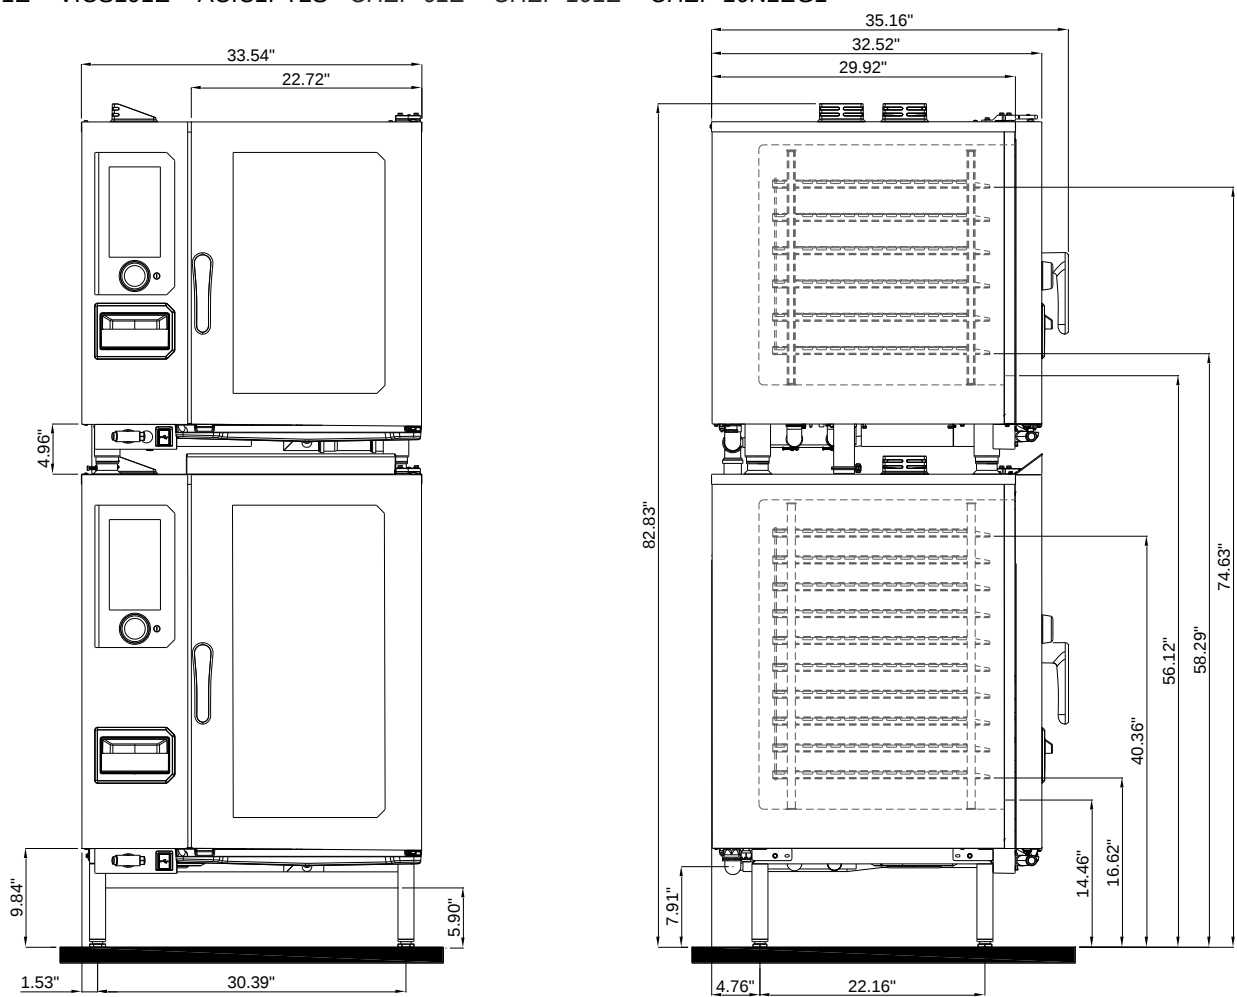

VICS61E + VICS101E + ACIC1PT1S - CHEF-61E + CHEF-101E + CHEF-6NLEG1

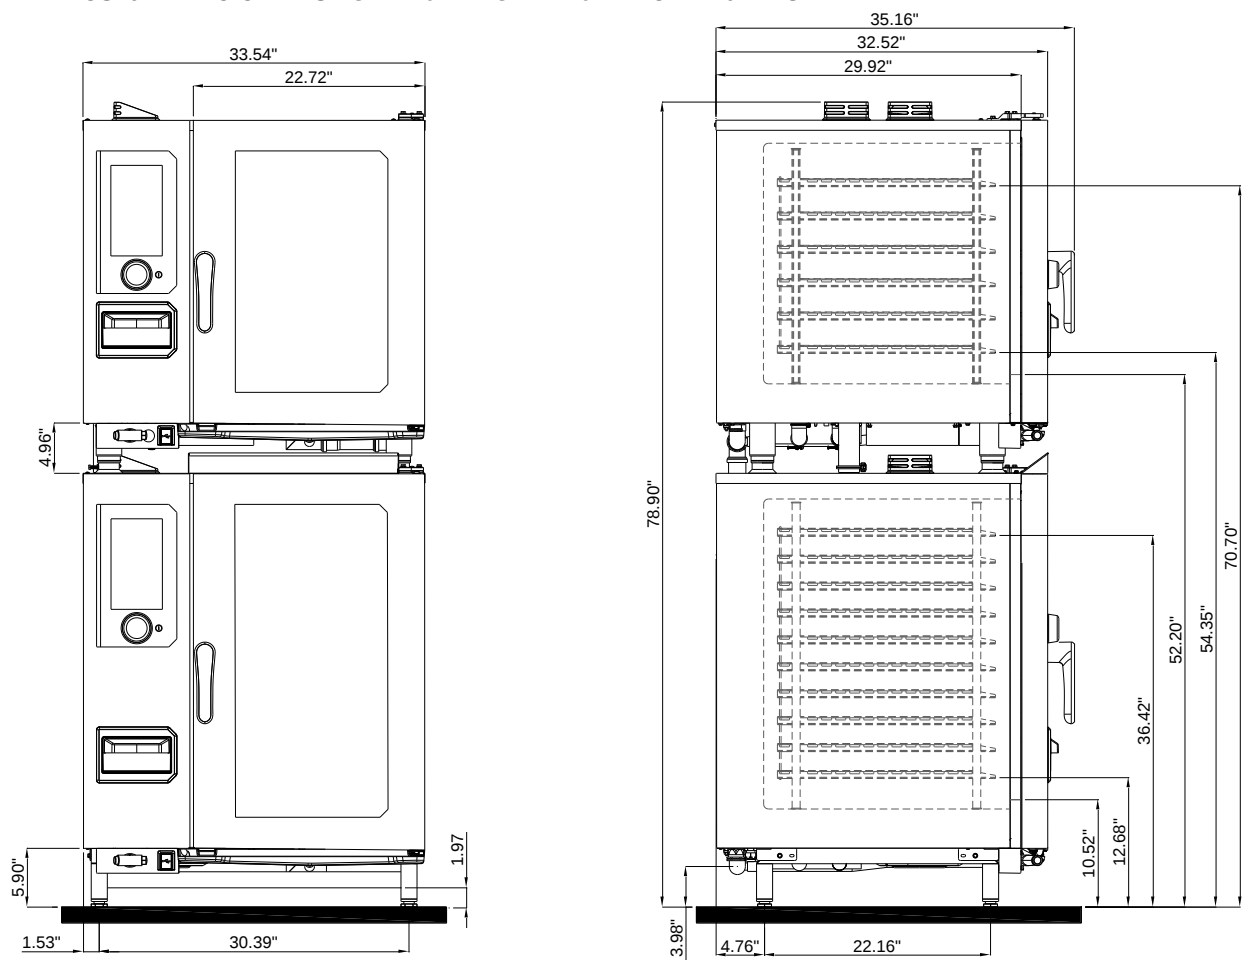


VICS61E + VICS101E + ACIC1PMS - CHEF-61E + CHEF-101E + CHEF-6NCAST1

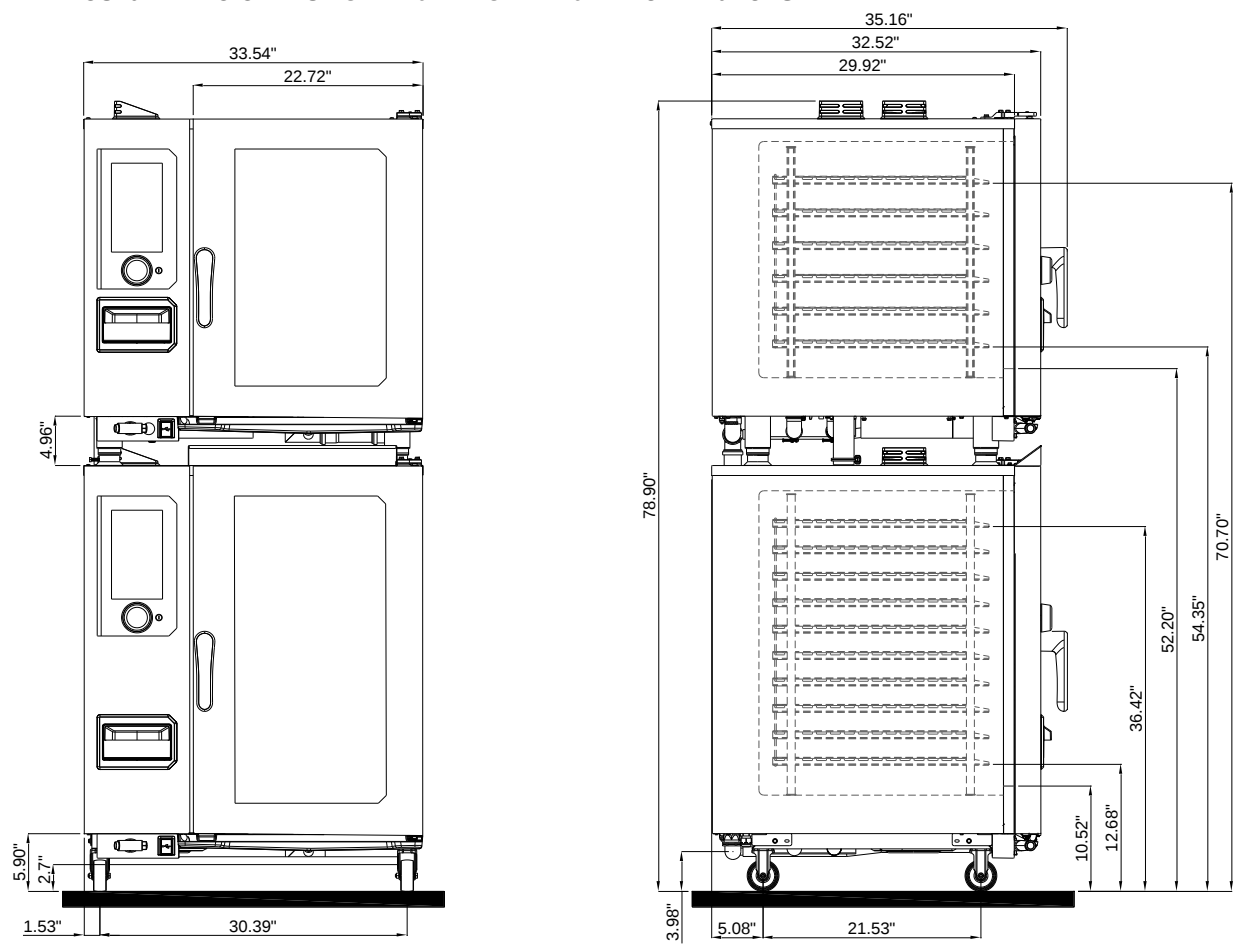


GN 2/1 ELECTRIC OVENS / FOURS ELECTRIQUES GN 2/1


VICS62E + VICS62E + ACIC2PT2S - CHEF-62E + CHEF-62E + CHEF-10NLEG2

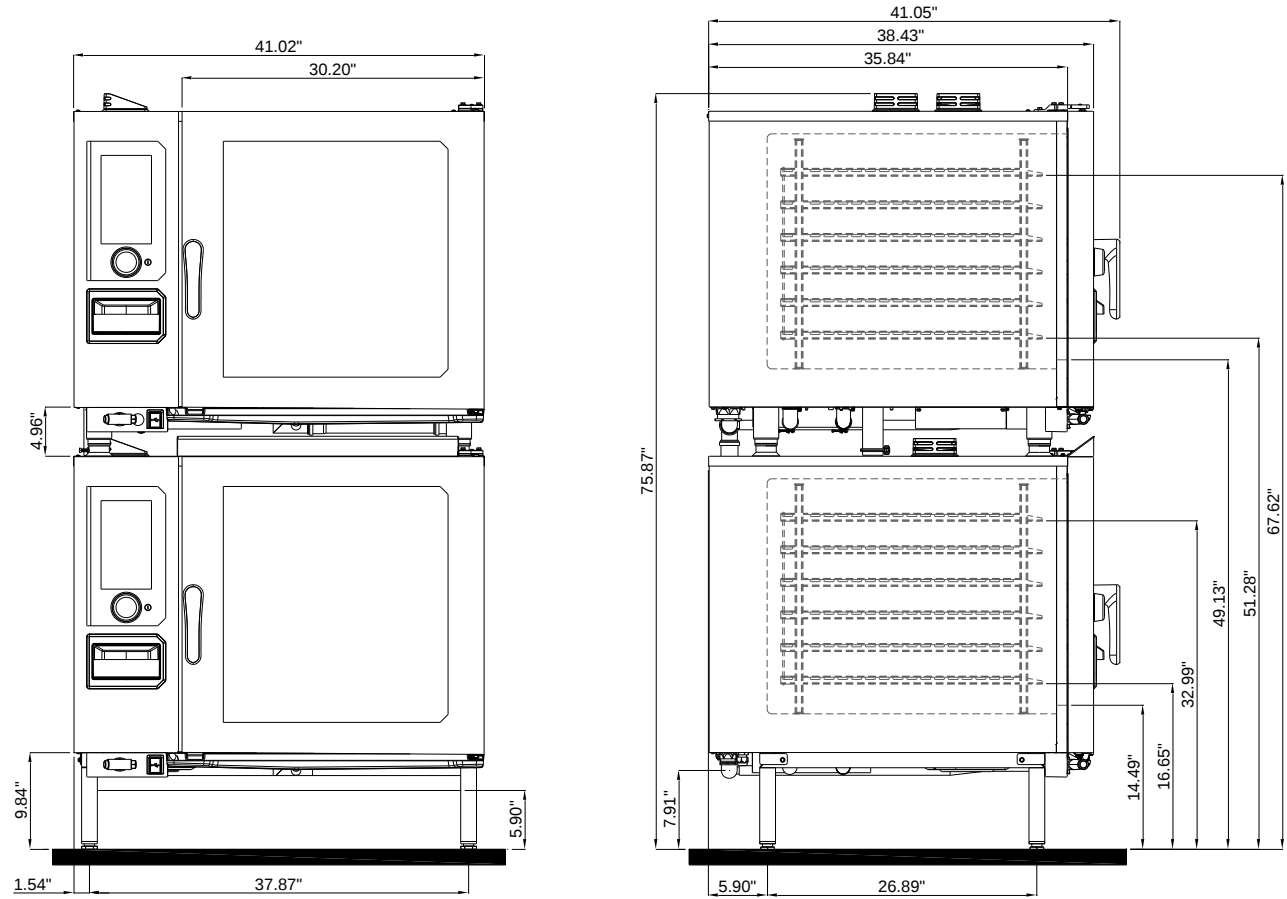


VICS62E + VICS62E + ACIC2PT1S - CHEF-62E + CHEF-62E + CHEF-6NLEG2

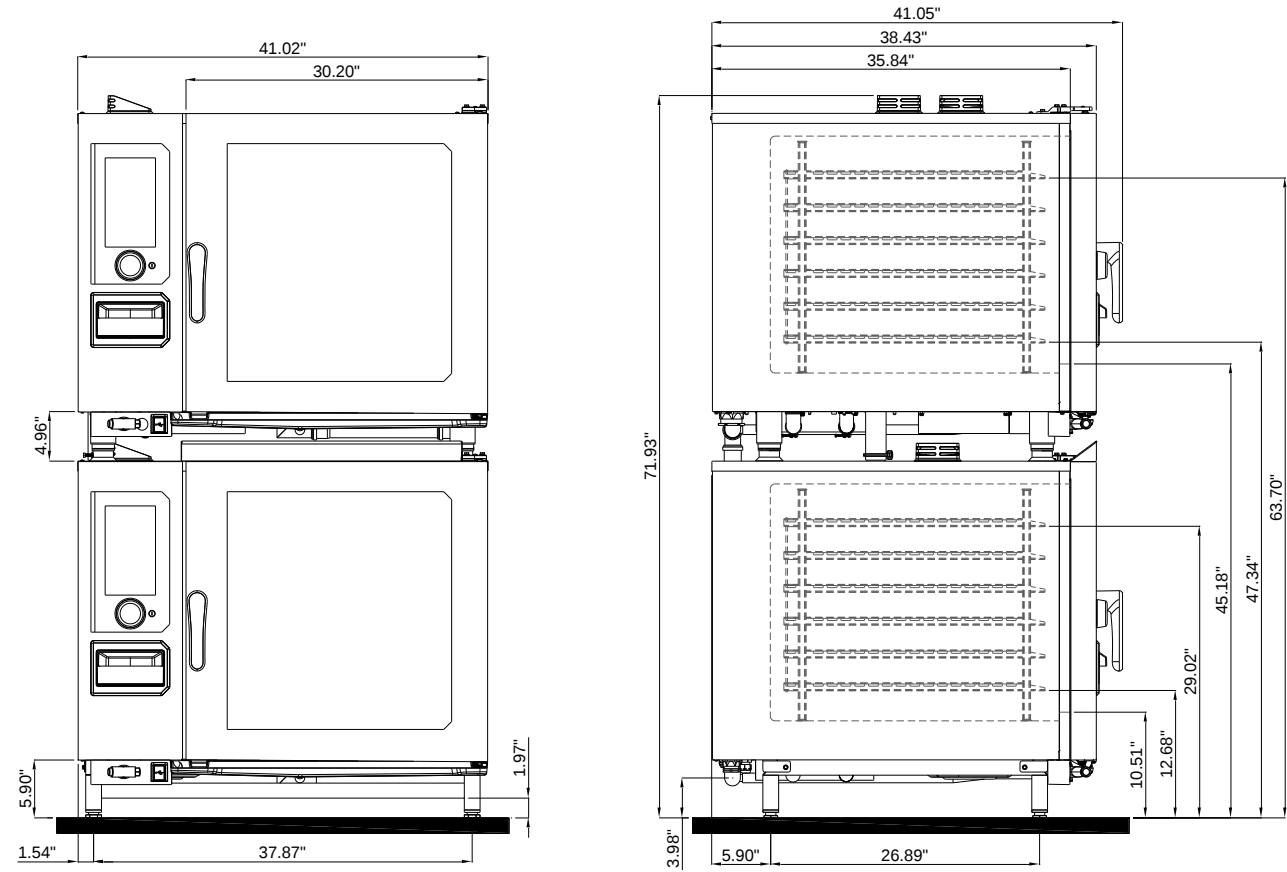


VICS62E + VICS62E + ACIC2PMS - CHEF-62E + CHEF-62E + CHEF-6NCAST2

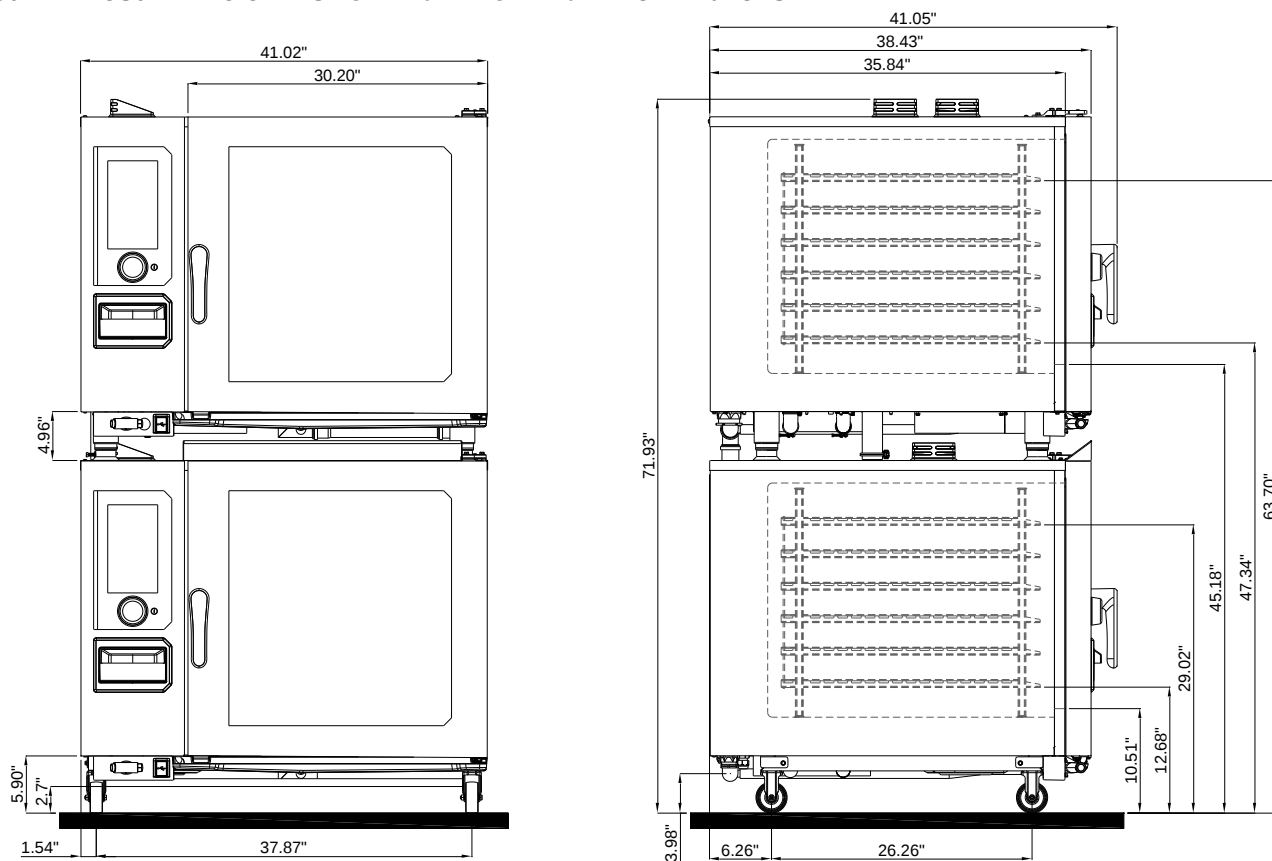


VICS62E + VICS102E + ACIC2PT2S - CHEF-62E + CHEF-102E + CHEF-10NLEG2

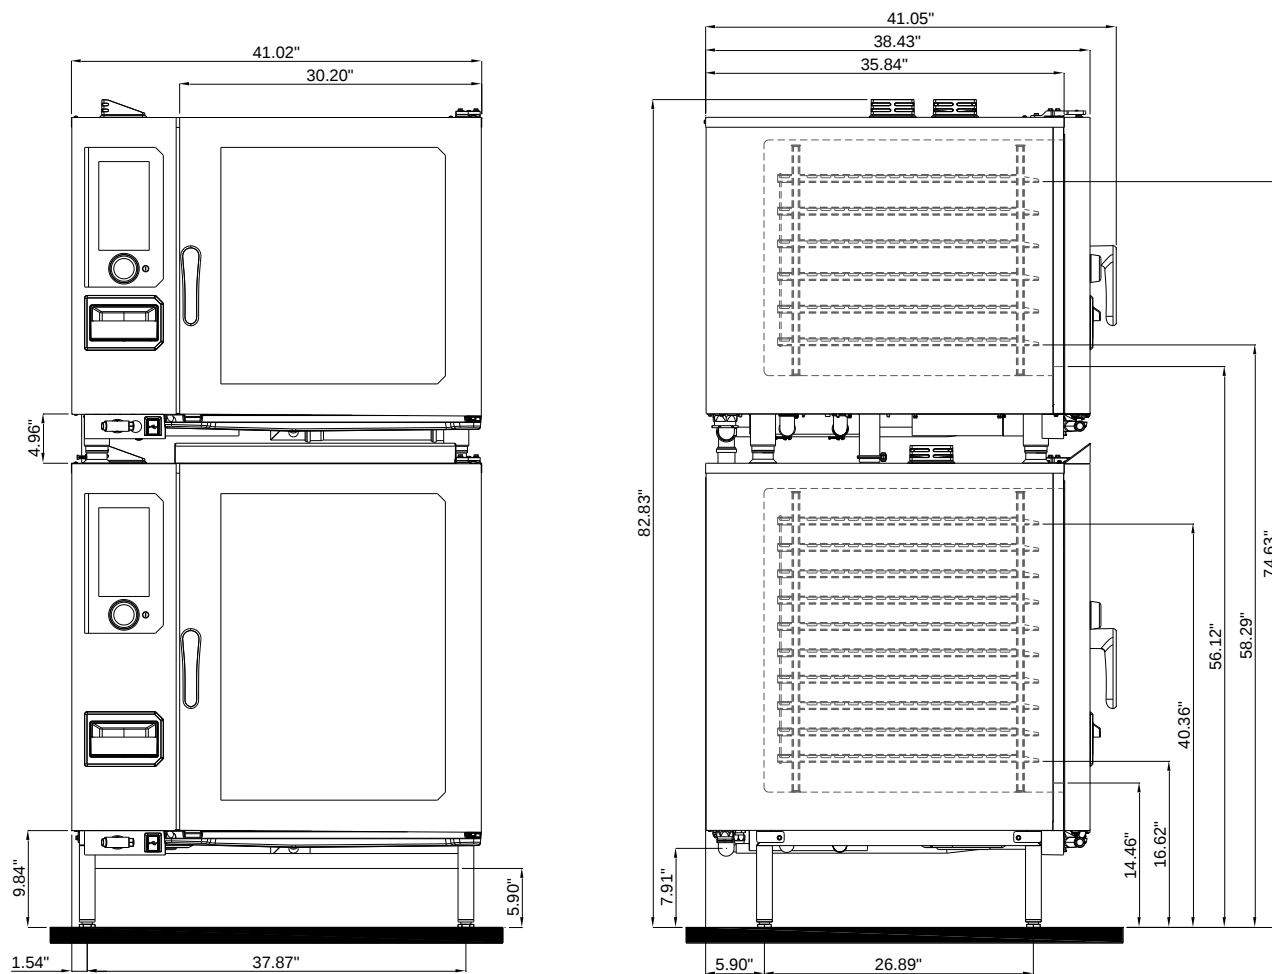

VICS62E + VICS102E + ACIC2PT1S - CHEF-62E + CHEF-102E + CHEF-6NLEG2

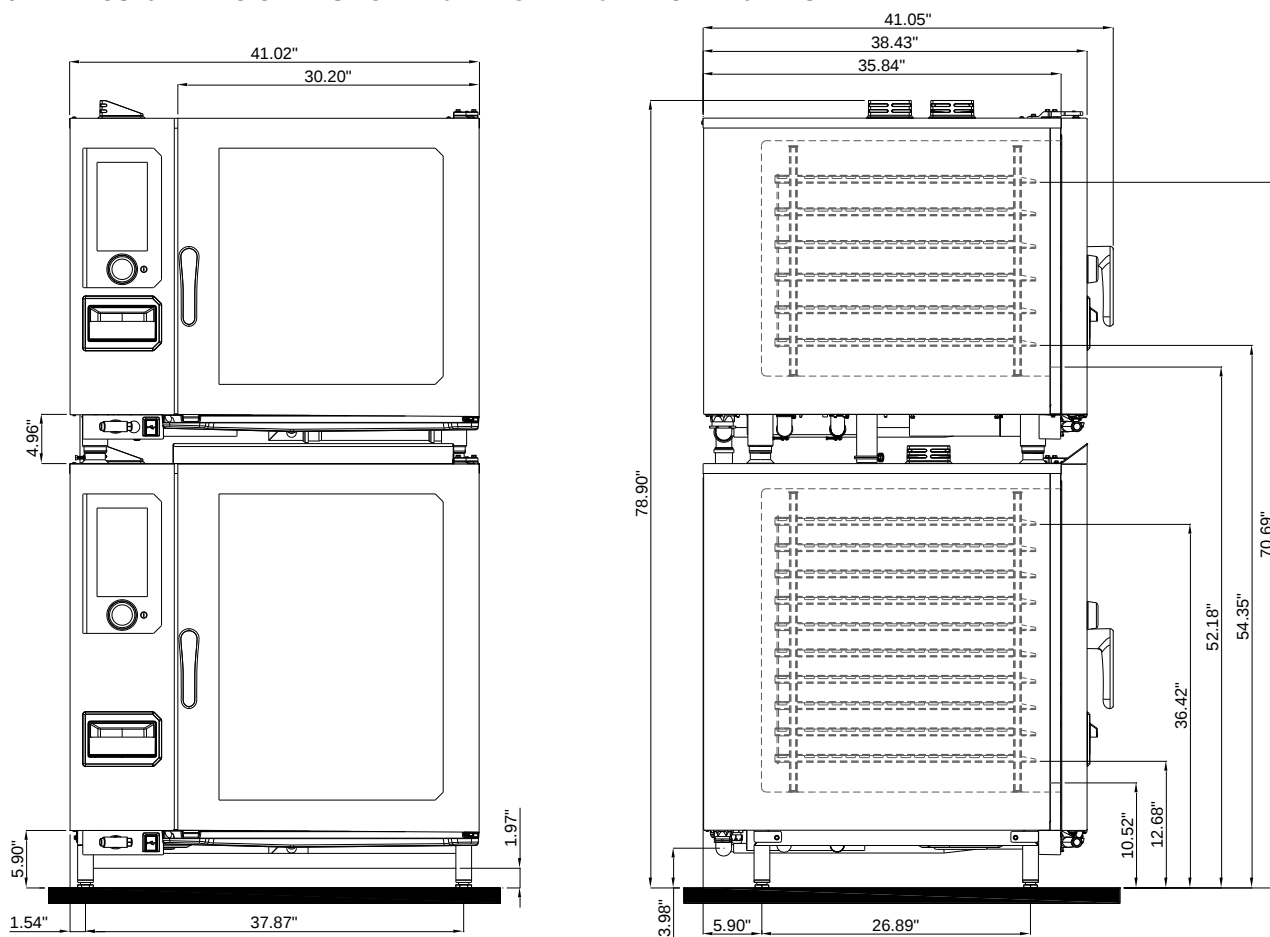


VICS62E + VICS102E + ACIC2PMS - CHEF-62E + CHEF-102E + CHEF-6NCAST2

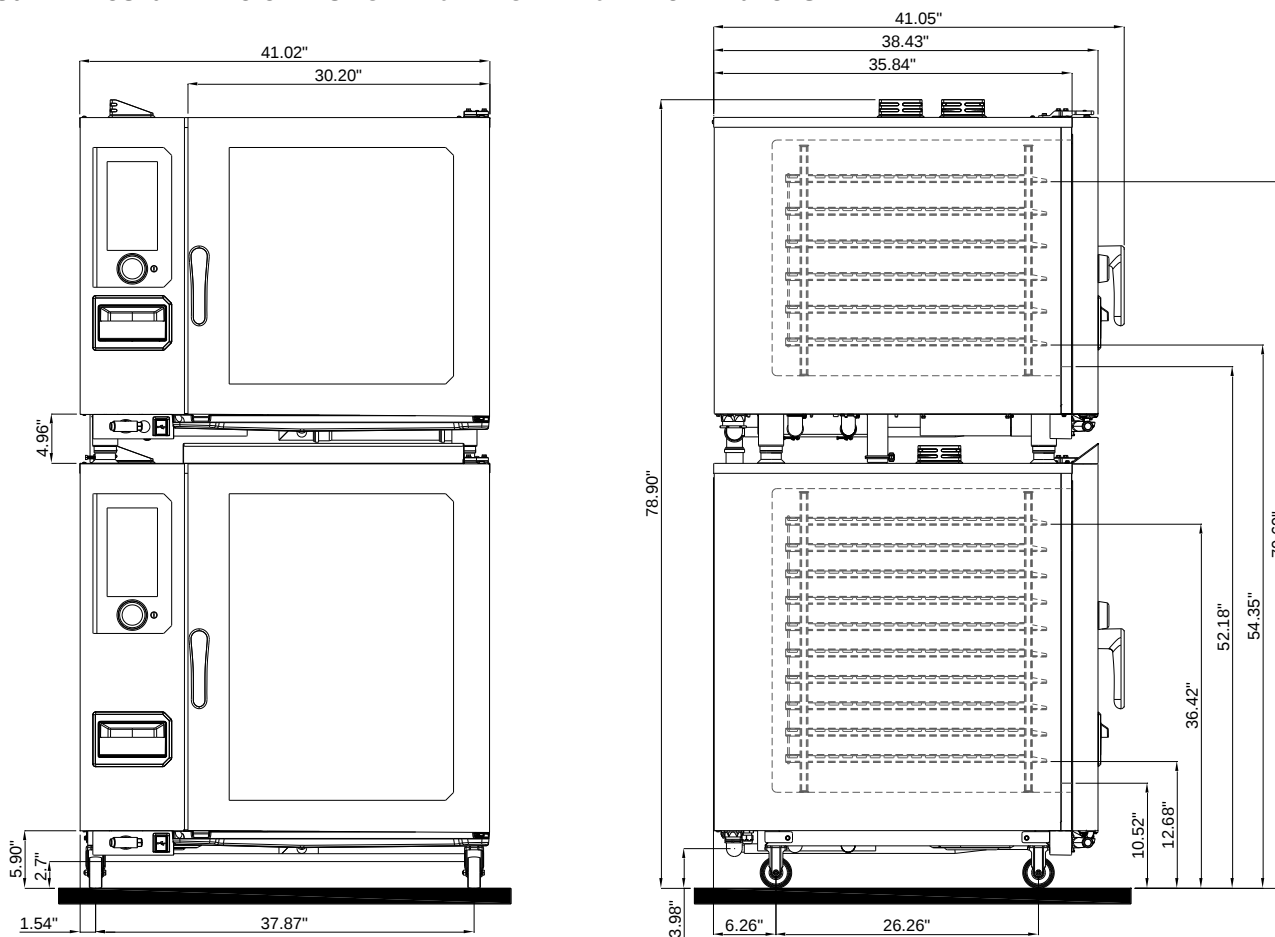


GN 1/1 GAS OVENS / FOURS GAZ GN 1/1


VICS61G + VICS61G + ACIC1PT2S - CHEF-61G + CHEF-61G + CHEF-10NLEG1

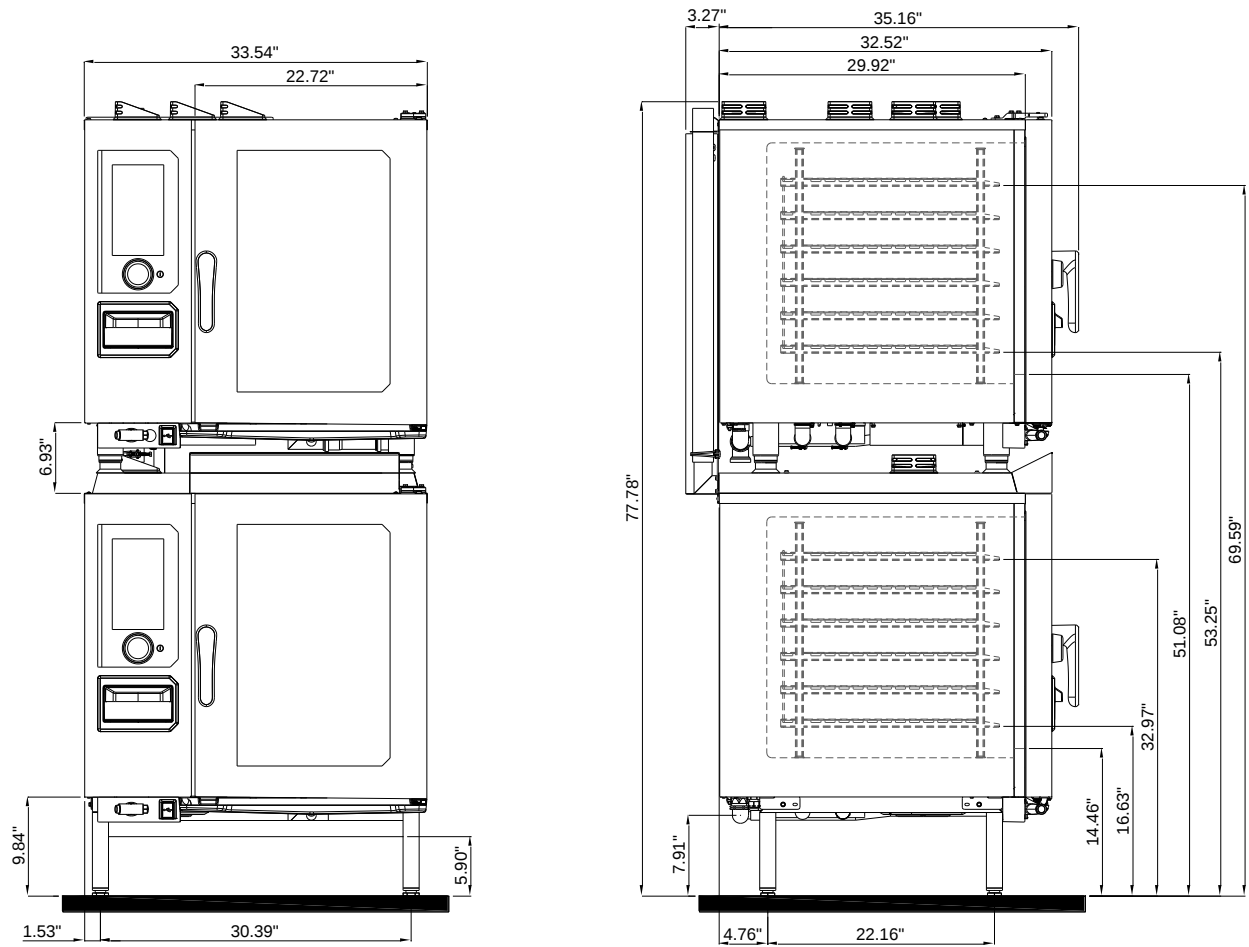


VICS61G + VICS61G + ACIC1PT1S - CHEF-61G + CHEF-61G + CHEF-6NLEG1

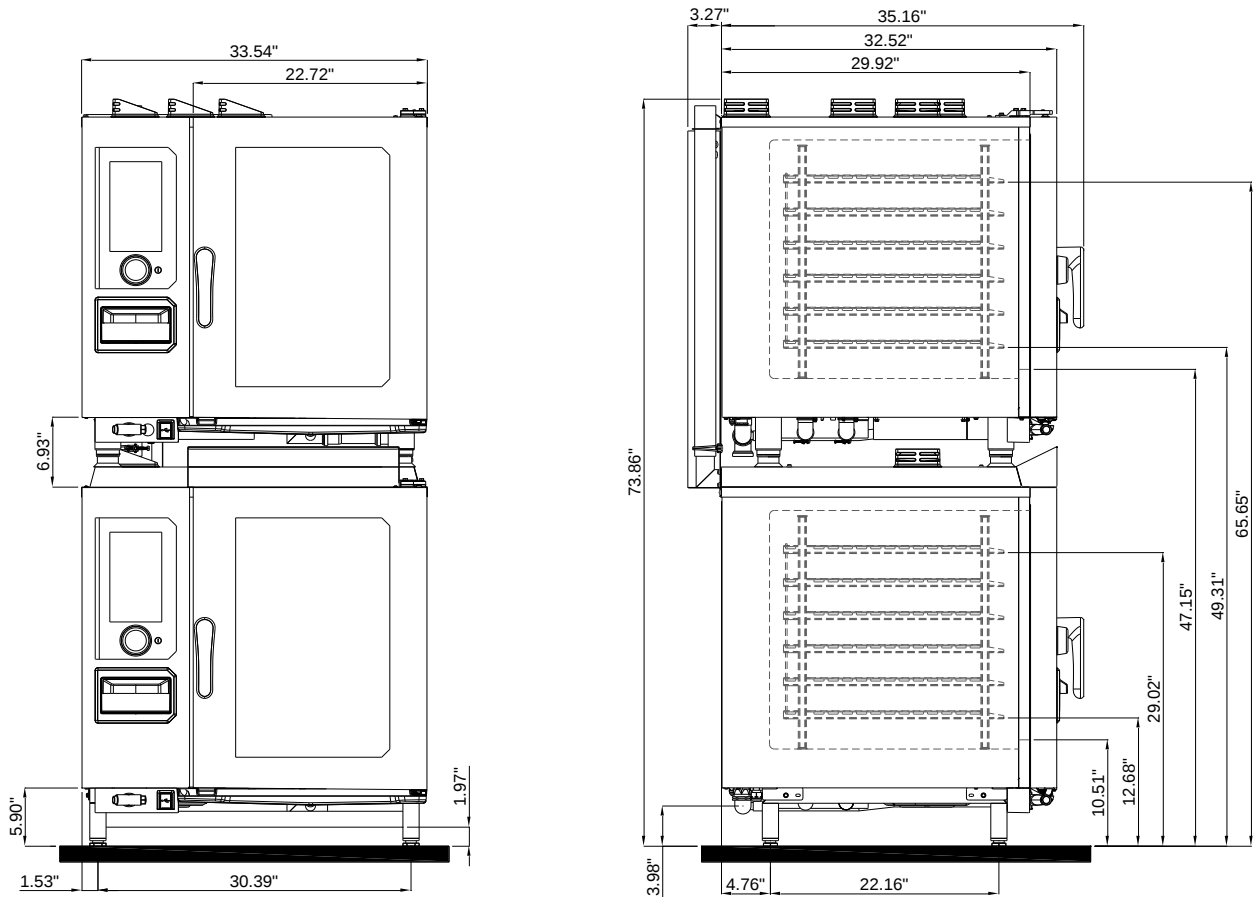


VICS61G + VICS61G + ACIC1PMS - CHEF-61G + CHEF-61G + CHEF-6NCAST1

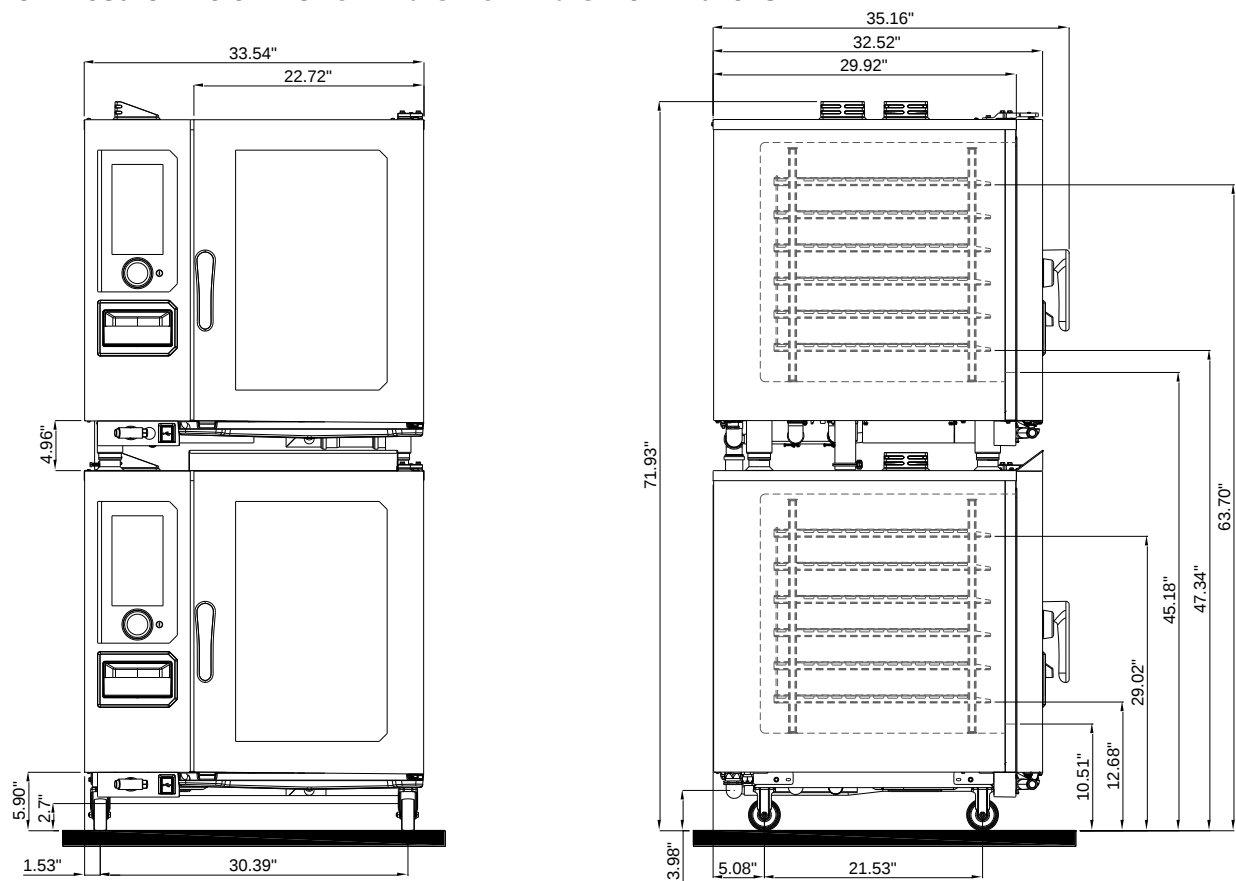


VICS61G + VICS101G + ACIC1PT2S - CHEF-61G + CHEF-101G + CHEF-10NLEG1

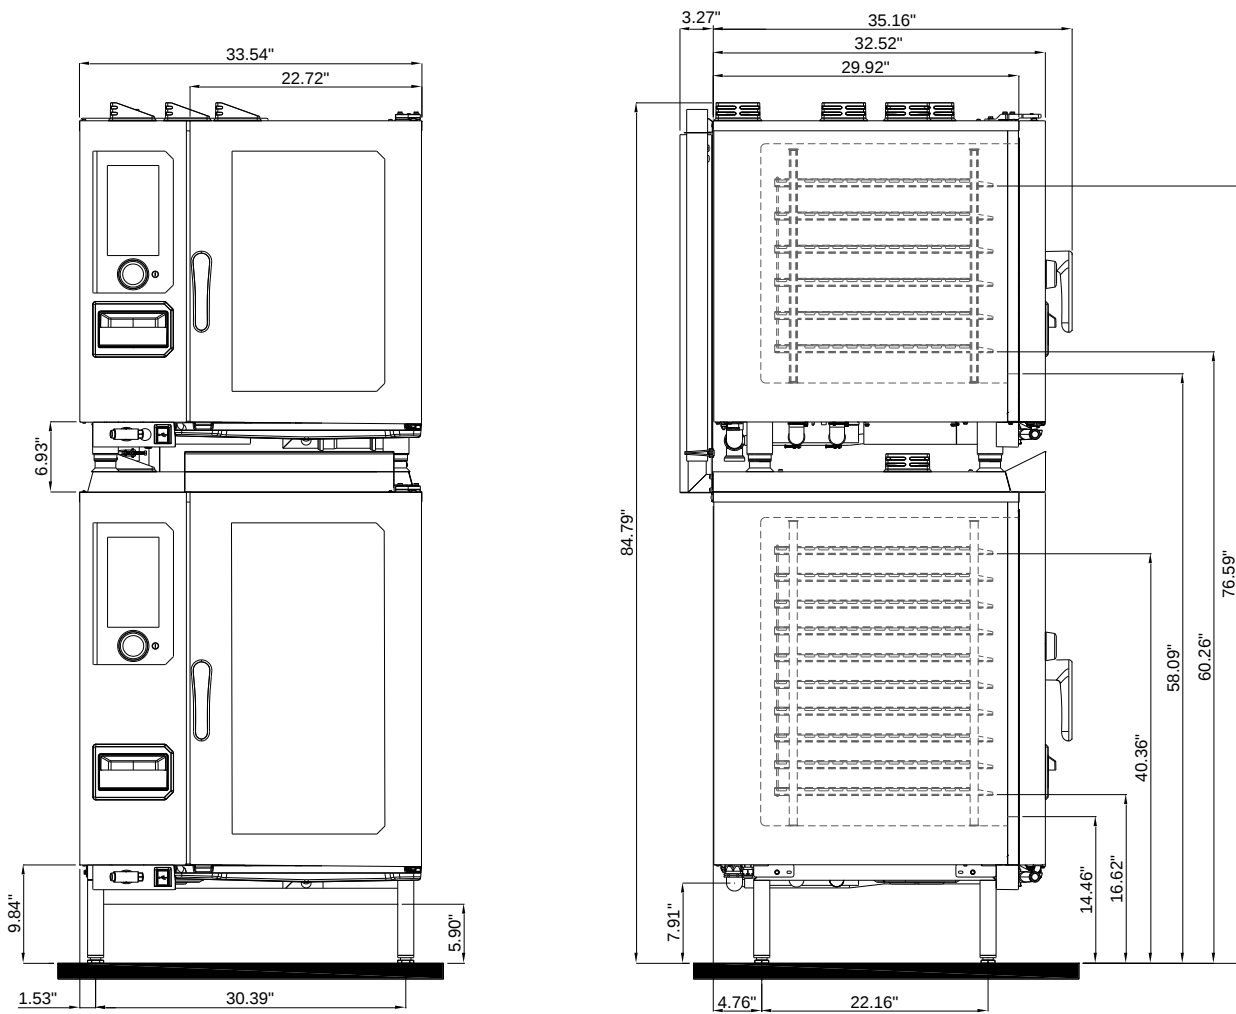

VICS61G + VICS101G + ACIC1PT1S - CHEF-61G + CHEF-101G + CHEF-6NLEG1

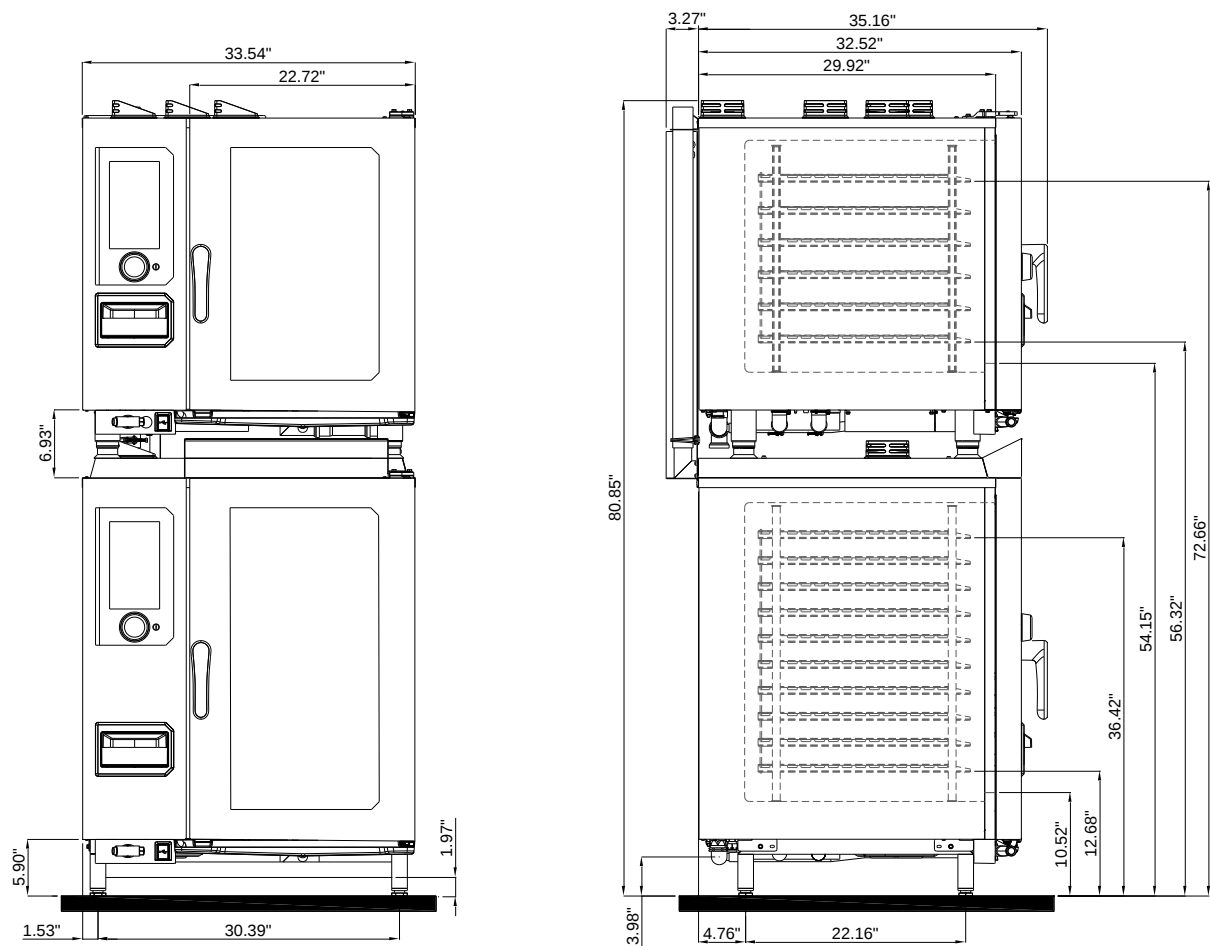


VICS61G + VICS101G + ACIC1PMS - CHEF-61G + CHEF-101G + CHEF-6NCAST1

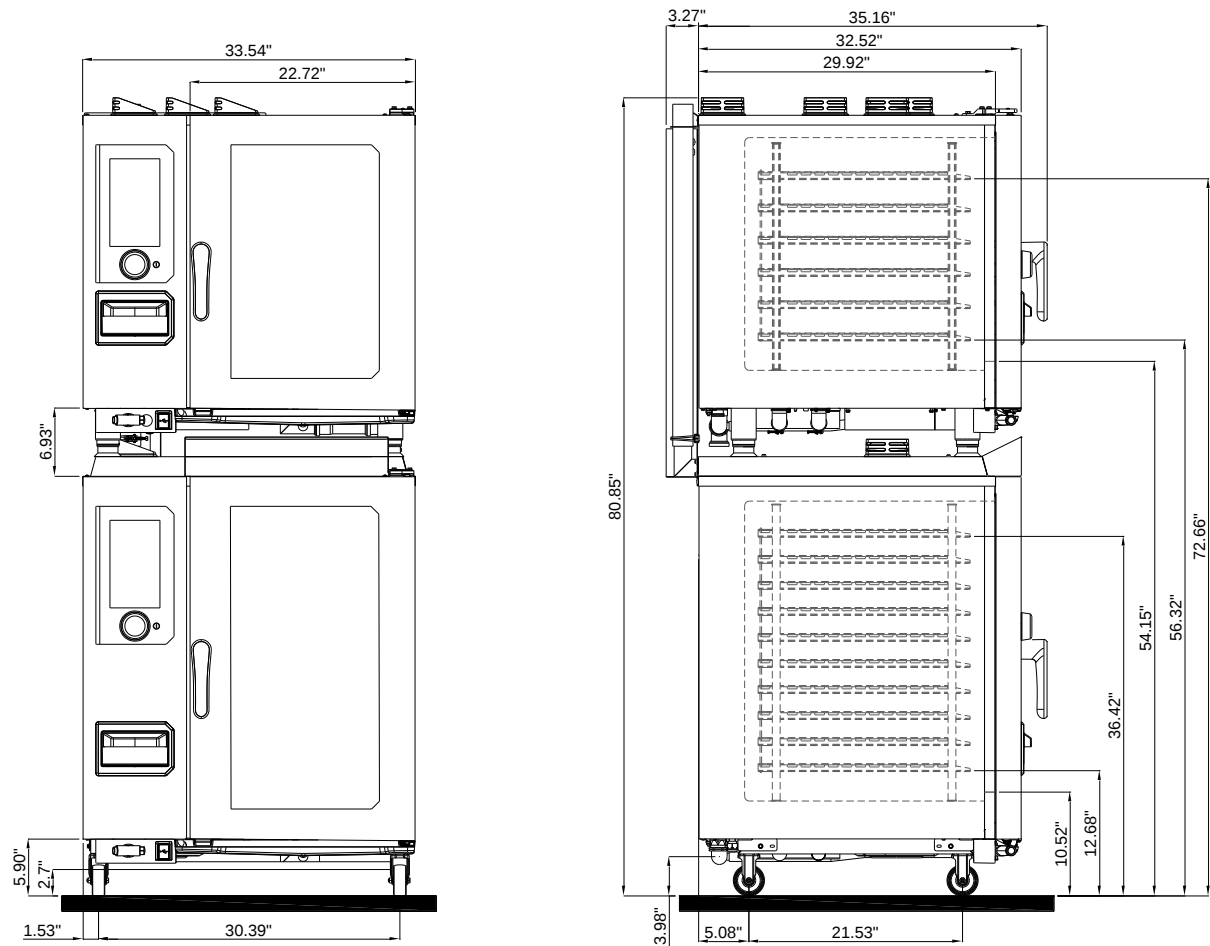


GN 2/1 GAS OVENS / FOURS GAZ GN 2/1


VICS62G + VICS62G + ACIC2PT2S - CHEF-62G + CHEF-62G + CHEF-10NLEG2

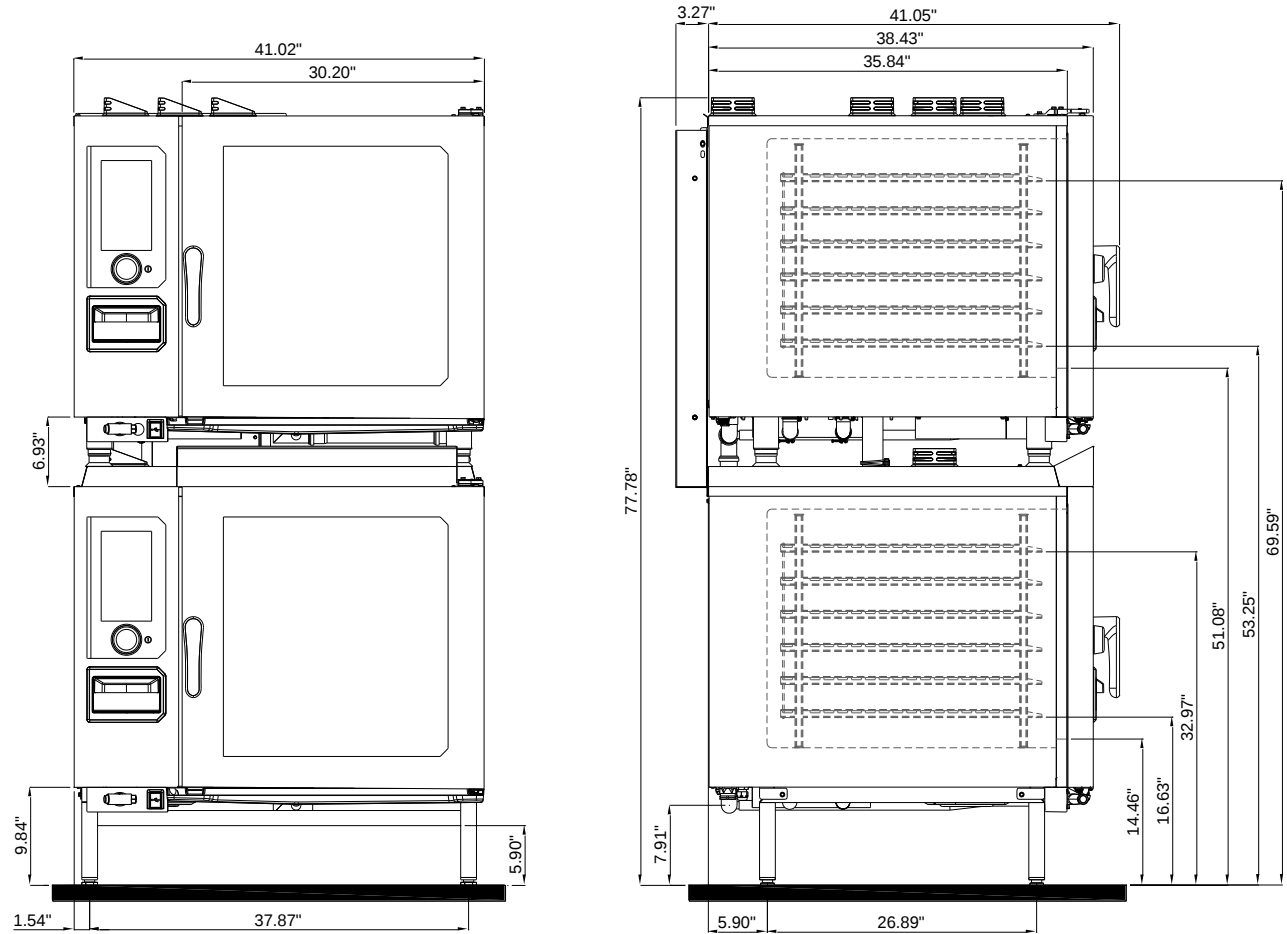


VICS62G + VICS62G + ACIC2PT1S - CHEF-62G + CHEF-62G + CHEF-6NLEG2

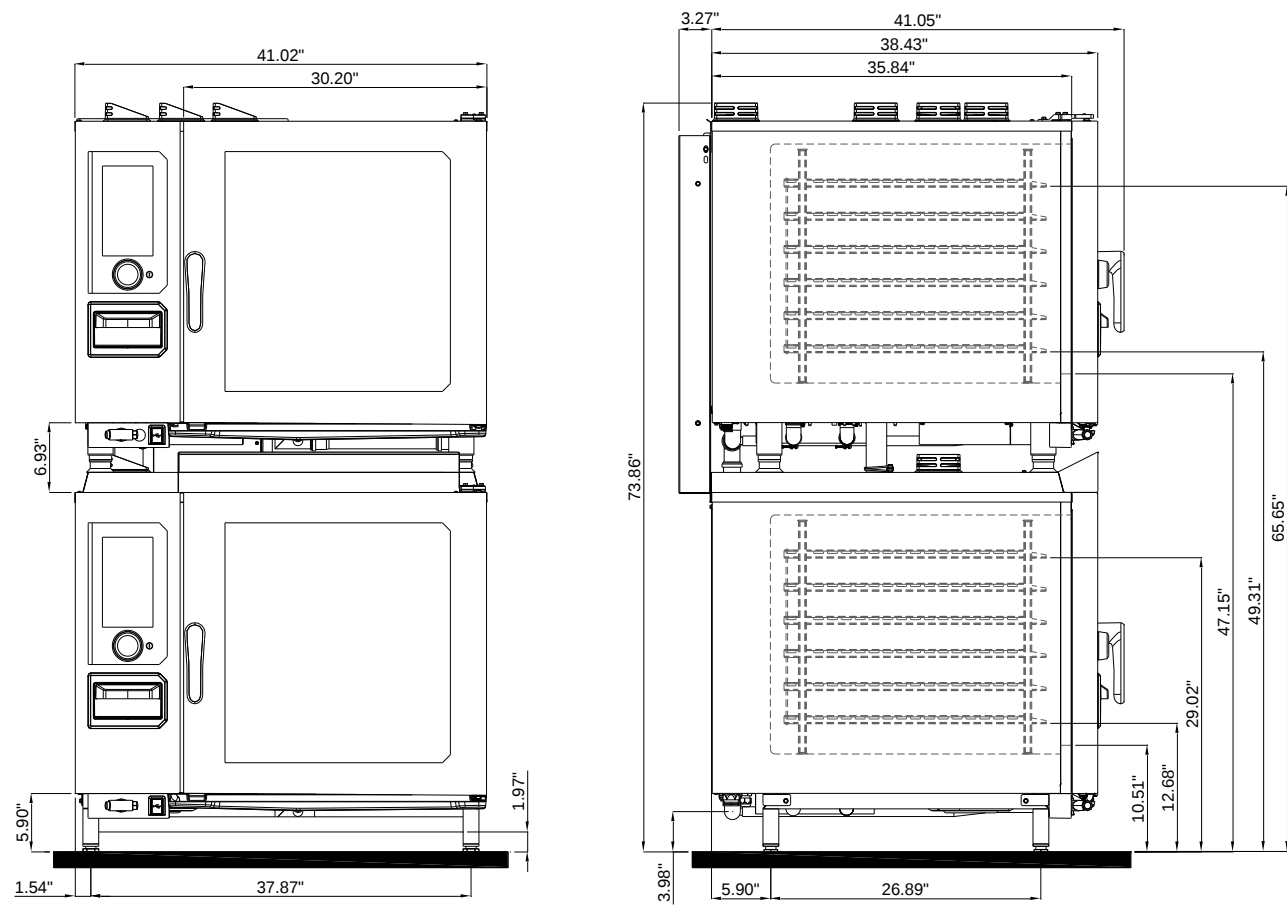


VICS62G + VICS62G + ACIC2PMS - CHEF-62G + CHEF-62G + CHEF-6NCAST2

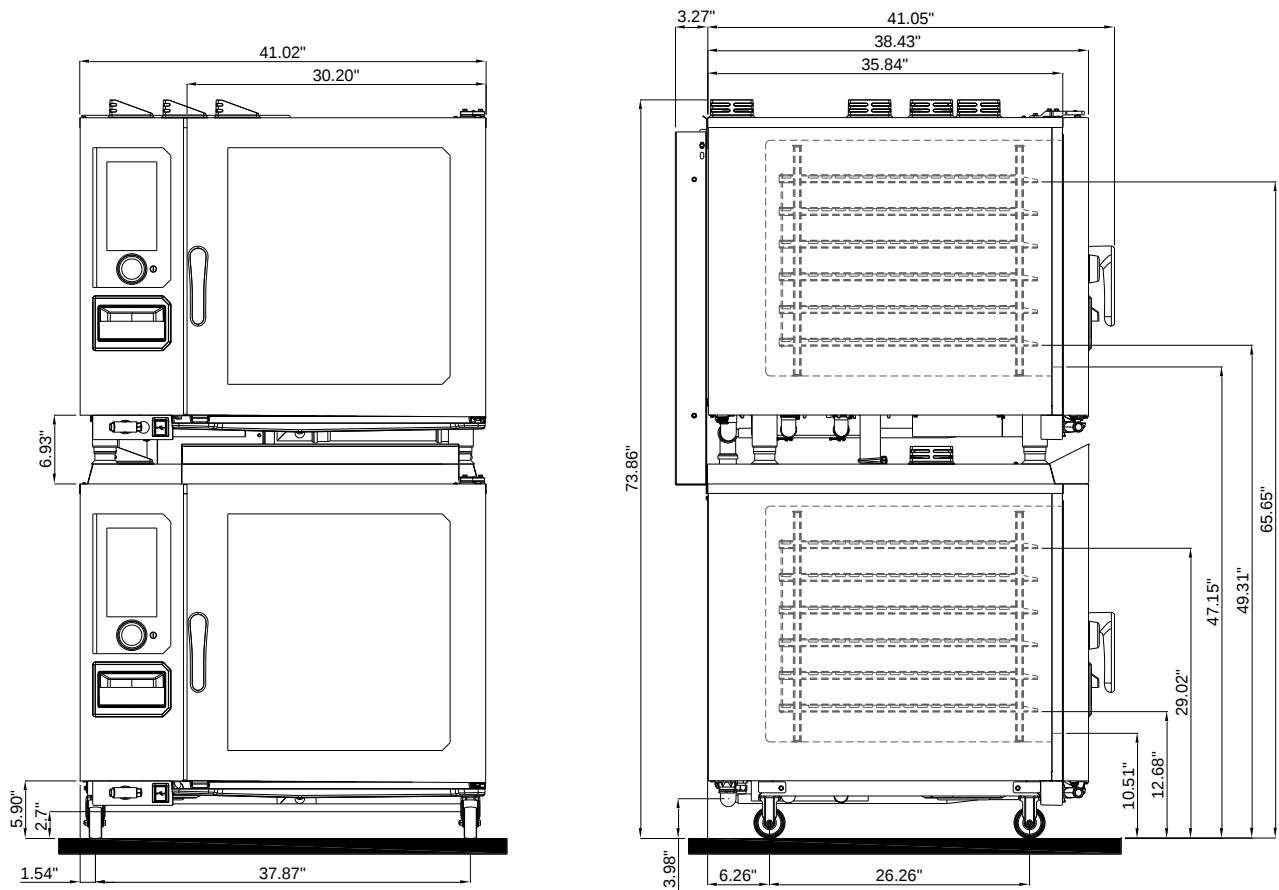


VICS62G + VICS102G + ACIC2PT2S - CHEF-62G + CHEF-102G + CHEF-10NLEG2

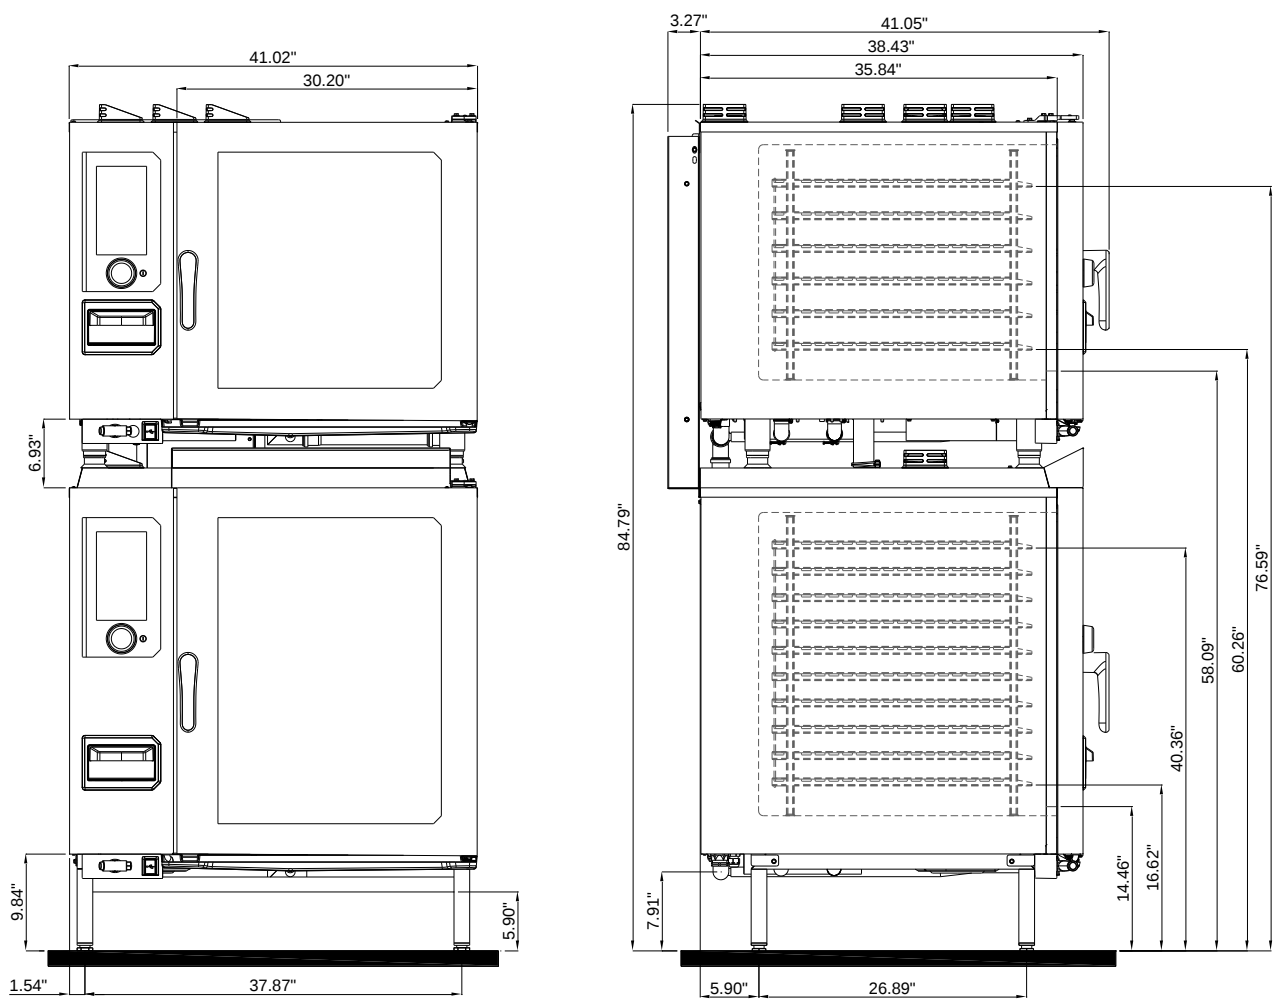







VICS62G + VICS102G + ACIC2PT1S - CHEF-62G + CHEF-102G + CHEF-6NLEG2





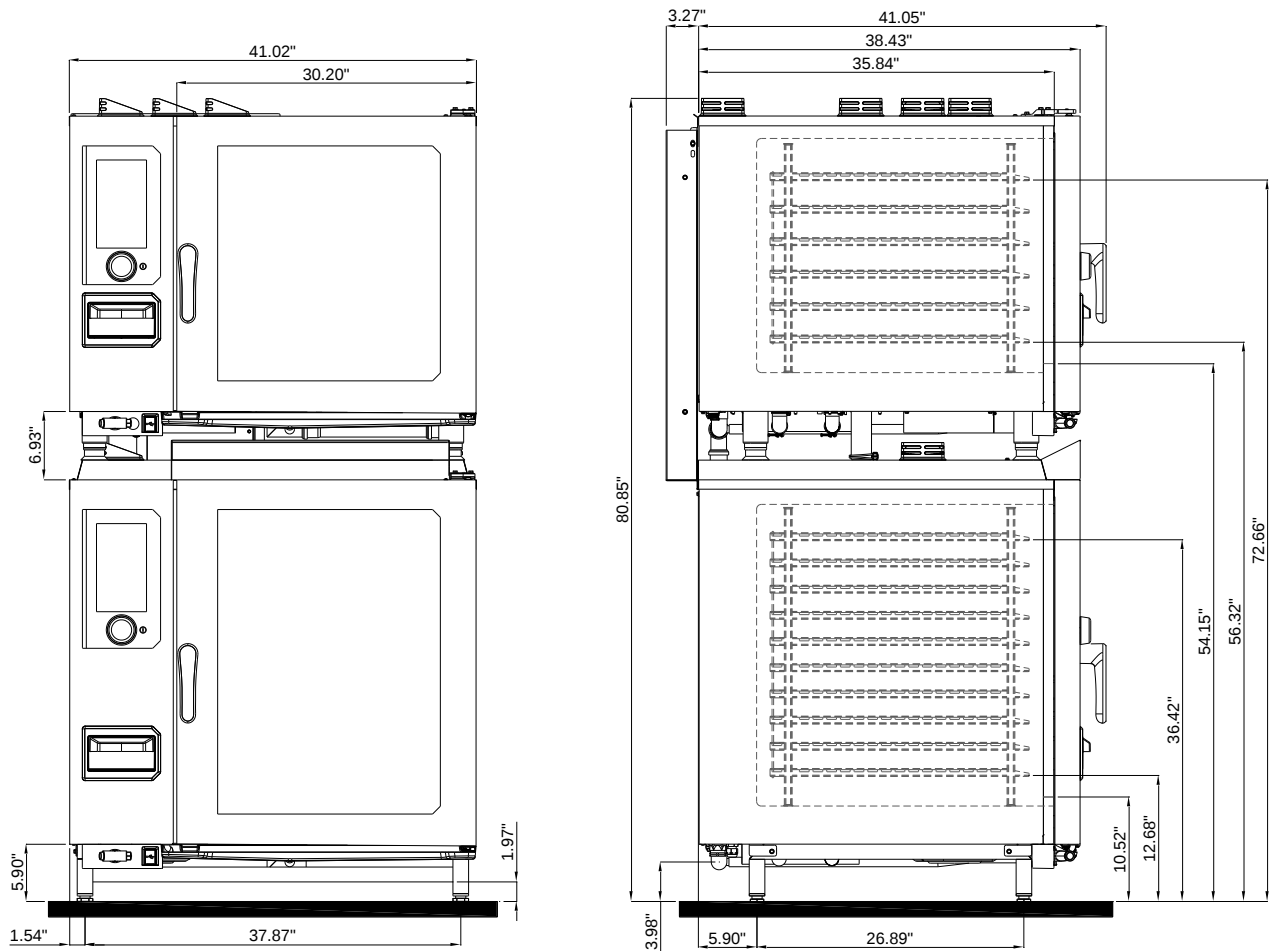







VICS62G + VICS102G + ACIC2PMS - CHEF-62G + CHEF-102G + CHEF-6NCAST2





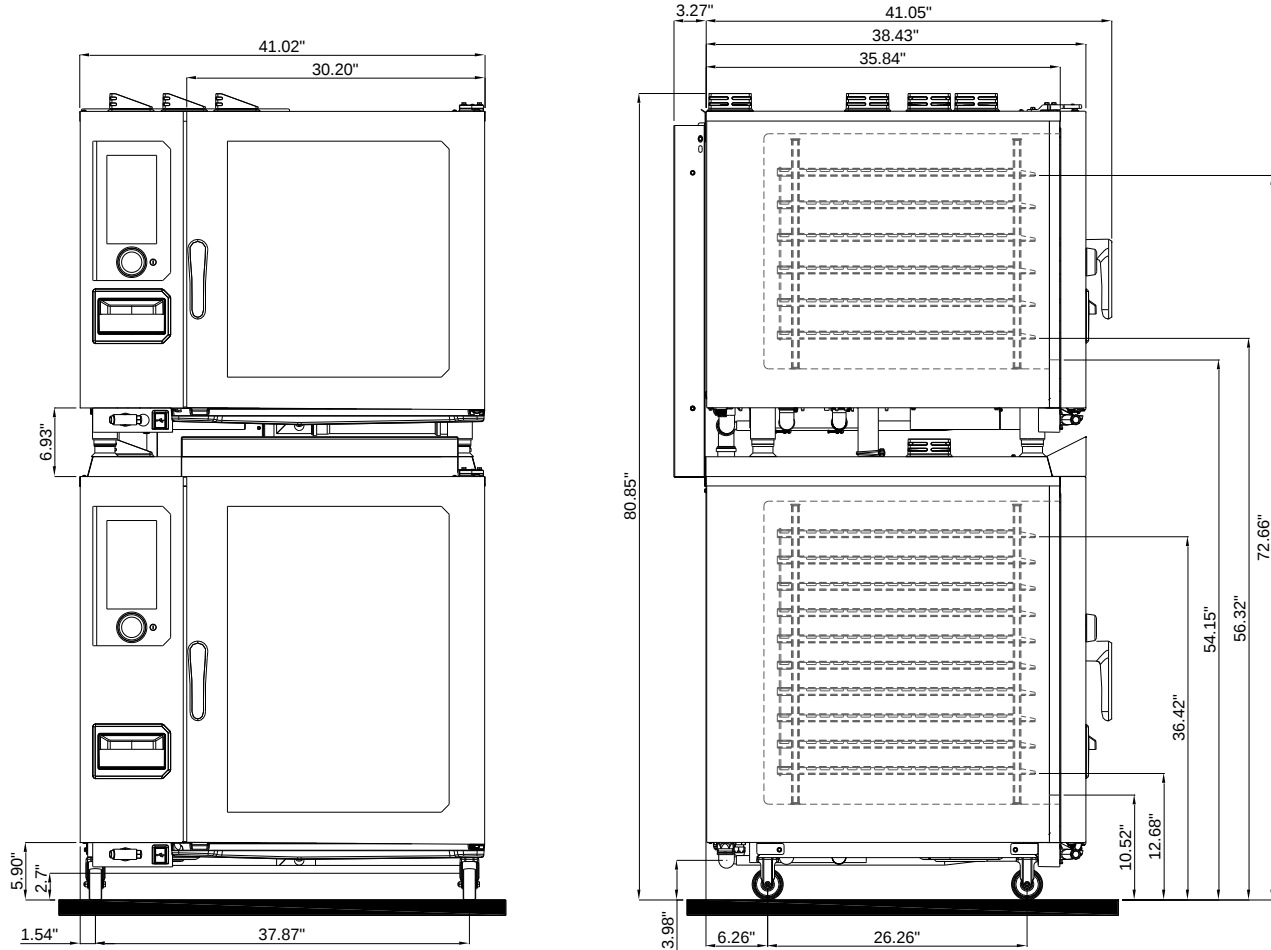


4 – INSTALLATION OF ELECTRIC OVENS / INSTALLATION DES FOURS ELECTRIQUES

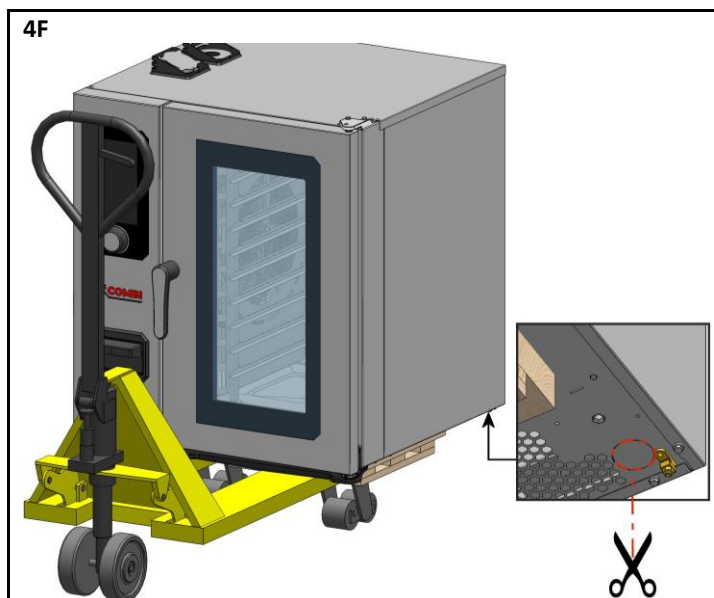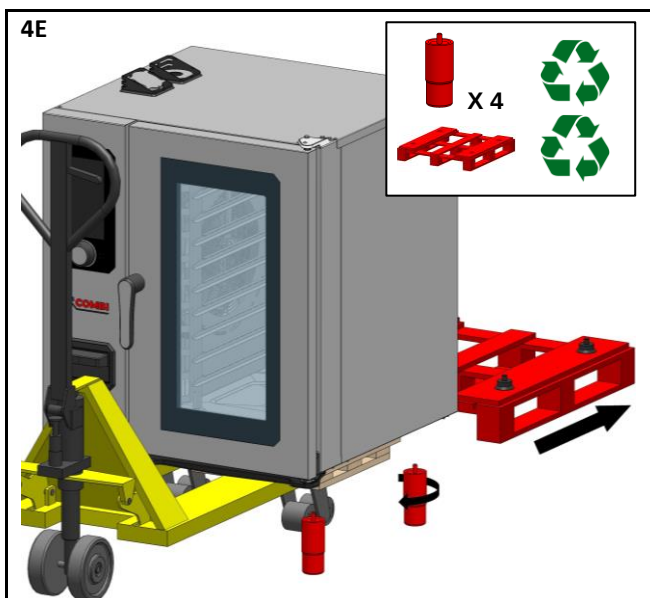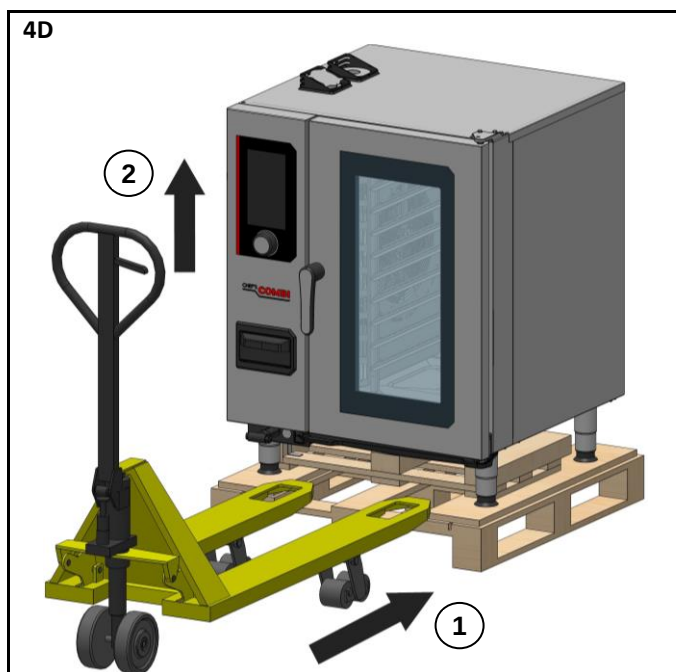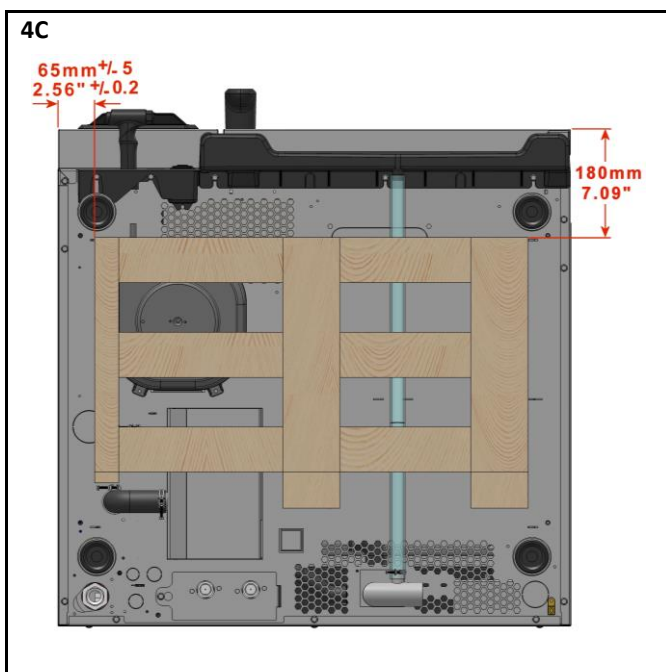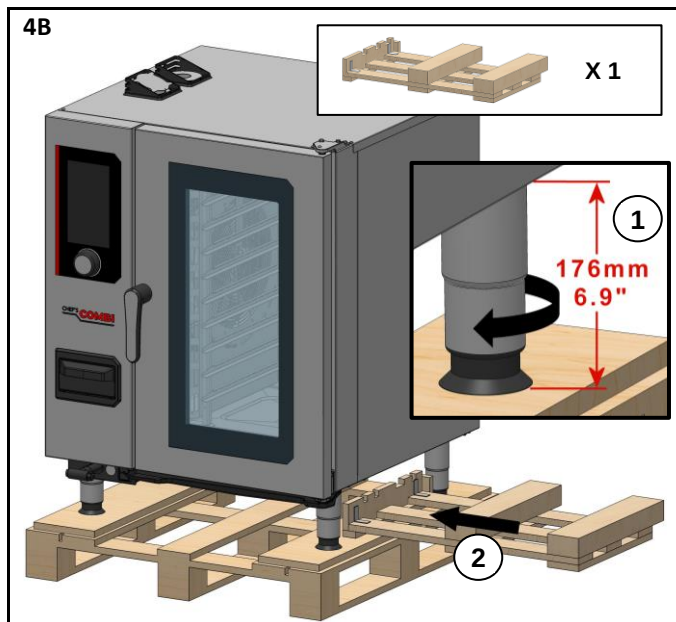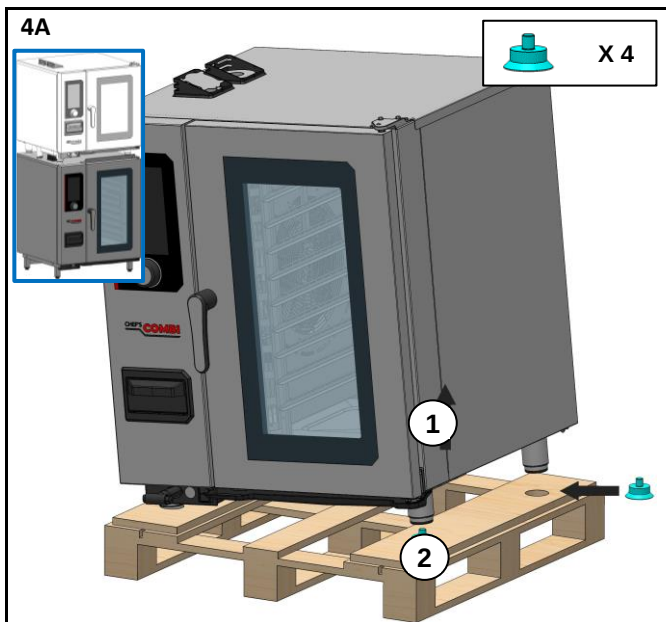


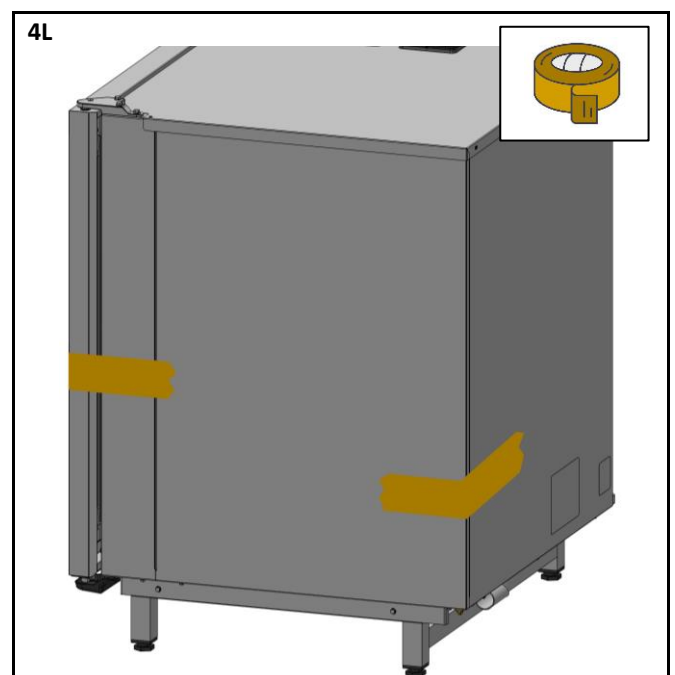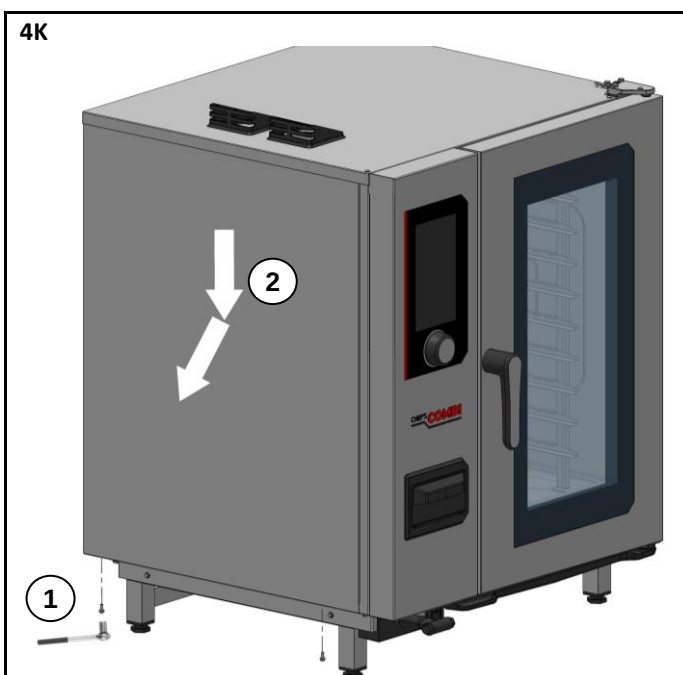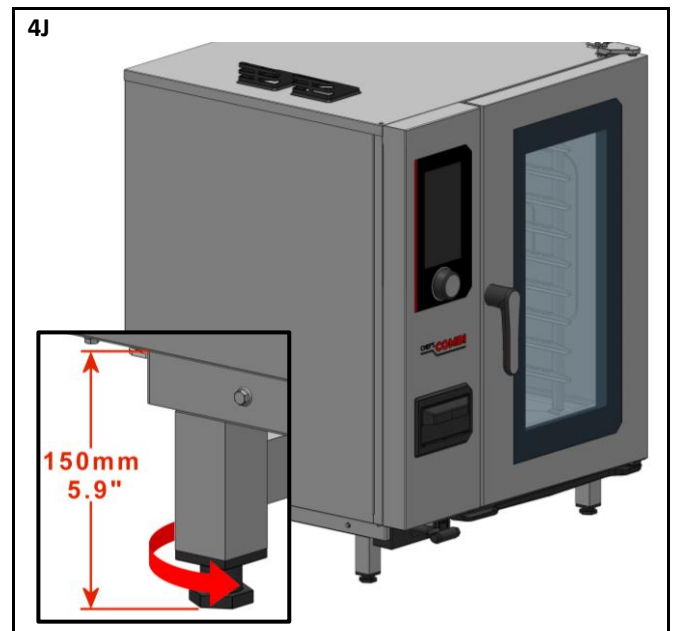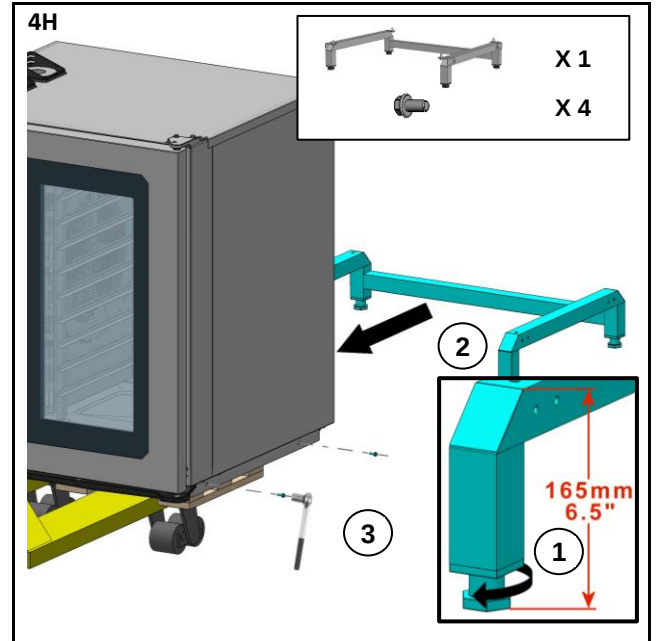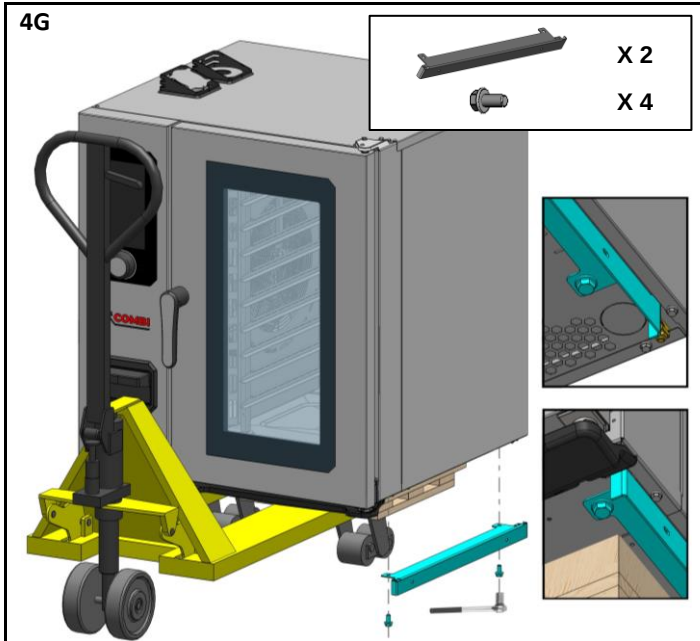

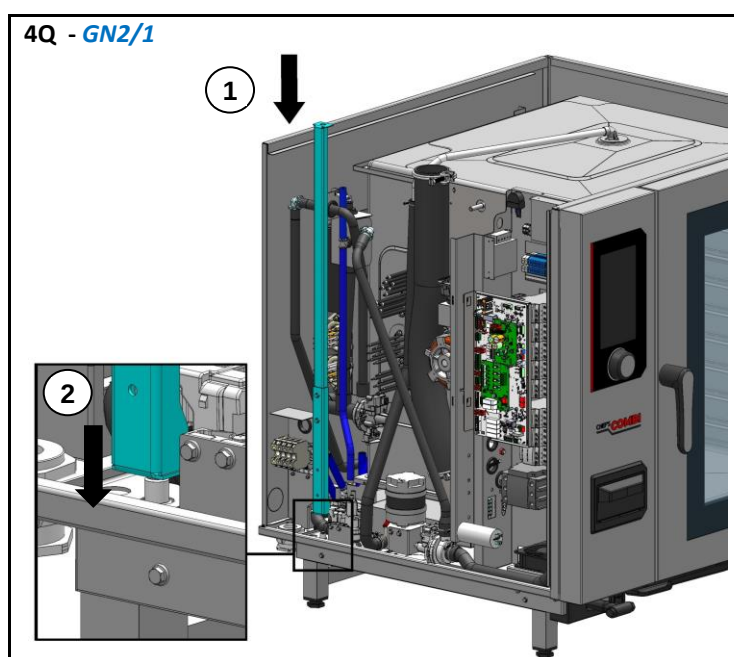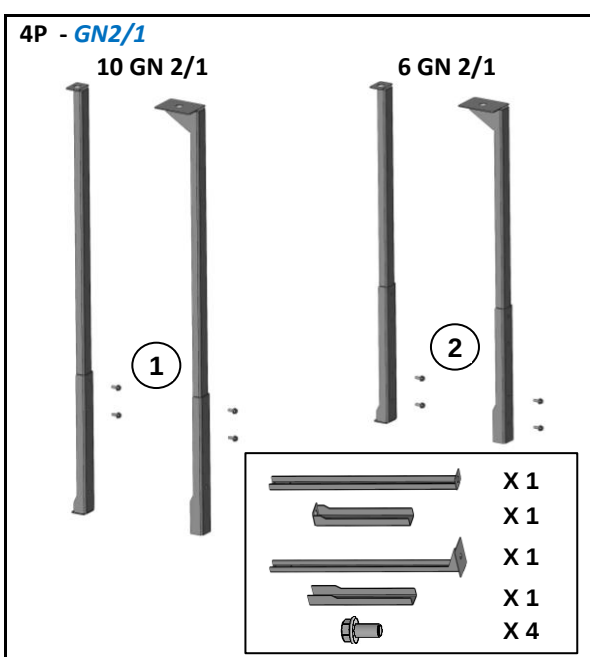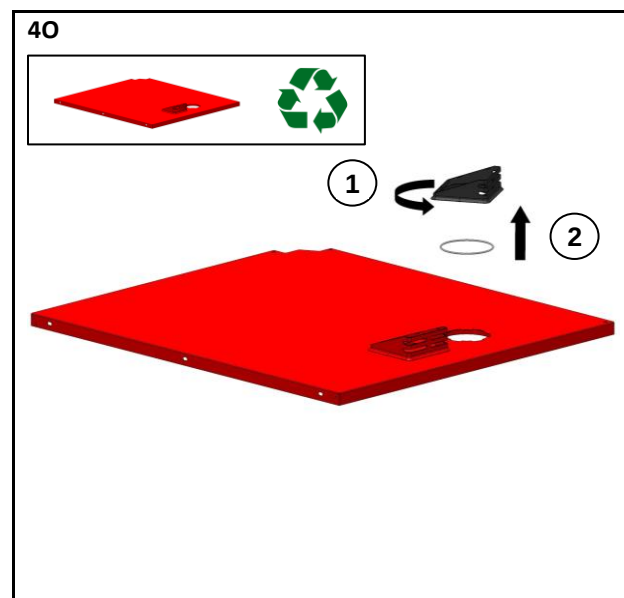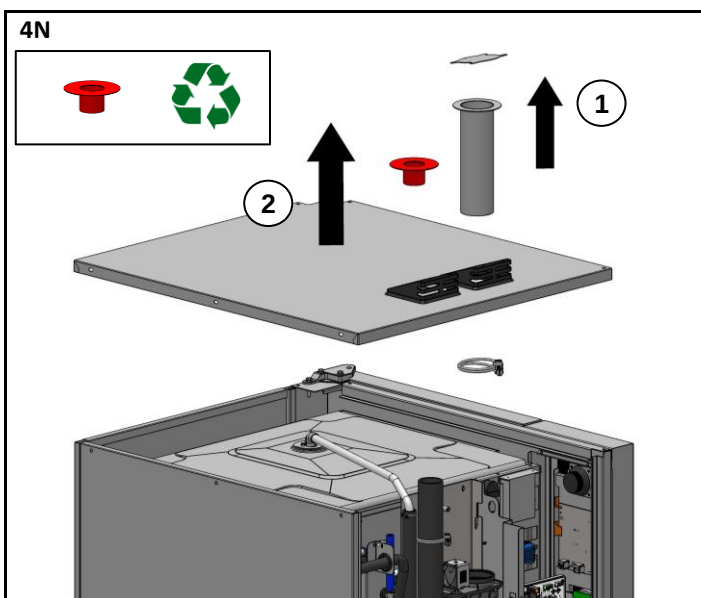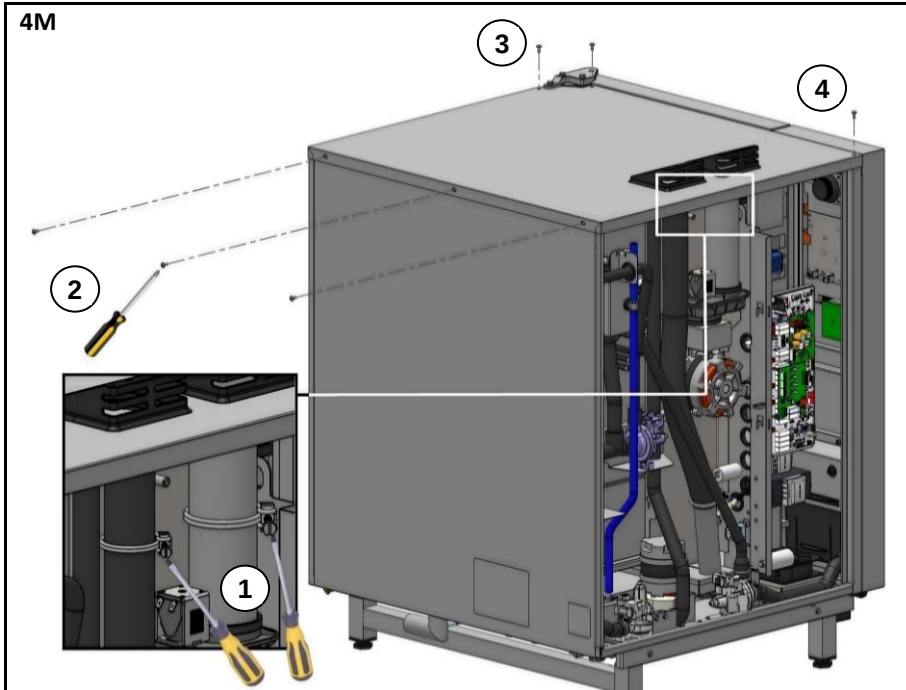


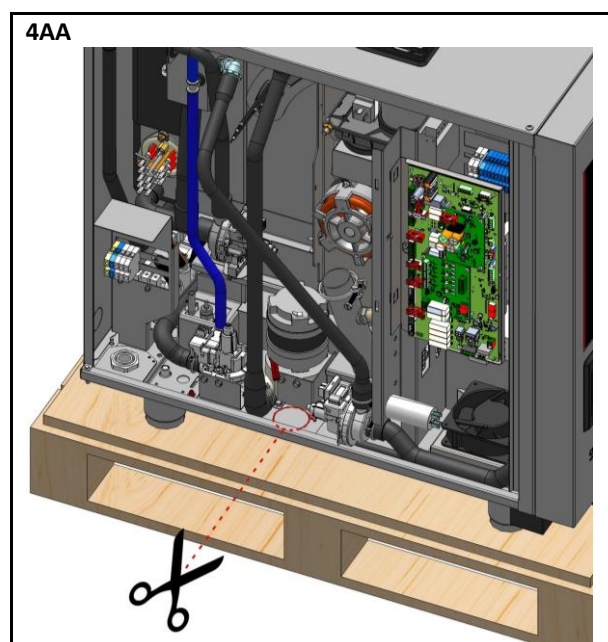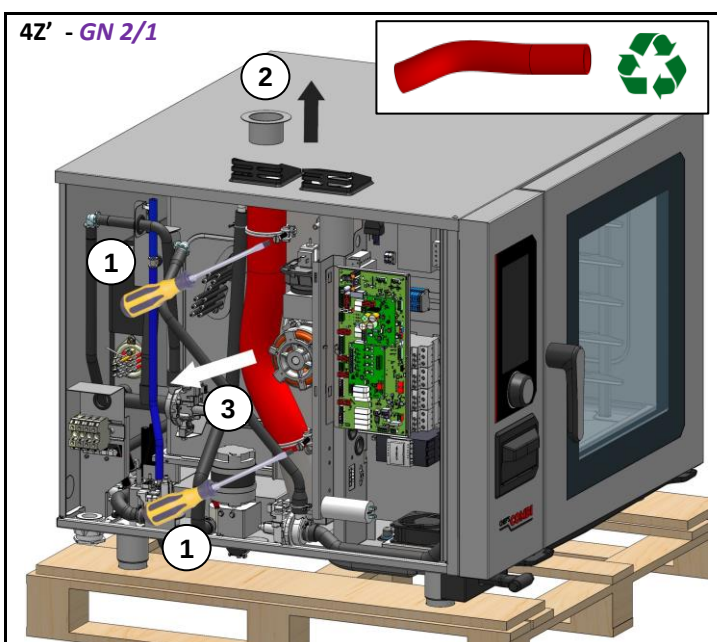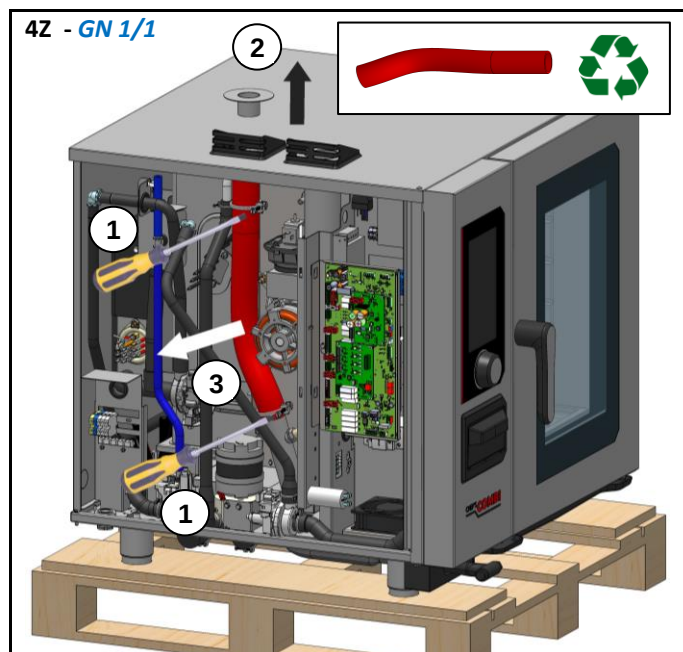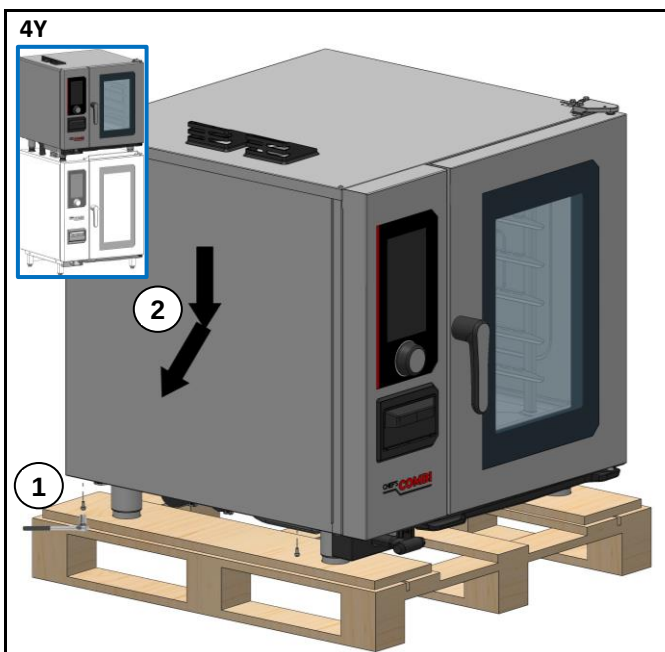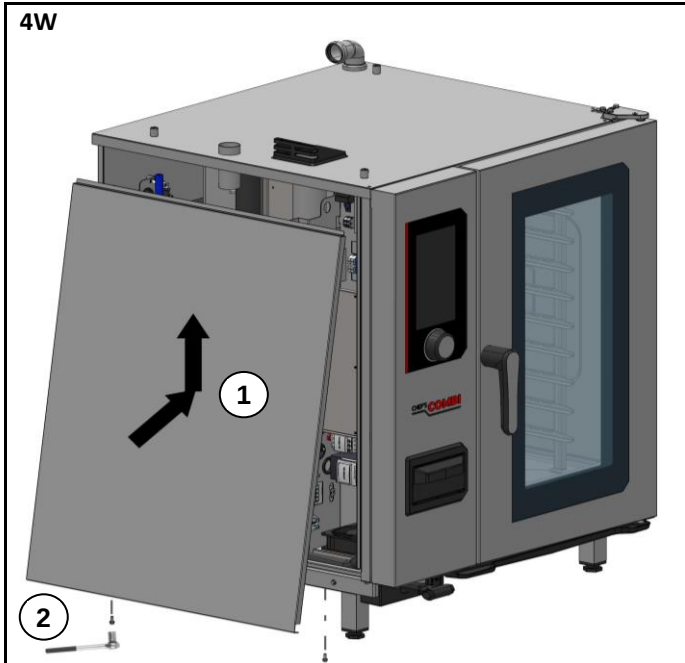


4AB - GN 1/1

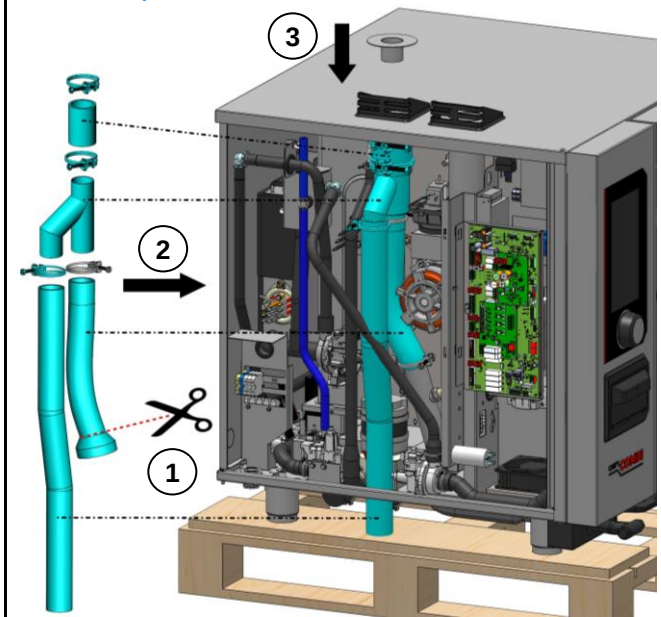


4AB' - GN 2/1

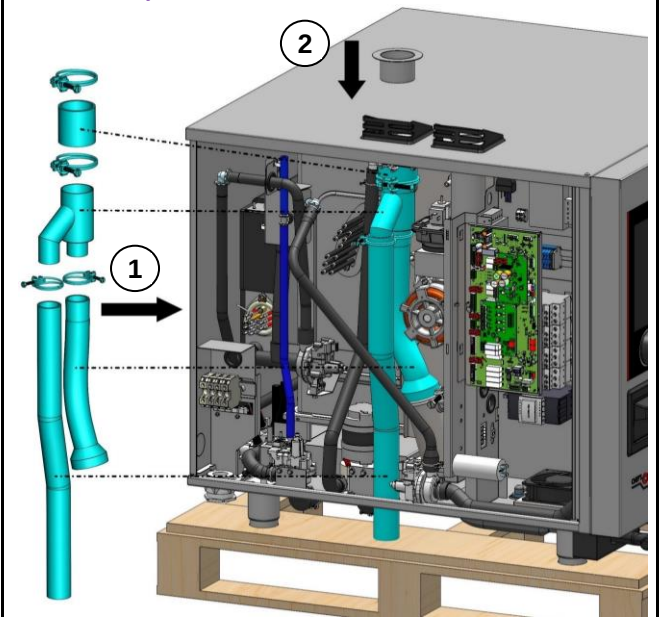


4AC

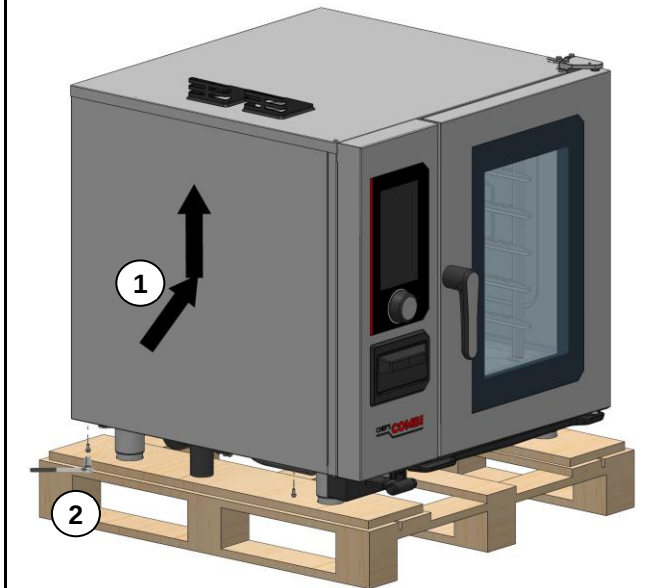


4AD

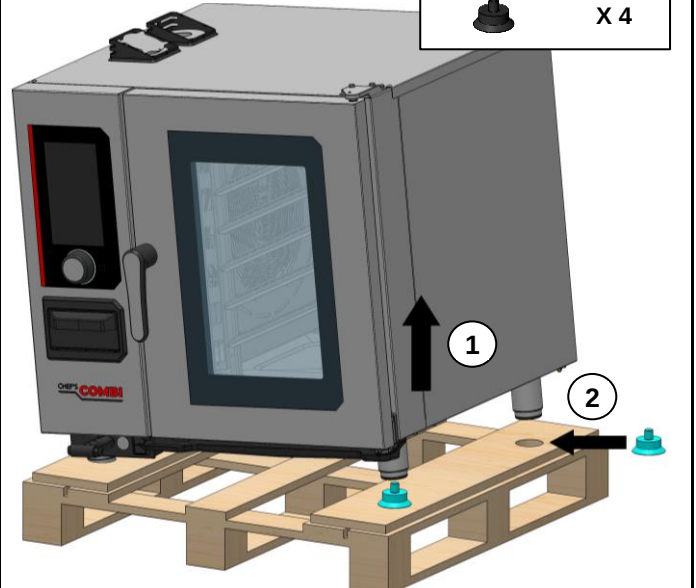


4AE

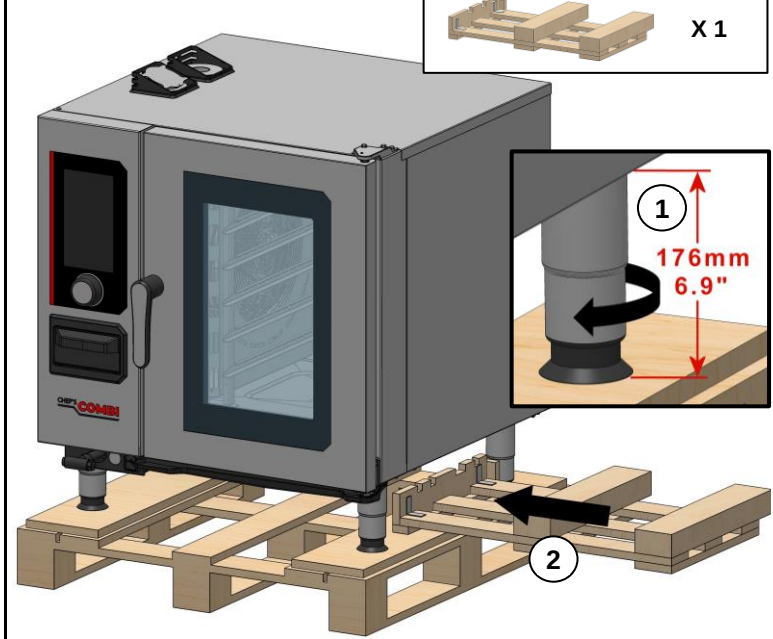

4AF

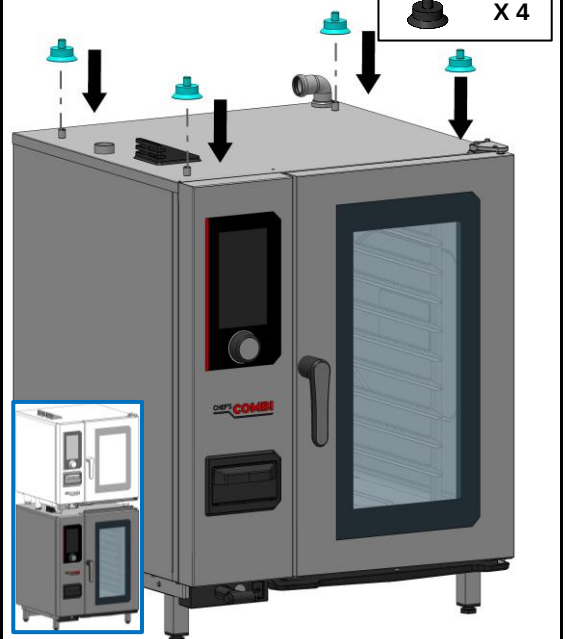

4AG

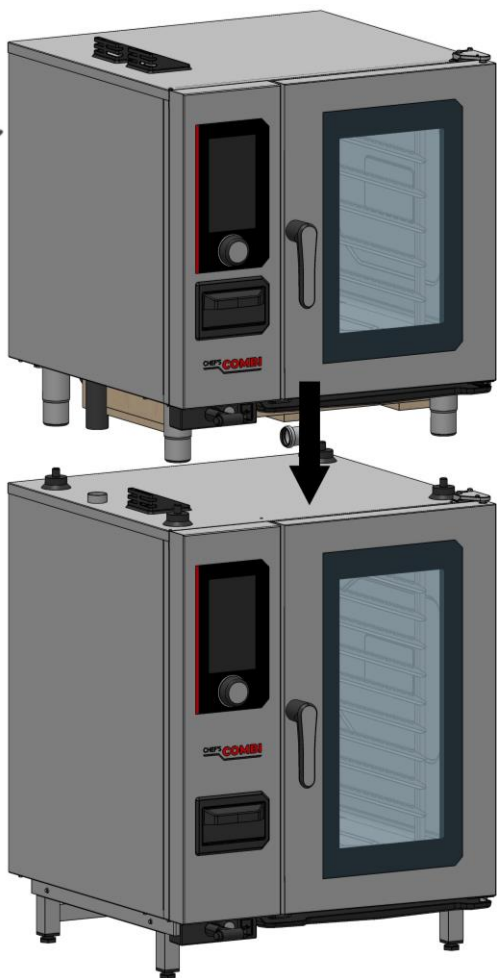


4AH




4AI











4AK





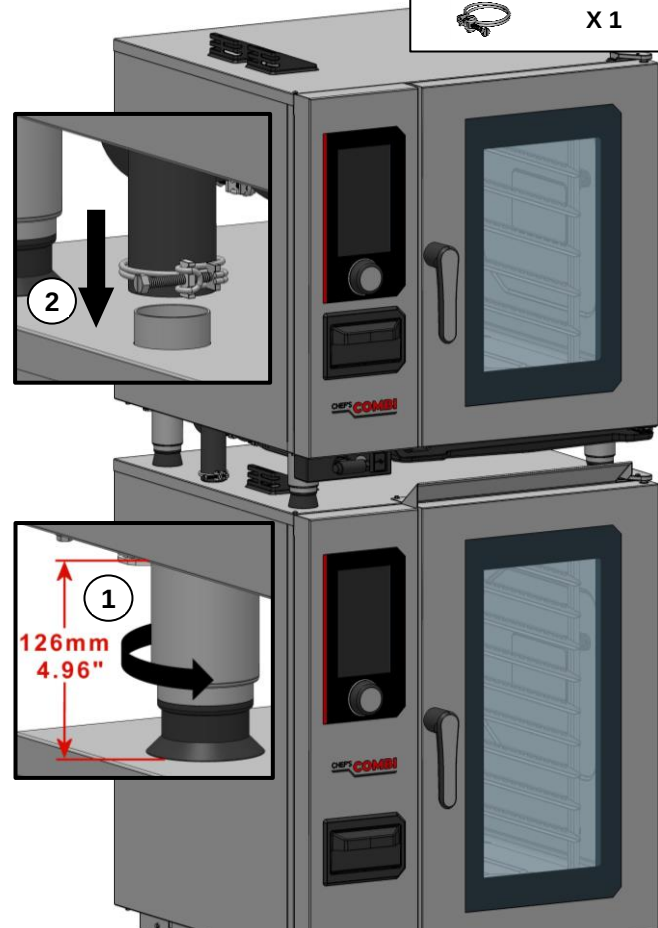







4AJ






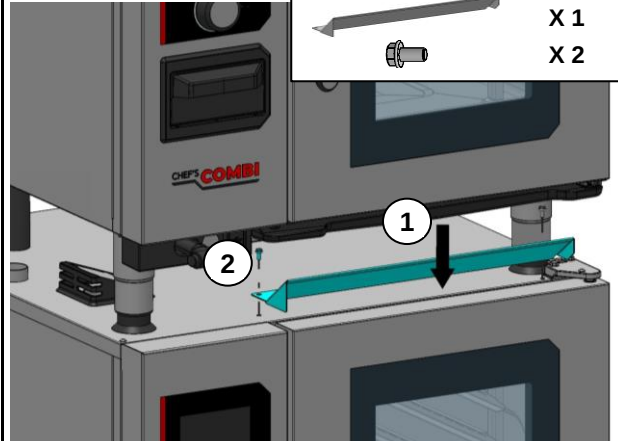





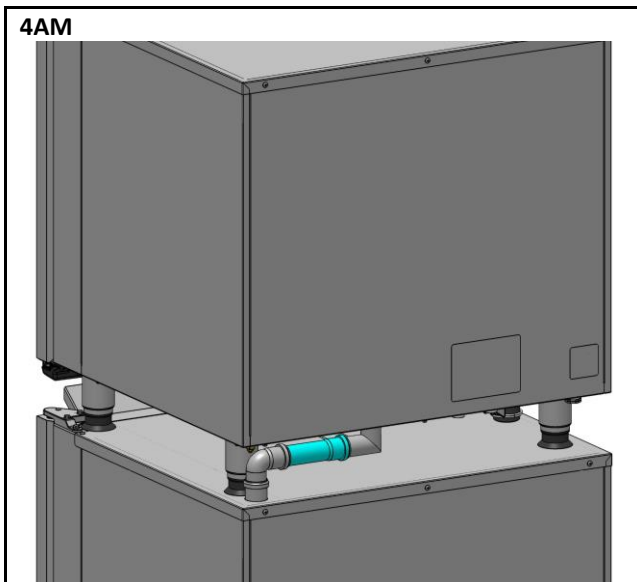
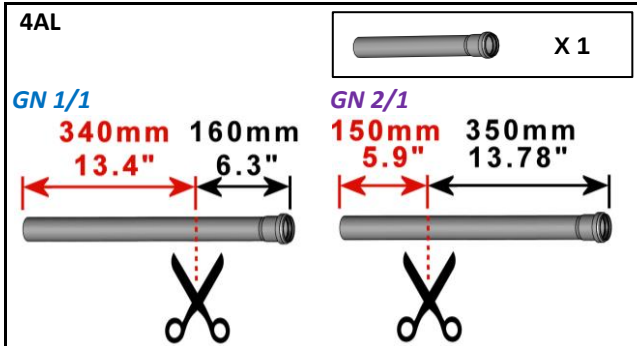


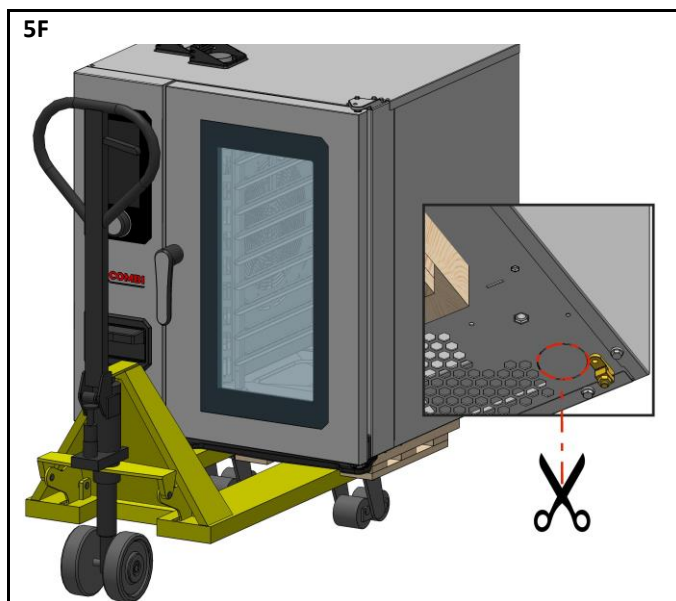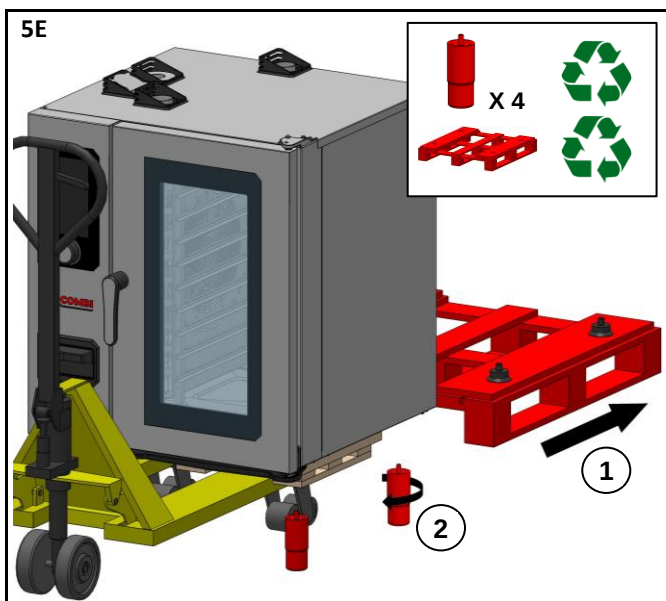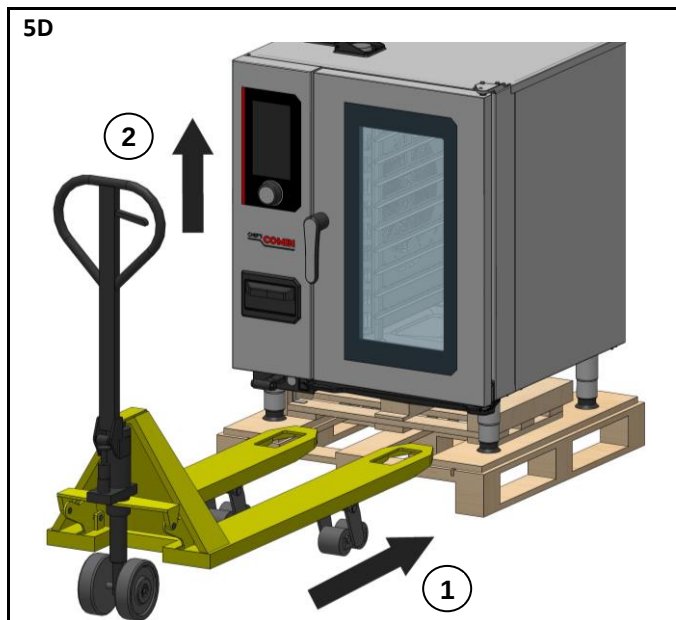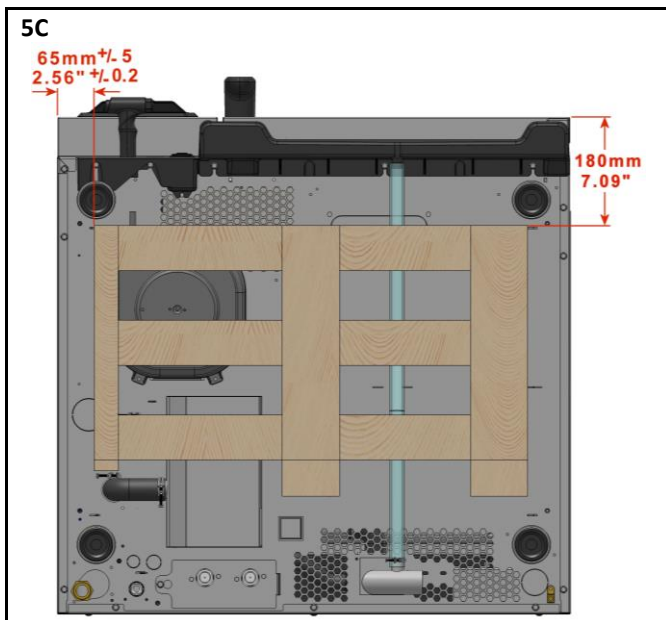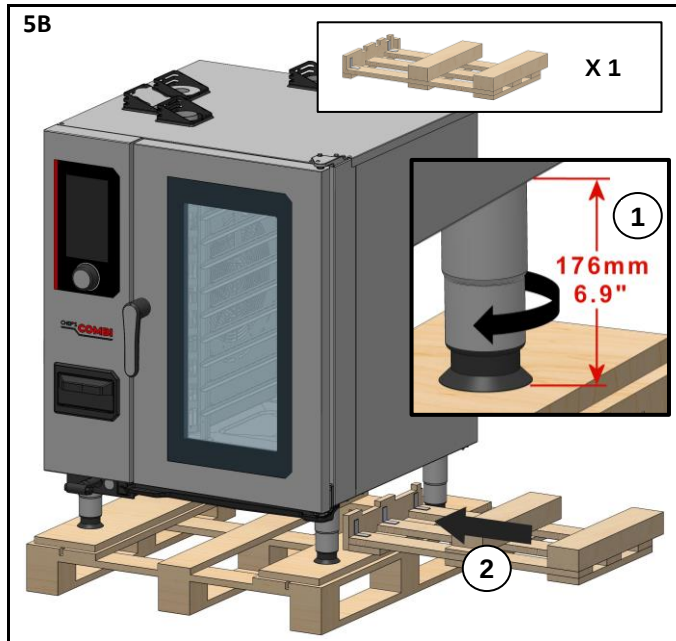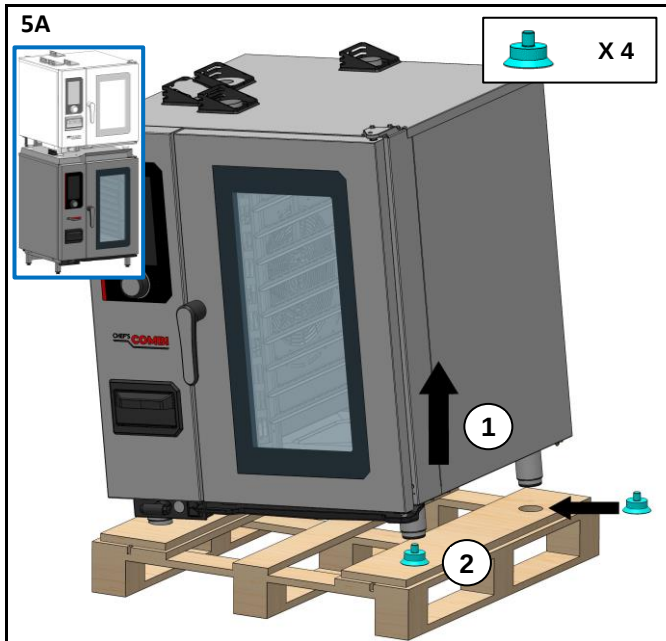

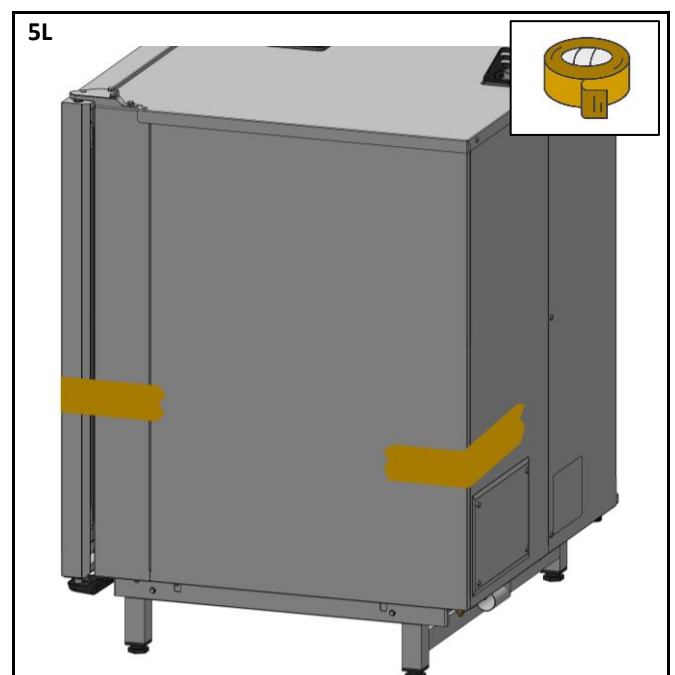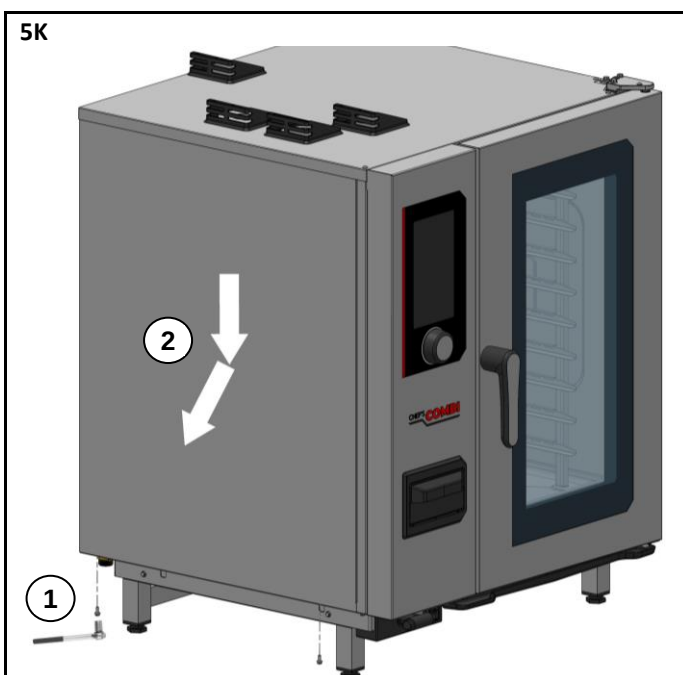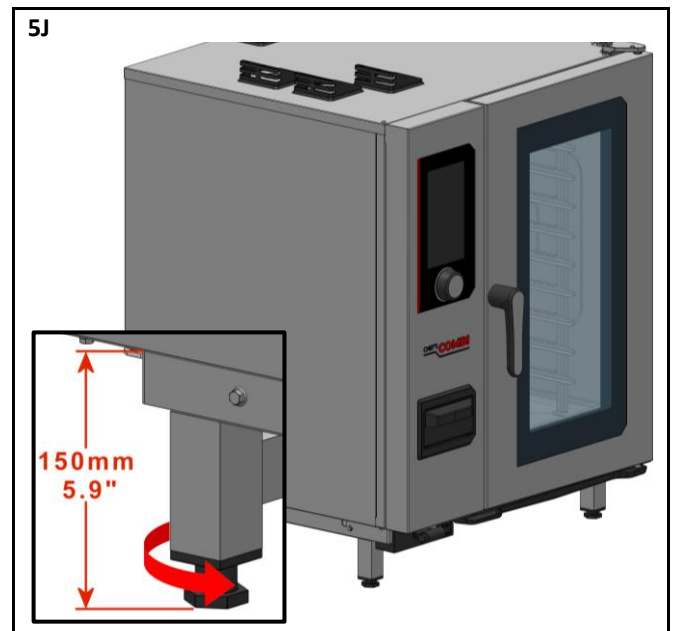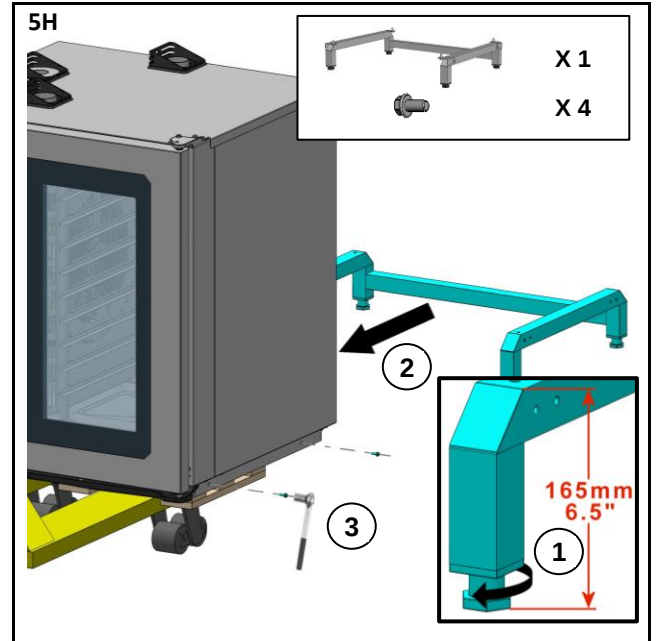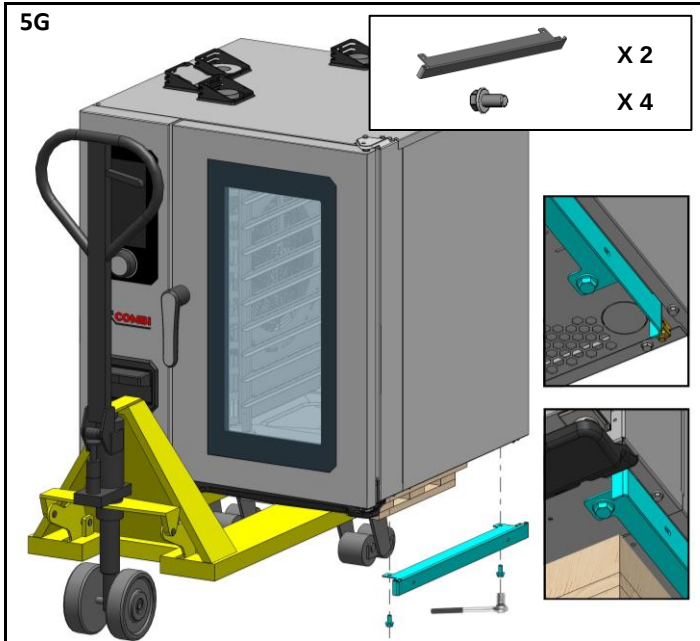


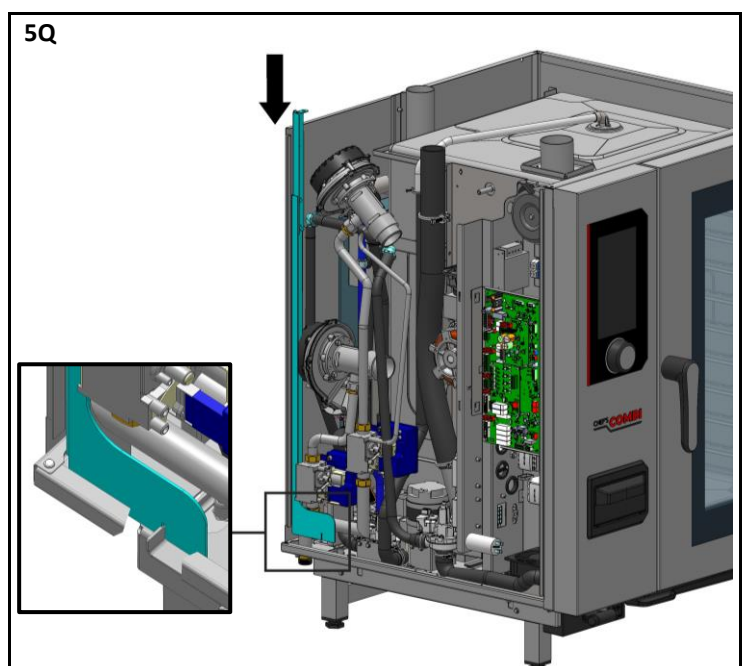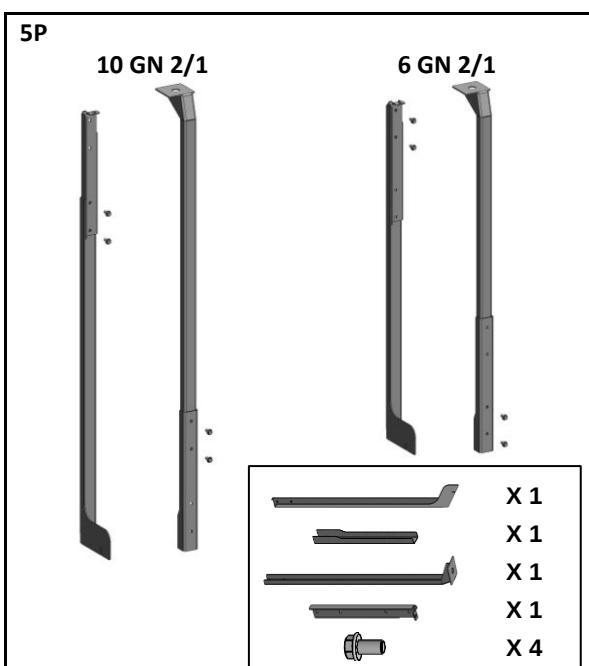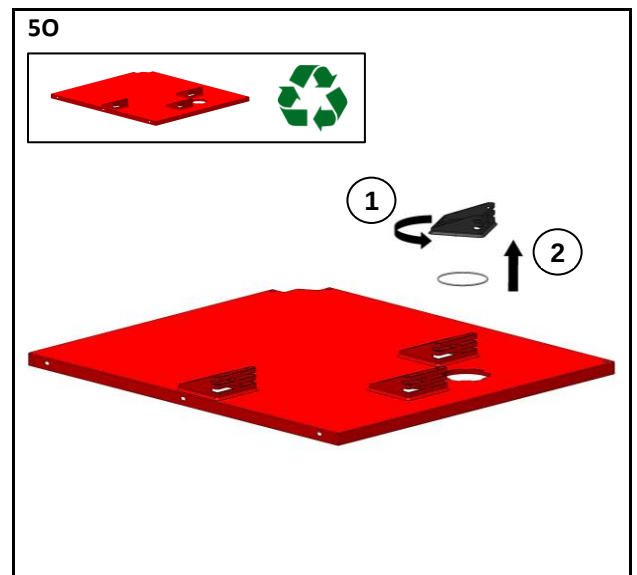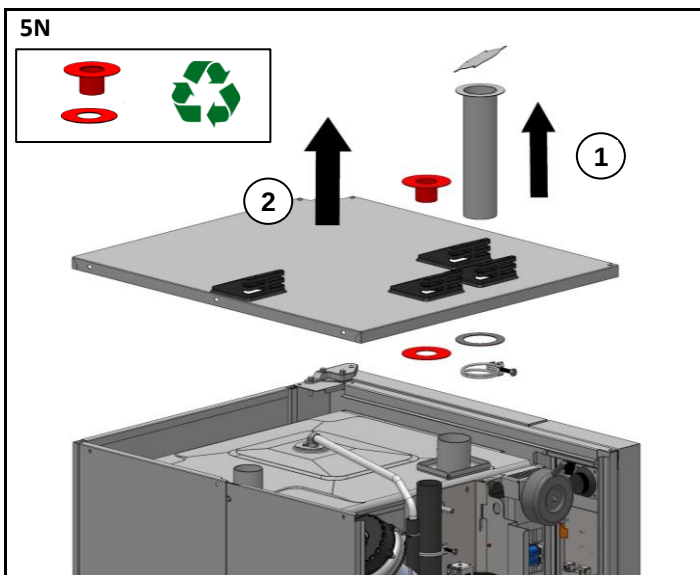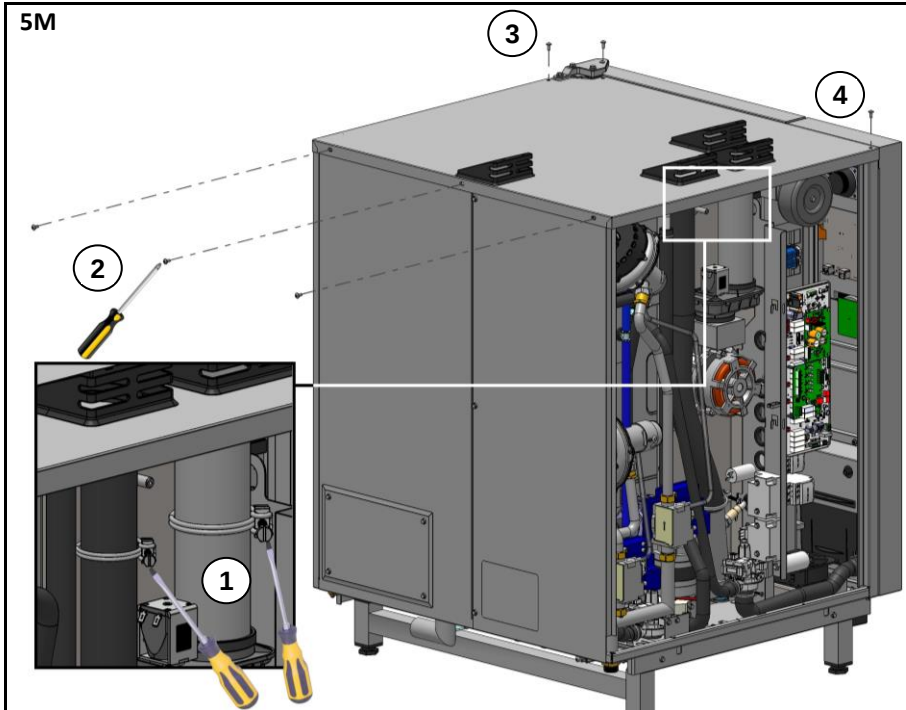

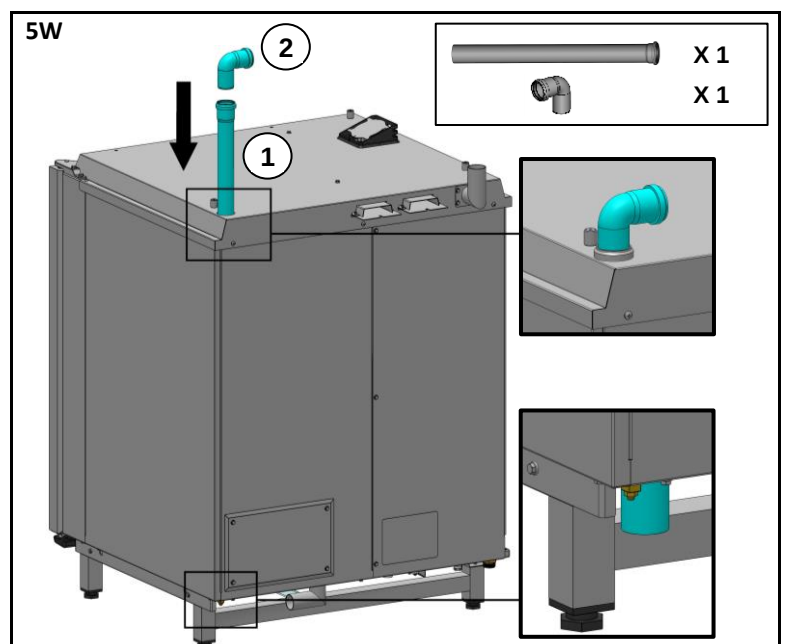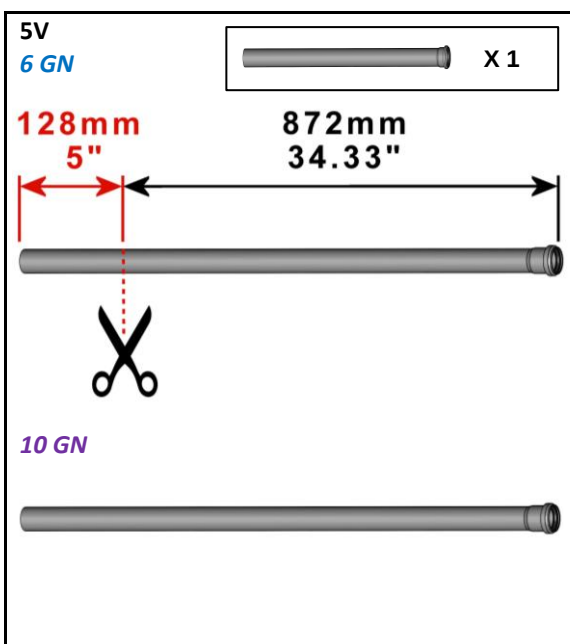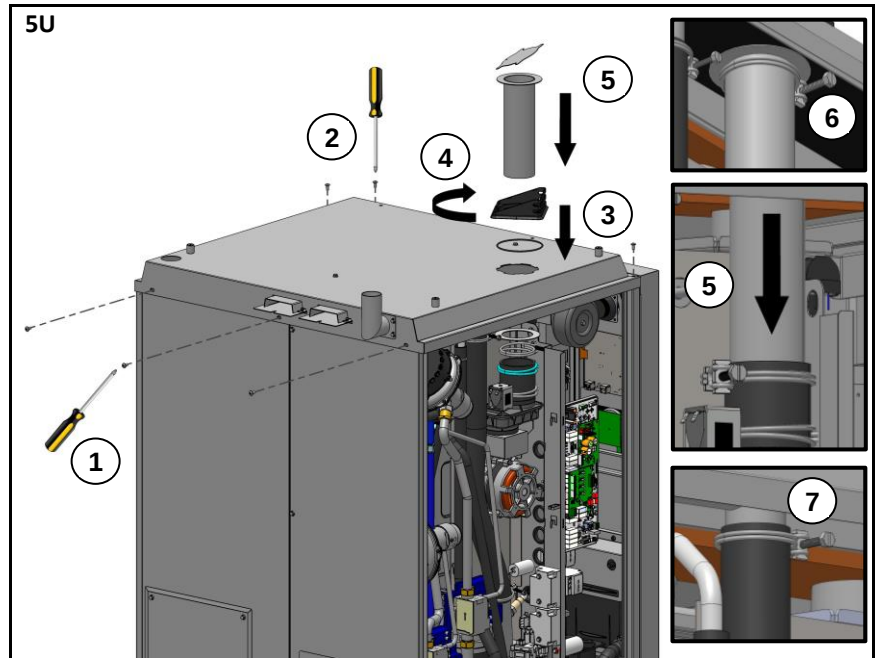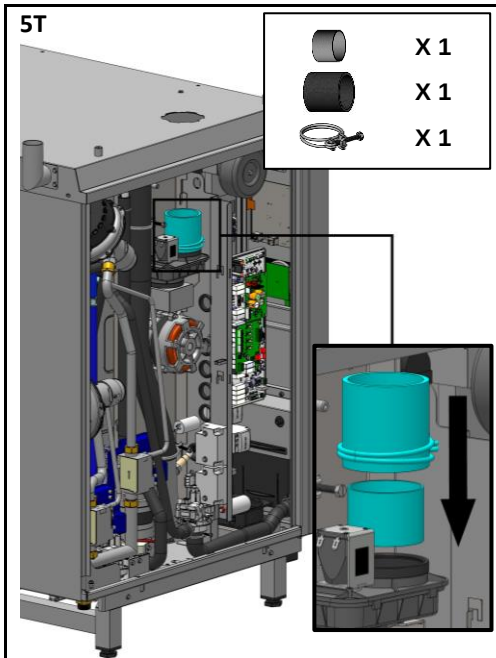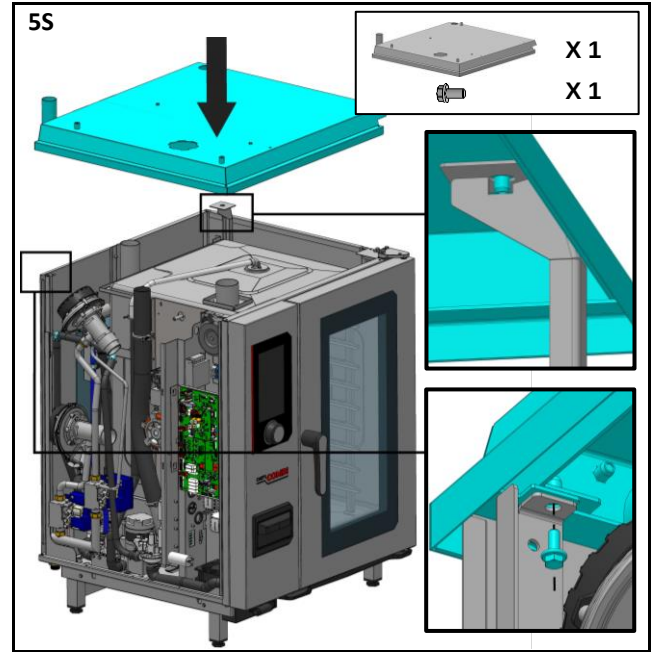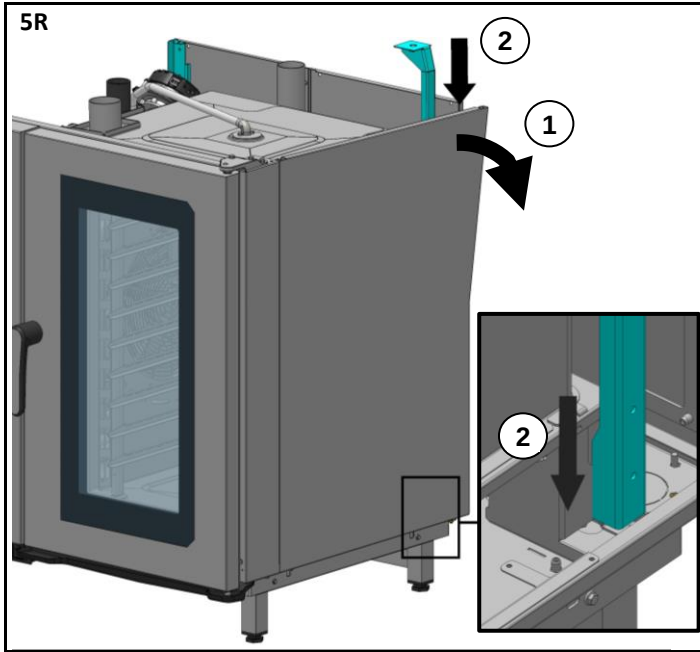


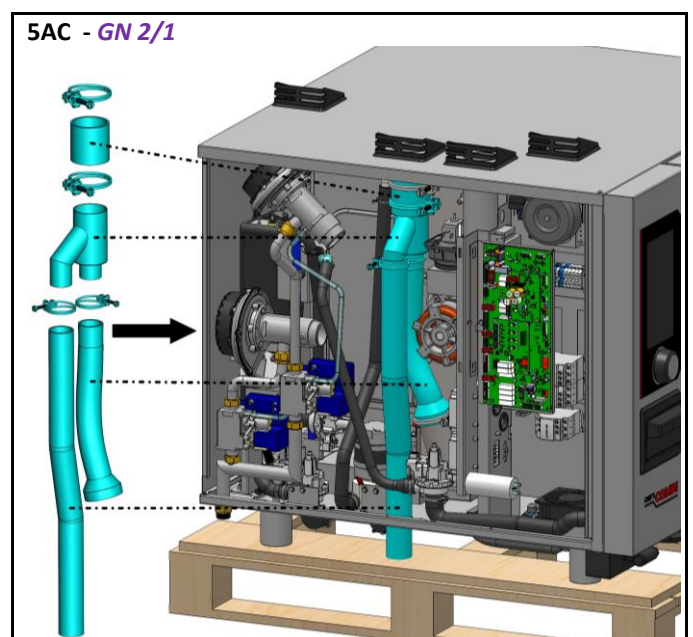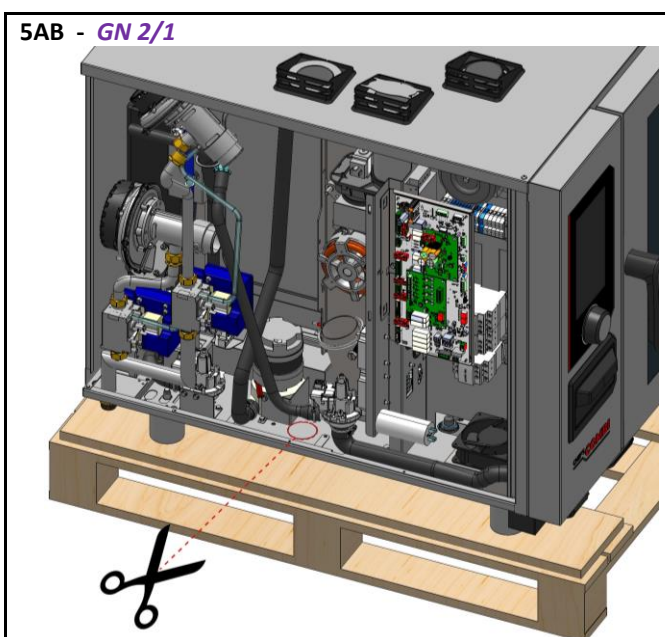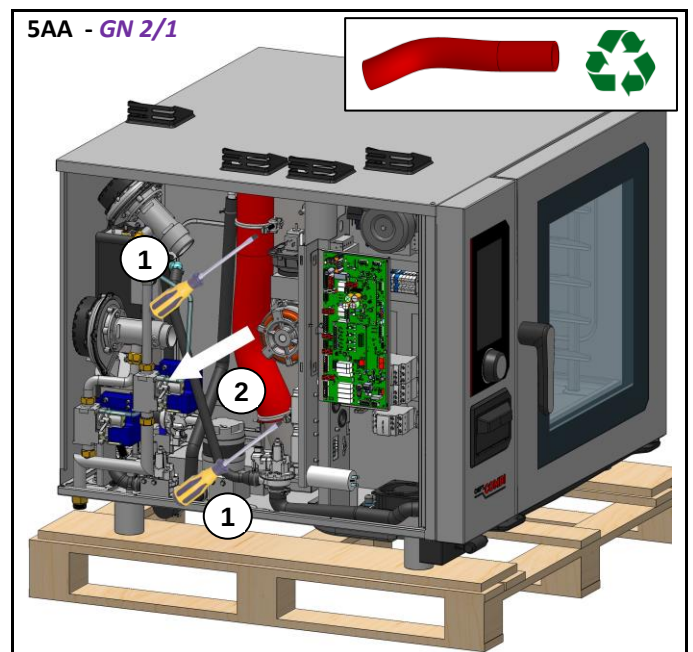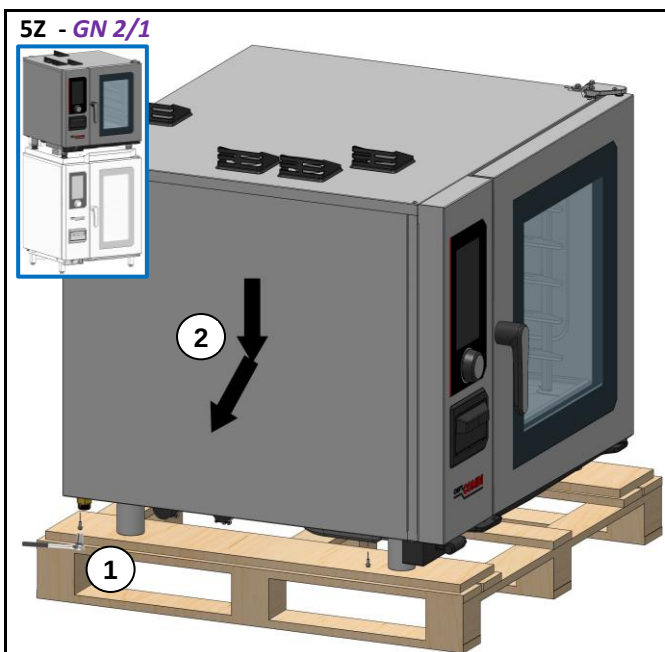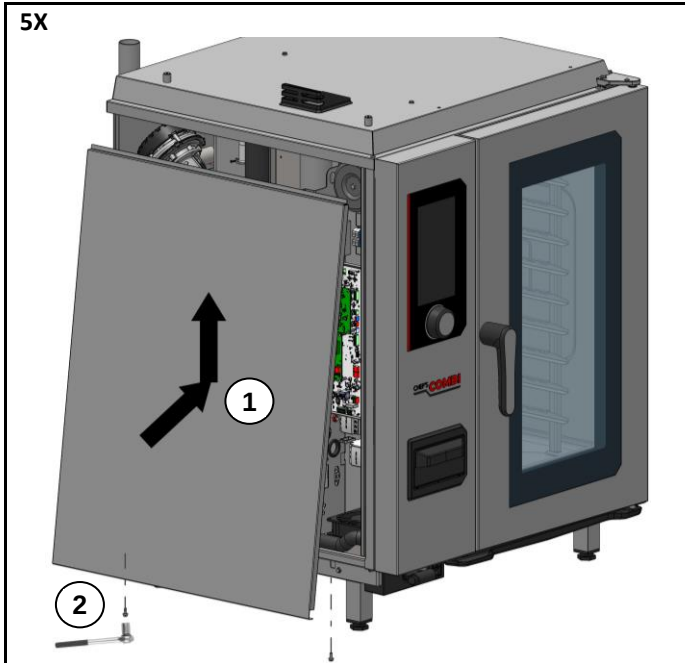


5AD - GN 2/1

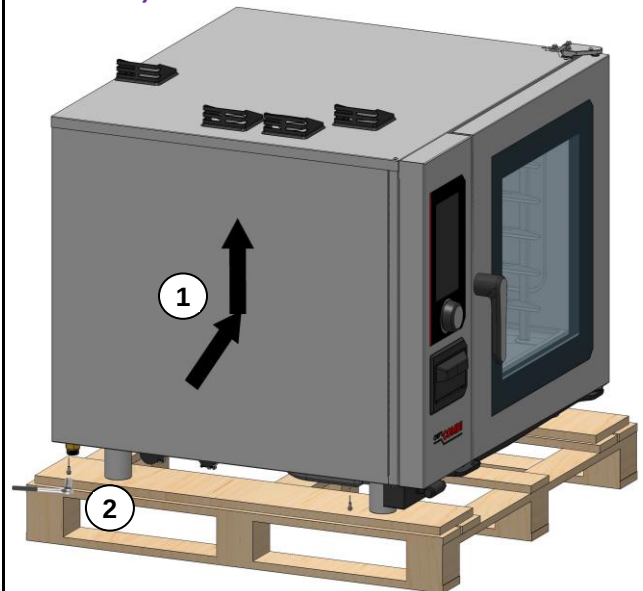


5AE




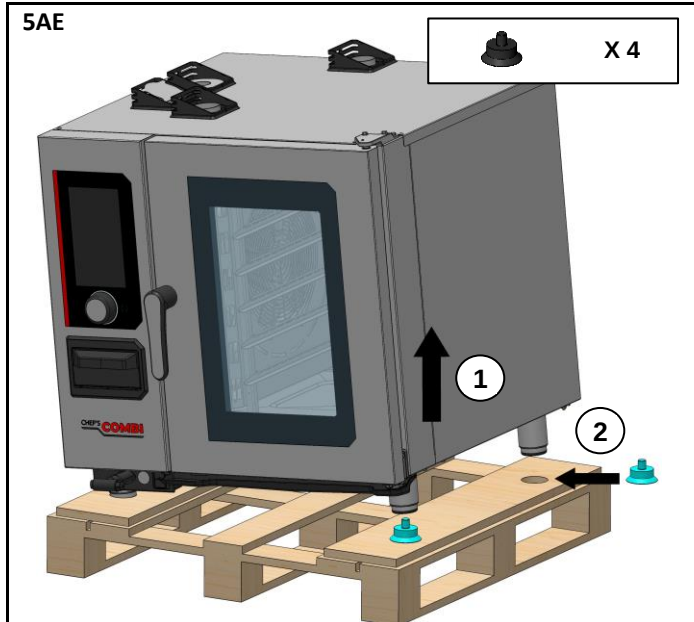






5AF

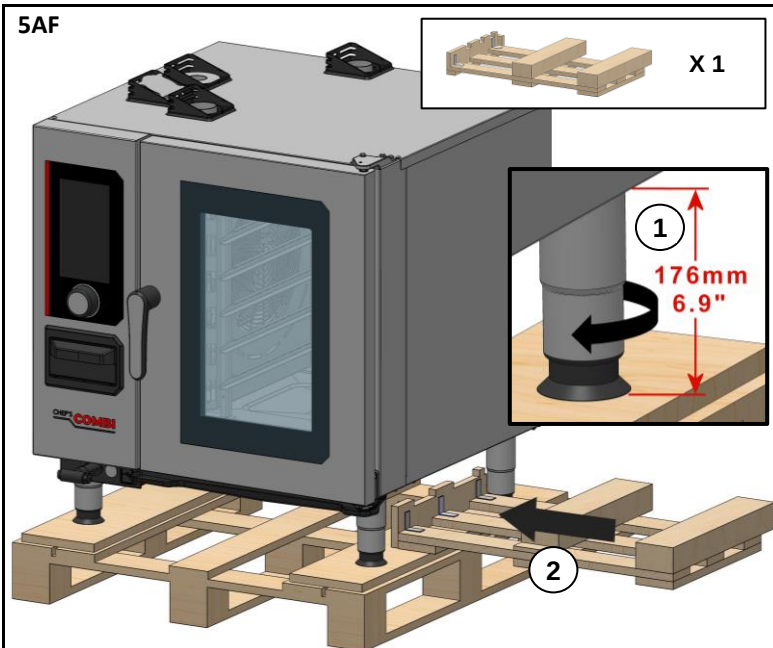





5AG

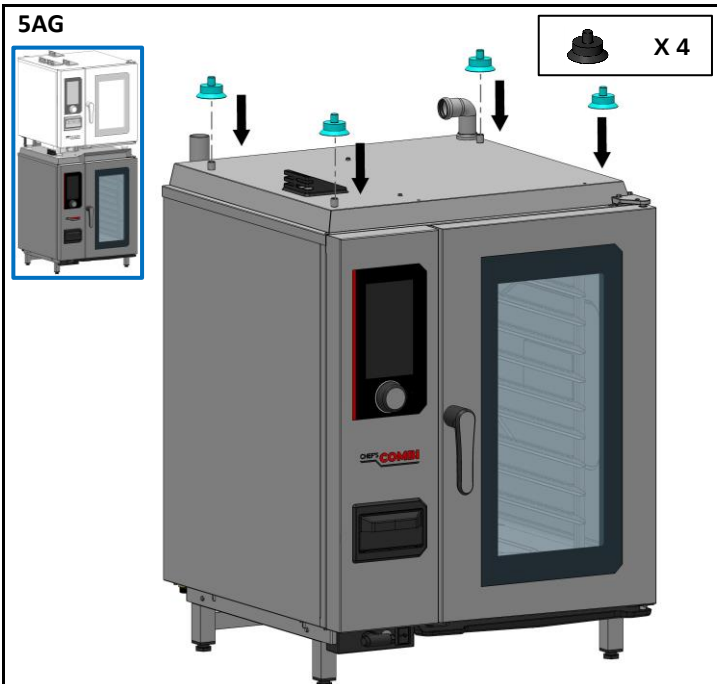

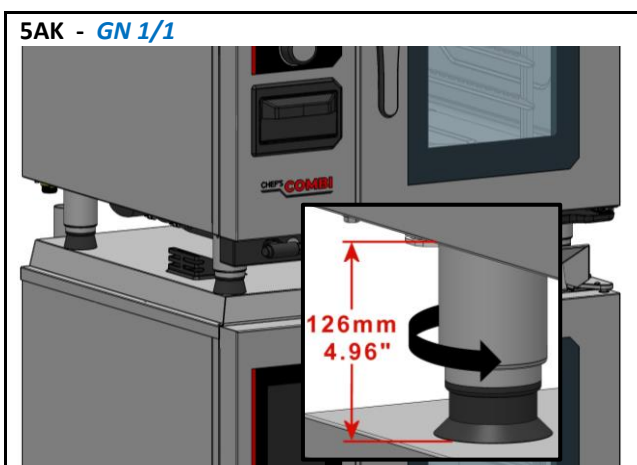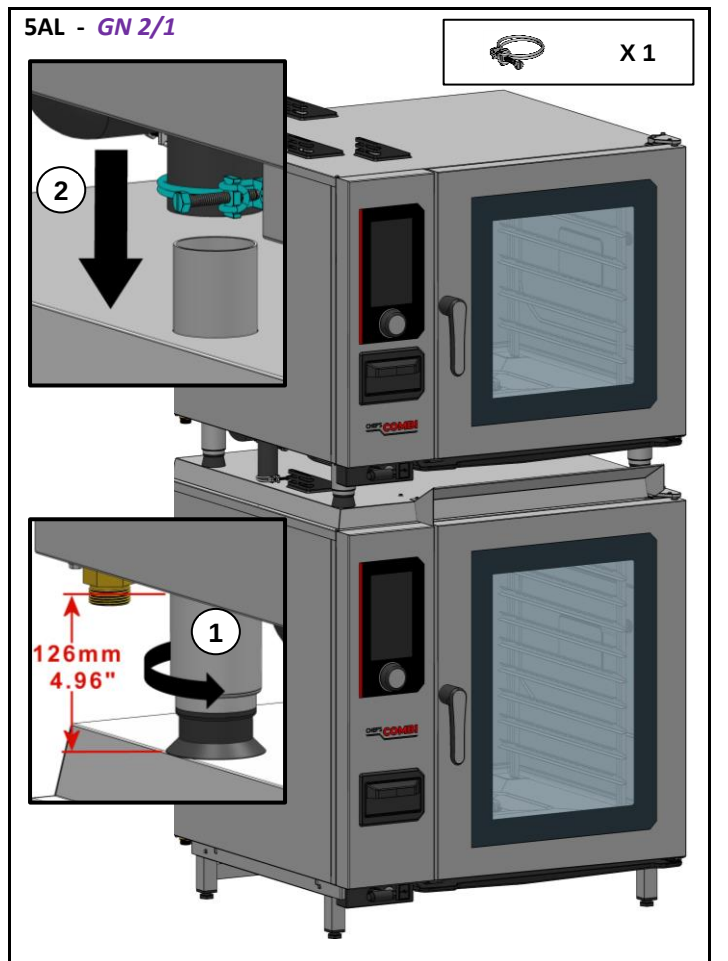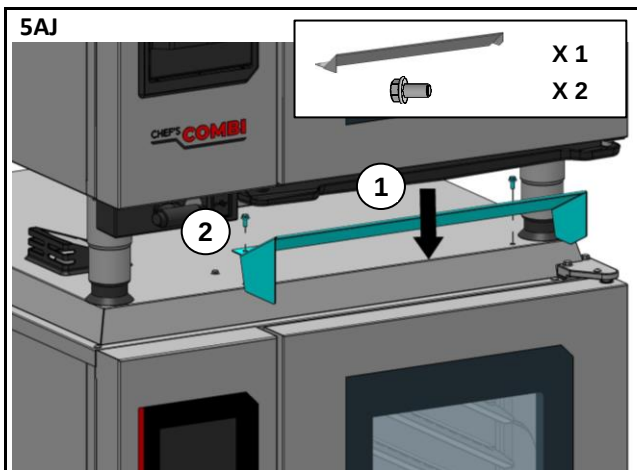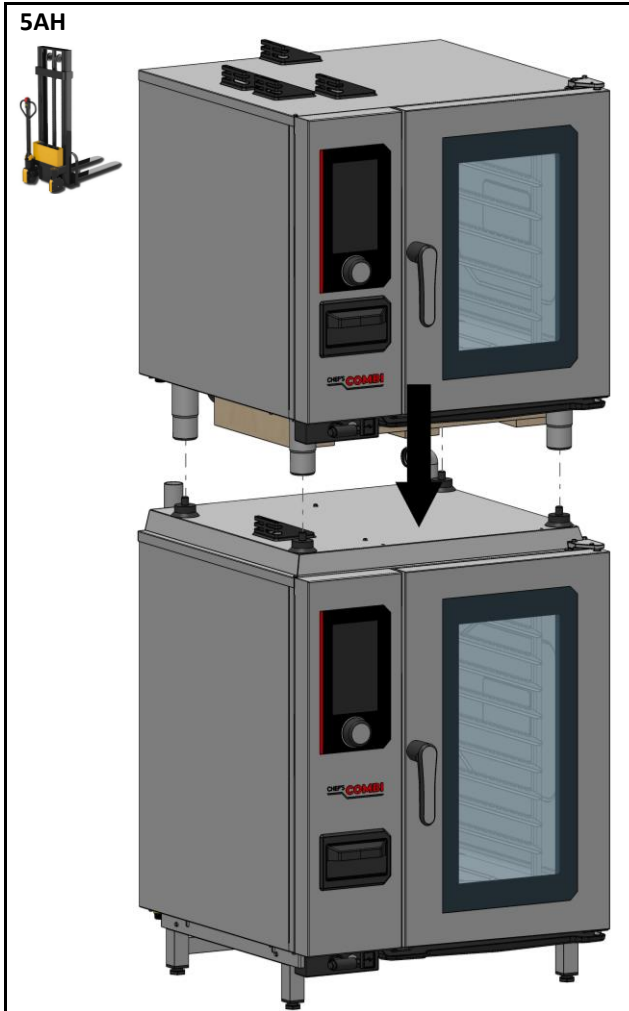


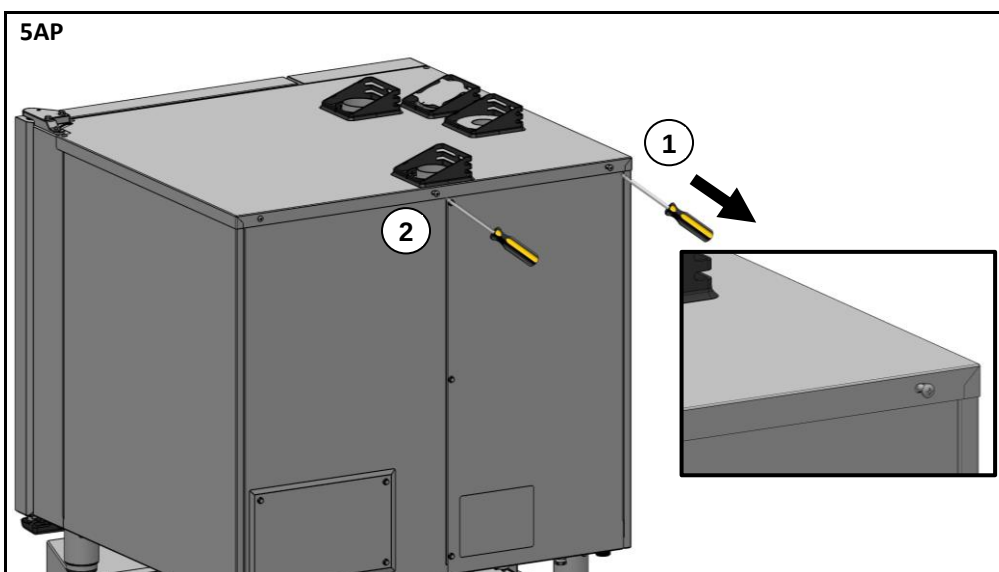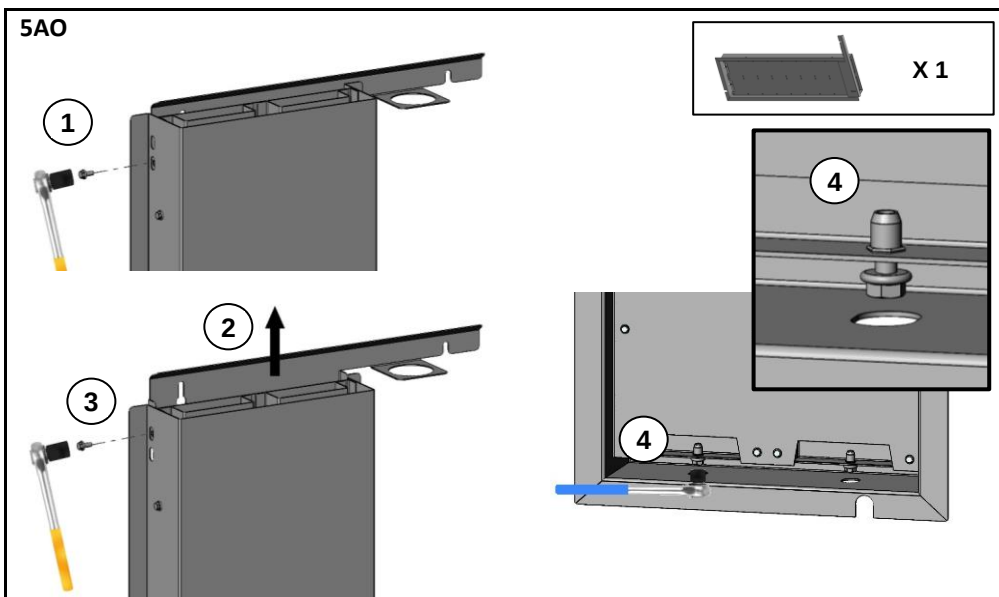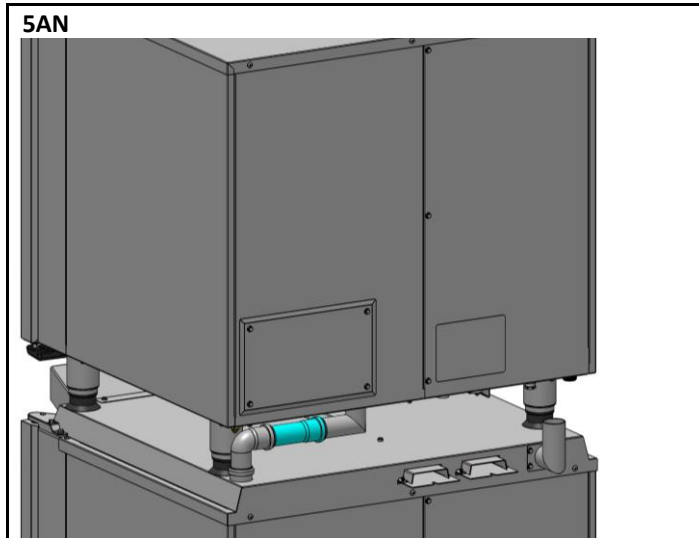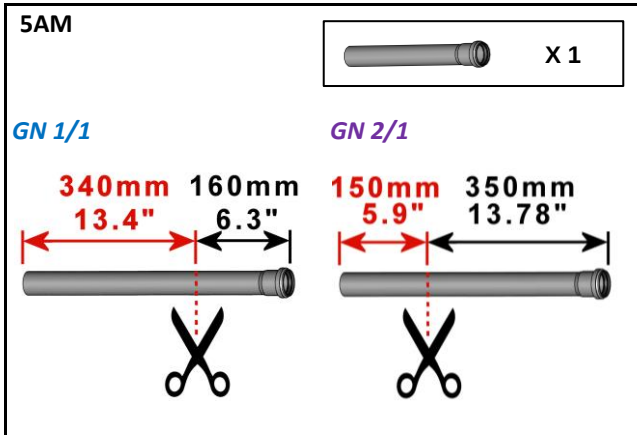


5AQ

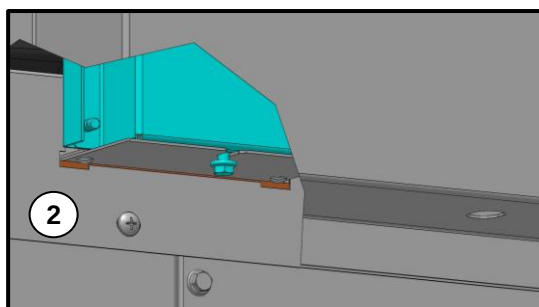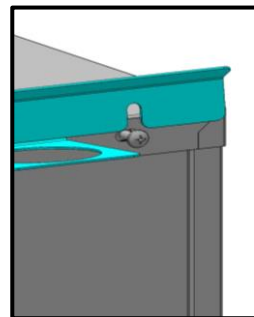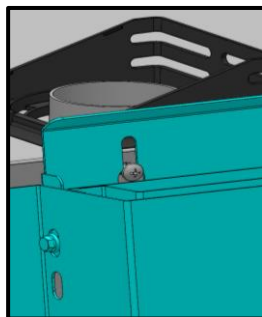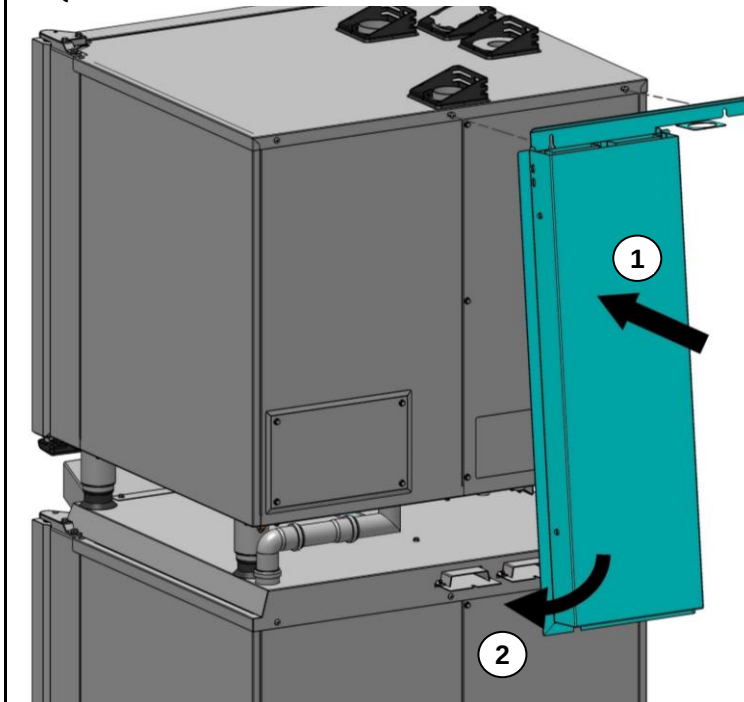

5AR

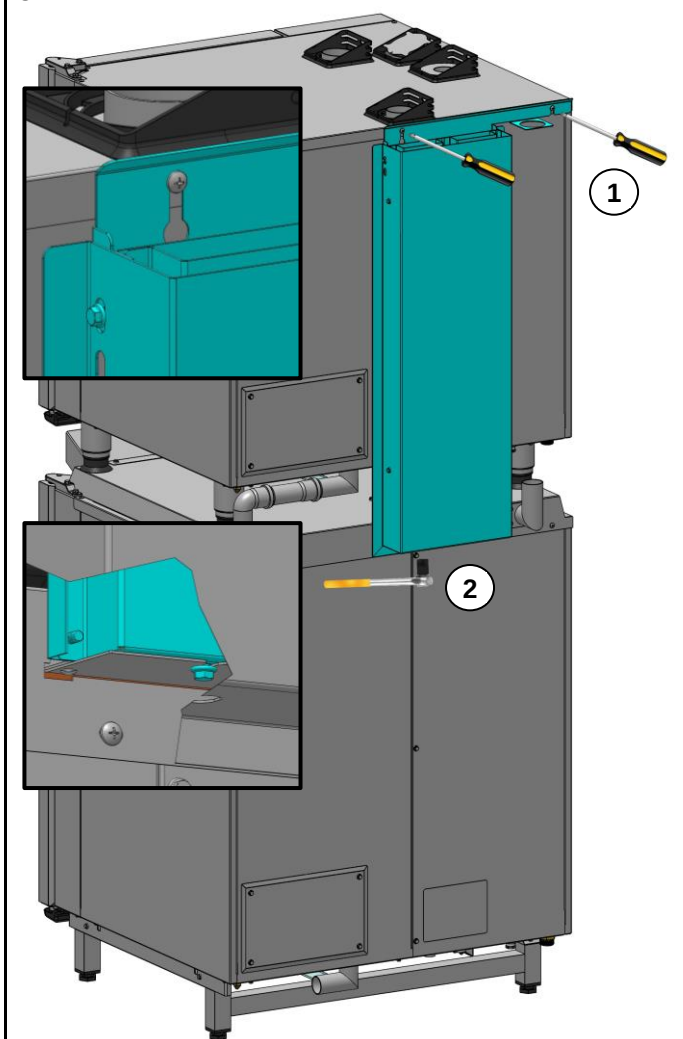

5AS - GN 1/1

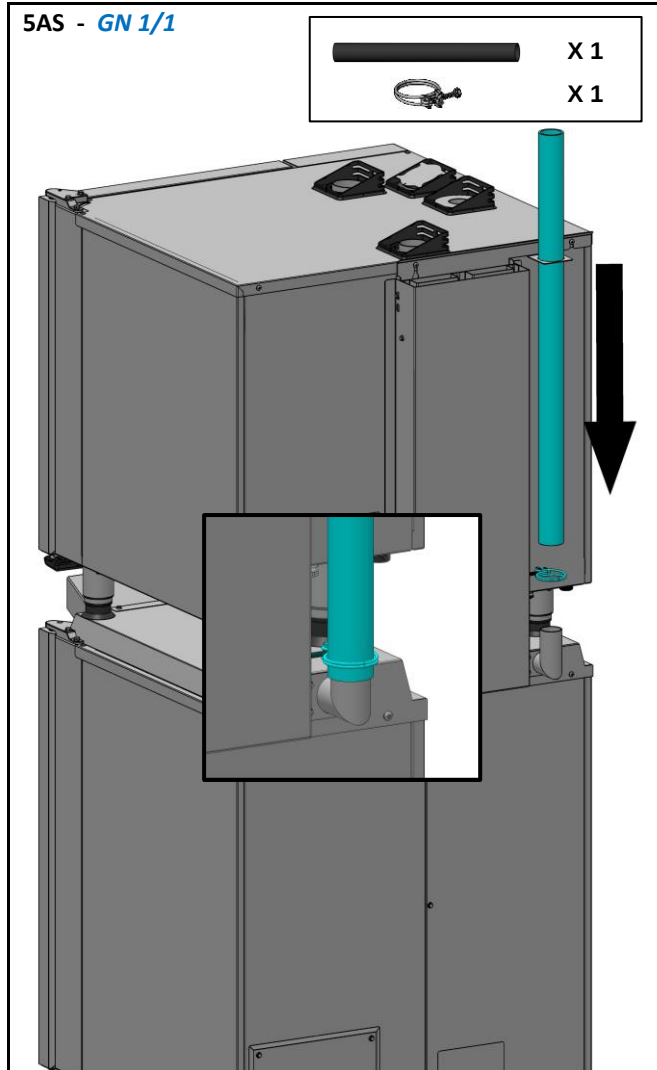


5AT



5AU



6A

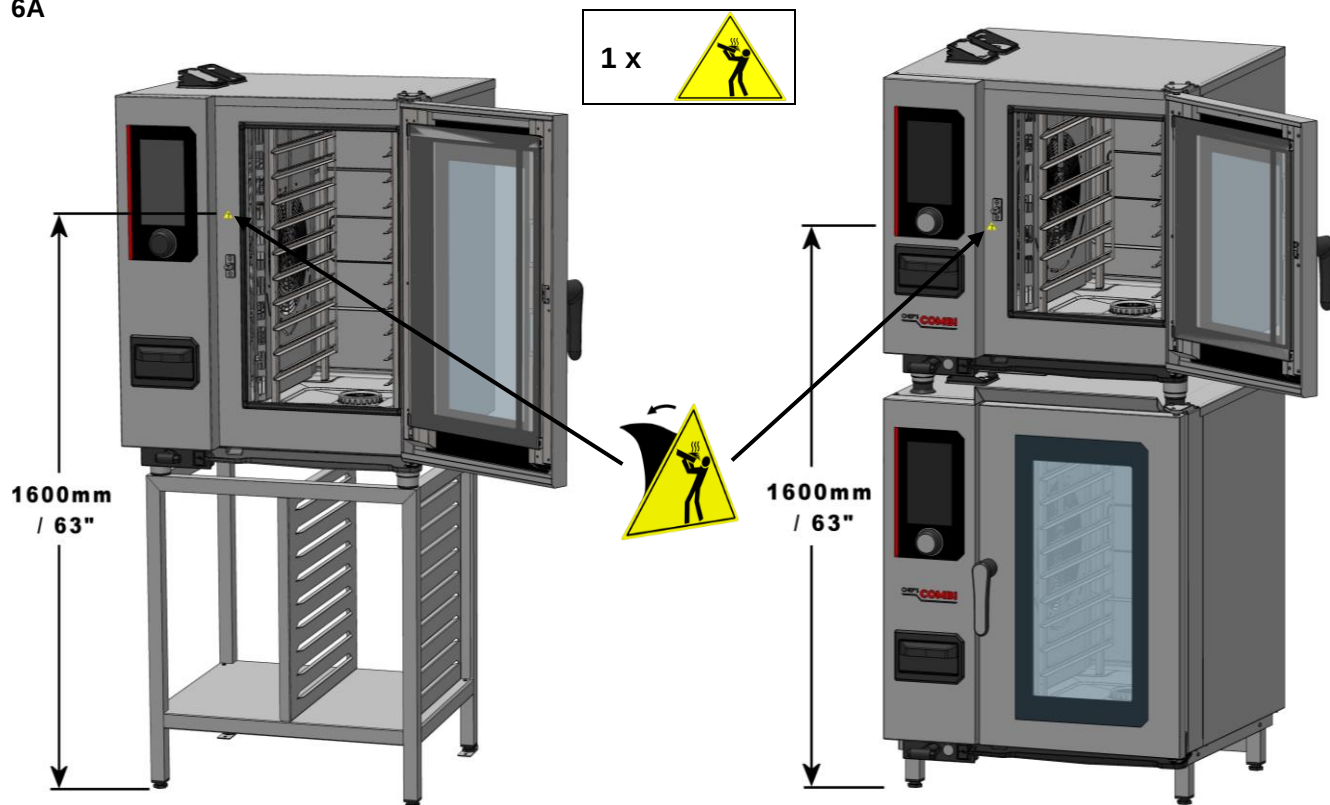

ESSENTIAL TOOLS

Chapter	Tools	Features	Application
Common	Standard hand tool kit		
	Cutting tools	Retractable blade knife	Remove packaging: cardboard, plastic straps, paper, plastic.
	Set of metric wrenches (flat, pipe, ratchet with sockets, BTR)	From 5.5 to 13mm	Remove the oven covers.
	Set of screwdrivers (flat, Phillips)	Philips	
	Pliers (multi-socket, flat, cutting, stripping)		
	Measuring tools (tape measure, calliper, level)	Classic tubular level 40cm	Position the appliance and check that it is level.
	Spanner		
	Adhesive tape (Scotch)		
	PPE	Standard	Personal protection for the technician.
Handling	Pallet truck	Load range 0-250 kg Height of lowered forks max. 80mm	Move the appliance to its almost final position / change the base...
Installation	Needle nose plier	Mini Ø 2mm	Remove the pre-cuts.
	Nylon strap wrench	Type: "Facom 138A.30"	Adjust the oven level.
Drain	PVC pipe cutters or saws	0-50mm	Connect the oven drain to the drainage system.

GENERAL FEATURES



Please refer to the main installation manual :

This specific supplementary guide is dedicated exclusively to the assembly and installation of Chef'sCombi in stacked configuration. It is an addition to the general installation manual and deals solely with the elements associated with stacking the appliances.

For information on electrical, gas, water and drain connections, please refer to the main installation manual. This guide only deals with specific connection issues relating to stacked ovens.

Chef'sCombi appliances are designed to guarantee safe use, if they are installed in accordance with the instructions. The correct procedures for stacking ovens are described in this document.

STACKING CONDITIONS

Stacking Chef'sCombi ovens requires the following:

- A specific base (standard or mobile) designed for the stacked configuration.
- A suitable stacking kit.

POSSIBLE CONFIGURATIONS

The different stacking configurations are shown in the flowchart included in this guide.

Reversed door option:

- Stacked ovens can be fitted with reversed doors. In this case, both appliances must be fitted with this option.
- The necessary accessories (stacking kit) must be compatible with the reversed door option.

SAFETY AND COMPLIANCE

Installation must be carried out by a qualified professional, in compliance with current standards and the instructions provided. Incorrect installation may lead to safety risks and compromise the performance of the appliance.

For any questions or assistance, please contact the technical service.

BEFORE COMMISSIONING

Instructions for handling hot food



Caution: Risk of burns!

For containers that are filled with liquid or food that liquefies during the cooking process, operators must be able to see the contents of the container if it is inserted any higher.

If, when your appliance is installed, the maximum working height (highest level of the oven ladder) is greater than 63 inch, a hot plate danger label is supplied with this manual. **Stick this label on the oven 63 inch above the floor.** (Fig. 6A)

INSTALLATION

Follow the instructions supplied in the Chef'sCombi installation manual for handling the appliances and the distances to be respected when installing them in the kitchen.

The procedure is identical whatever the type of specific stand (fixed or with wheels)

Electric ovens:

Prepare your ovens and check the following points:

- ✓ The ovens are unpacked but on their shipping pallet.
- ✓ You have the various kits required for stacking the ovens (stacking kit, specific base for stacked ovens) (► [Flow chart](#)).
- ✓ The ovens are installed in the installation space provided.

Installing the lower oven

Removing the feet

- » Lift the oven from its pallet and insert the 4 extensions under the feet (Fig. 4A).
- » Unscrew the 4 oven feet to adjust them to 6.9" (Fig. 4B).
- » Insert the special pallet supplied with the stand under the oven (Fig. 4B – C).
- » Lift the oven fitted with the pallet using a pallet truck or similar means to gain access to the feet.
- » Remove the delivery pallet from the oven (Fig. 4E).
- » Unscrew and remove the oven feet (Fig. 4E).

Fitting the specific stand

- » Identify the rear pre-cut-out located under the appliance for passage of the PVC drain pipe. Carefully remove this part (Fig. 4F).
- » Fix the 2 fixing brackets to the oven in place of the feet, using M10x20 TH screws. Caution: Check the direction of assembly of the brackets (Fig. 4G).
- » Unscrew the 4 base cylinders to adjust the stand height to 6.5" (Fig. 4H).

- » Slide the specific stand under the oven from behind (Fig. 4H).
- » Secure the stand to the 2 fixing brackets using 4 TH M5x16 screws.
- » Place the oven with its stand on the floor and remove the pallet.
- » Tighten the 4 base cylinders to 5.9" (Fig. 4J).
- Preparing the lower oven*
- » Remove the left-hand side panel of the oven (Fig. 4K).
 - Unscrew and remove the 2 M5 screws located under the panel.
 - Remove the panel by unhooking it from the bottom, then slide it down to remove it.
- » Secure the right side and rear of the oven by taping the panels together and to the door (Fig. 4L).
- » Remove the oven top from the oven (Fig. 4M-N).
 - Loosen the top clamps securing the In valve chimney and the vent hose.
 - Unscrew the 6 M5x16 screws securing the top to the rear and front panels.
 - Remove the In valve chimney and the vent chimney.
 - Remove the oven top
- » Unscrew one of the two plastic chimneys on the top cover by a quarter turn and remove it. Remove the gasket (Fig. 4O).
- » If the oven is a GN2/1 version:
 - Assemble the 2 reinforcements according to the oven capacity (6 or 10 levels) (Fig. 4P).
 - Position the reinforcements on each side, level with the rear (left and right) base fixing brackets (Fig. 4Q-R).
 - Install the new top panel, checking that each reinforcement is positioned level with the inserts fixed to the top (Fig. 4S).
- » If the oven is a GN1/1 version:
 - Install the new oven top panel (Fig. 4P'-S').
- » Fit the oven top (Fig. 4T).
- » Place the plastic chimney and its gasket on top of the oven (Fig. 4T).
- » Insert the In valve chimney into the In valve box gasket and tighten the In valve chimney clamp. Remember to replace the chimney cover (Fig. 4T).
- » Plug the vent hose into the welded tube on the top, and tighten the mounting bracket.
- » Fit the drain pipe and adjust its length if necessary (6-level oven) (Fig. 4U).
- » Fit the drain elbow onto the drain pipe (Fig. 4V).
- » Refit the oven's left side panel (Fig. 4W).
- » Level the oven by screwing/unscrewing the 4 adjustable base plates using an adjustable spanner (Fig. 4X).

Pre-installing the upper oven

Preparing the upper oven

- » Remove the left-hand side panel of (Fig. 4Y).
 - Unscrew and remove the 2 M5 screws located under the panel.
 - Remove the panel by unhooking it from the bottom, then slide it down to remove it.
- » Loosen the 2 clamps securing the vent hose and remove it (Fig. 4Z-Z').
- » Remove stainless steel chimney from the vent.
- » Identify the rear pre-cut-out for the vent connection. Remove the pre-cut piece (Fig. 4AA).
- Installing the vent connection*
- » Fit the hose kit + stainless steel part to connect the lower vent to the upper oven vent. Depending on the oven, cut the upper oven hose to fit over the vent tube (Fig. 4AB-AB').
- » Fit the vent chimney tube and secure the hose.
- » Refit the oven's left side panel (Fig. 4AC).

Stacking the ovens

Positioning the upper oven

- » Lift the oven from its pallet and insert the 4 extensions under the feet (Fig. 4AE).
- » Unscrew the 4 oven feet to adjust them to 6.9" (Fig. 4E).
- » Insert the special pallet supplied with the stand under the oven.
- » Lift the oven fitted with the pallet using a forklift truck or similar means to gain height to the oven.
- » Retrieve and position the 4 extensions on the lower oven (Fig. 4AF).
- » Position the upper oven on the lower oven (Fig. 4AG).
 - Insert the 4 feet of the upper oven into the spacers of the extensions of the lower oven.
- » Remove the pallet (Fig. 4AH).
- Fitting the deflector to protect the upper oven vents*
- » Unscrew the screw(s) on the top to secure the deflector.
- » Position the deflector and secure with two screws (Fig. 4AJ).
- Connecting the two ovens*
- » Screw in the cylinders on the upper oven legs to obtain a 4.96" gap between the two ovens (Fig. 4K).
- » Connect the upper oven vent hose to the lower oven chimney using a hose clamp.
- » Fit and connect the drain pipe to the elbow on the lower oven (Fig. 4AL-AM).
- » Level the oven by screwing/unscrewing the 4 adjustable base plates using an adjustable spanner (Fig. 4N).

Gas ovens :

Prepare your ovens and check the following points:

- ✓ The ovens are unpacked but on their shipping pallet.
- ✓ You have the various kits required for stacking the ovens (stacking kit, specific base for stacked ovens) (► [Flow chart](#)).
- ✓ The ovens are installed in the installation space provided.

Installing the lower oven

Removing the feet

- » Lift the oven from its pallet and insert the 4 extensions under the feet (Fig. 5A).
- » Unscrew the 4 oven feet to adjust them to 6.9" (Fig. 5B).
- » Insert the special pallet supplied with the stand under the oven (Fig. 5B – C).
- » Lift the oven fitted with the pallet using a pallet truck or similar means to gain access to the feet.

- » Remove the delivery pallet from the oven (Fig. 5E).
- » Unscrew and remove the oven feet (Fig. 5E).
- Fitting the specific stand*
- » Identify the rear pre-cut-out located under the appliance for passage of the PVC drain pipe. Carefully remove this part (Fig. 5F).
- » Fix the 2 fixing brackets to the oven in place of the feet, using M10x20 TH screws. Caution: Check the direction of assembly of the brackets (Fig. 5G).
- » Unscrew the 4 base cylinders to adjust the stand height to 6.5" (Fig. 5H).
- » Slide the specific stand under the oven from behind (Fig. 5H).
- » Secure the stand to the 2 fixing brackets using 4 TH M5x16 screws.
- » Place the oven with its stand on the floor and remove the pallet.
- » Tighten the 4 base cylinders to 5.9" (Fig. 5J).
- Preparing the lower oven*
- » Remove the left-hand side panel of the oven (Fig. 5K).
 - Unscrew and remove the 2 M5 screws located under the panel.
 - Remove the panel by unhooking it from the bottom, then slide it down to remove it.
- » Secure the right side and rear of the oven by taping the panels together and to the door (Fig. 5L).
- » Remove the oven top from the oven (Fig. 5M-N).
 - Loosen the top clamps securing the In valve chimney and the vent hose.
 - Unscrew the 6 M5x16 screws securing the top to the rear and front panels.
 - Remove the In valve chimney and the vent chimney.
 - Remove the oven top
- » Unscrew one of the two plastic chimneys on the top cover by a quarter turn and remove it. Remove the gasket (Fig. 5O).
- » Assemble the 2 reinforcements according to the oven capacity (6 or 10 levels) (Fig. 5P).
- » Position the reinforcements on each side, level with the rear (left and right) base fixing brackets (Fig. 5Q-R).
- » Install the new top panel, ensuring that the right-hand reinforcement is correctly positioned in the insert fixed to the top. Secure the left reinforcement to the oven top panel using the TH M5x12 screw fitted on top (Fig. 5S).
- » Place the extension tube (stainless steel tube + hose + clamp) into the In valve box gasket (Fig. 5T).
- » Fit the oven top (Fig. 5U).
- » Place the plastic chimney and its gasket on top of the oven (Fig. 5U).
- » Insert the In valve chimney into the hose previously fitted and tighten the In valve chimney clamp. Don't forget to replace the stainless steel washer and chimney cover (Fig. 5U).
- » Plug the vent hose into the welded tube on top, and tighten the clamp.
- » Fit the drain pipe and adjust its length if necessary (6-level oven) (Fig. 5V).
- » Fit the drain elbow onto the drain (Fig. 5W).
- » Refit the oven's left side panel (Fig. 4X).
- » Level the oven by screwing/unscrewing the 4 adjustable base plates using an adjustable spanner (Fig. 4Y).

Pre-installing the upper oven if VICS62G oven (GN2/1)

Preparing the upper oven

- » Remove the left-hand side panel of (Fig. 4Z).
 - Unscrew and remove the 2 M5 screws located under the panel.
 - Remove the panel by unhooking it from the bottom, then slide it down to remove it.
- » Loosen the 2 clamps securing the vent hose and remove it (Fig. 5AA).
- » Remove stainless steel chimney from the vent.
- » Identify the rear pre-cut-out for the vent connection. Remove the pre-cut piece (Fig. 5AB).
- Installing the vent connection*
- » Fit the hose kit + stainless steel part to connect the lower vent to the upper oven vent (Fig. 5AC).
- » Fit the vent chimney tube and secure the hose.
- » Refit the oven's left side panel (Fig. 5AD).

Stacking the ovens

Positioning the upper oven

- » Lift the oven from its pallet and insert the 4 extensions under the feet (Fig. 5AE).
- » Unscrew the 4 oven feet to adjust them to 6.9" (Fig. 5AF).
- » Insert the special pallet supplied with the stand under the oven.
- » Lift the oven fitted with the pallet using a forklift truck or similar means to gain height to the oven.
- » Retrieve and position the 4 extensions on the lower oven (Fig. 5AG).
- » Position the upper oven on the lower oven (Fig. 5AH).
 - Insert the 4 feet of the upper oven into the spacers of the extensions of the lower oven.
- » Remove the pallet (Fig. 5AI).
- Fitting the deflector to protect the upper oven vents*
- » Position the deflector and secure with two screws (Fig. 5AJ).
- Connecting the two ovens*
- » Screw in the cylinders on the upper oven legs to obtain a 4.96" gap between the two ovens (Fig. 5AK).
- » If VICS62G oven (GN2/1):
 - Connect the upper oven vent hose to the lower oven vent chimney using a hose clamp (Fig. 5AL).
- » Fit and connect the drain pipe to the elbow on the lower oven (Fig. 5AM-AN).
- » Adjust the flue gas chimney on the lower oven (Fig. 5AO).
- » **Slightly** loosen the two screws securing the top of the upper oven (Fig. 5AP).
- » Install the lower oven flue gas chimney on the back of the upper oven (Fig. 5AQ).
- » Tighten the two top screws and the two bottom screws securing the chimney (Fig. 5AR).
- » If VICS61G oven (GN1/1):
 - Plug the hose into the stainless steel tube of the lower oven vent, and tighten the hose clamp (Fig. 5AS).
- » Level the oven by screwing/unscrewing the 4 adjustable base plates using an adjustable spanner (Fig. 5AT).

OUTILS INDISPENSABLES

Chapitre	Outils	Caractéristiques	Application
Commun	Ensemble d'outils à main standard		
	Outils de découpe	Couteau à lame rétractable	Retirer l'emballage : carton, sangles plastiques, papier, plastiques.
	Jeu de clés (plates, pipes, cliquet avec douilles, BTR)	De 5,5 à 13mm	Démonter les habillages du four.
	Jeu de tournevis (plats, cruciformes)	Philips	
	Pinces (multiprises, plate, coupantes, à dénuder)		
	Outils de mesures (mètre, pied à coulisse, niveau)	Niveau "tubulaire Classic" 40cm	Positionner l'appareil, et contrôler la mise à niveau.
	Clé à molette		
	Scotch		
Manutention	EPI	Standard	Protection individuelle du technicien.
	Transpalette	Charge 0-250 kg Hauteur des fourches abaissées maxi 80mm	Déplacer l'appareil à son emplacement quasi définitif / changer de piètement...
Mise en place	Pointeau	Mini Ø 2mm	Retirer les prédécoupes.
	Clé à sangle nylon	Type "Facom 138A.30"	Régler la mise à niveau du four.
Vidange	Pince coupe tuyau PVC ou scies	0-50mm	Connecter la vidange du four au réseau d'évacuation.

GENERALITES



Référez-vous au manuel d'installation principal :

Ce guide spécifique complémentaire est exclusivement dédié au montage et à l'installation des fours mixtes Chef'sCombi en configuration superposée. Il s'ajoute au manuel d'installation général et traite uniquement des éléments liés à la superposition des appareils.

Pour les informations concernant les raccordements électriques, gaz, eau et vidange, veuillez consulter le manuel d'installation principal. Ce guide aborde uniquement les cas particuliers de raccordement en lien avec la superposition des fours.

Les appareils Chef'sCombi sont conçus pour garantir une utilisation sécurisée, à condition que leur installation soit réalisée conformément aux instructions. Les procédures correctes pour la superposition des fours sont décrites dans le présent document.

CONDITIONS DE SUPERPOSITION

La superposition des fours Chef'sCombi requiert les éléments suivants :

- Un piètement spécifique (standard ou mobile) conçu pour la configuration superposée.
- Un kit de superposition adapté.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

Les différentes configurations de superposition sont présentées sous forme de logigramme inclus dans ce guide.

Option porte inversée :

- Les fours superposés peuvent être équipés de portes inversées. Dans ce cas, il est obligatoire que les deux appareils disposent de cette option.
- L'accessoire nécessaire (kit de superposition) doit être compatible avec l'option porte inversée.

SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

L'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié, en respectant les normes en vigueur et les instructions fournies. Une installation incorrecte peut entraîner des risques pour la sécurité et compromettre les performances des appareils.

Pour toute question ou assistance, veuillez contacter le service technique.

AVANT LA MISE EN SERVICE

Consigne manipulation plats chauds



Attention : Risque de brûlures !

Lorsque les récipients sont remplis de liquide ou d'aliments qui se liquéfient pendant la cuisson, l'opérateur doit absolument voir le contenu du récipient inséré le plus haut dans l'enceinte de cuisson.

Dans le cas où lors de l'installation de votre appareil, la hauteur de travail maximale (niveau le plus haut de l'échelle de votre four) est supérieure à 1600mm, une étiquette de danger plaque chaude est livrée avec ce manuel. **Coller cette étiquette sur le four à 1600 mm du sol.** (Fig. 6A)

INSTALLATION

Respecter les consignes données dans le manuel d'installation des Chef'sCombi pour la manutention des appareils et les distances à respecter à la mise en place dans la cuisine.

La procédure est identique quel que soit le type de piètement spécifique (fixe ou à roulettes).

Fours Electriques :

Préparez vos fours et vérifiez les points ci-dessous :

- ✓ Les fours sont délaissés de leur emballage mais sur leur palette d'expédition.
- ✓ Vous avez les différents kits nécessaires à la superposition des fours (Kit de superposition, piètement spécifique fours superposés) (► [Logigramme](#))
- ✓ Les fours sont installés dans l'espace d'installation prévu.

Installation du four inférieur

Retrait des pieds

- » Soulever le four de sa palette et insérer les 4 réhausseurs sous les pieds (Fig. 4A).
- » Dévissez les 4 pieds du four afin de les régler à 150mm (Fig. 4B).
- » Insérez sous le four la palette spécifique livrée avec le piètement (Fig. 4B – C).
- » Soulevez le four équipé de la palette avec un transpalette ou un moyen similaire pour accéder aux pieds.
- » Retirer la palette de livraison du four (Fig. 4E).
- » Dévissez et retirez les pieds du four (Fig. 4E).

Montage du piètement spécifique

- » Identifiez la prédécoupe arrière située sous l'appareil pour le passage du tube PVC de vidange. Retirez soigneusement cette pièce (Fig. 4F).

- » Fixez les **2** pattes de fixation sur le four en lieu et place des pieds, à l'aide des vis TH M10x20. **Attention :** Vérifiez le sens de montage des pattes (Fig. 4G).
- » Dévissez les 4 vérins du piétement afin de régler la hauteur du piétement à 165mm (Fig. 4H).
- » Positionnez le piétement spécifique sous le four en le glissant par l'arrière (Fig. 4H).
- » Fixez le piétement aux **2** pattes de fixation avec 4 vis TH M5x16.
- » Déposez le four avec son piétement sur le sol et retirez la palette.
- » Vissez les 4 vérins du piétement pour les régler à 150mm (Fig. 4J).
- Préparation du four inférieur*
- » Retirez le panneau latéral gauche du four (Fig. 4K).
 - Dévissez et retirez les 2 vis M5 situées sous le panneau.
 - Retirez le panneau en le décrochant par le bas, puis faites-le glisser vers le bas pour le retirer complètement
- » Immobilisez le côté latéral droit et l'arrière du four en scotchant les panneaux entre eux et à la porte (Fig. 4L).
- » Retirez le dessus du four (Fig. 4M-N).
 - Desserrez les colliers supérieurs de fixation de la cheminée du clapet In et de la durite de l'évent.
 - Dévissez les 6 vis M5x16 fixant le dessus à l'habillage arrière et avant
 - Retirez la cheminée du clapet In et la cheminée de l'évent.
 - Retirez le dessus du four
- » Dévissez d'un quart de tour l'une des deux cheminées plastique de l'habillage supérieur et la retirer. Récupérez le joint (Fig. 4O).
- » Si le four est une version GN2/1 :
 - Assemblez les 2 renforts selon la capacité du four (6 ou 10 niveaux) (Fig. 4P).
 - Positionnez les renforts de chaque côté, au niveau des pattes arrière (gauche et droite) de fixation du piétement (Fig. 4Q-R).
 - Installer le nouveau panneau de dessus en vérifiant que chaque renfort vient se positionner au niveau des inserts fixés sur le dessus (Fig. 4S).
- » Fixez le dessus du four (Fig. 4T).
- » Positionnez la cheminée plastique + son joint sur le dessus du four (Fig. 4T).
- » Insérez la cheminée du Clapet In dans le joint de la boîte du clapet In et serrez le collier d'immobilisation de la cheminée du clapet In. N'oubliez pas de remettre en place le capot de la cheminée (Fig. 4T).
- » Emmanchez la durite de l'évent dans le tube soudé sur le dessus, et serrez le collier de fixation.
- » Installez le tube de vidange et adaptez sa longueur si nécessaire (four 6 niveaux) (Fig. 4U).
- » Emmanchez sur le tube de vidange le coude de vidange (Fig. 4V).
- » Remettez en place le panneau latéral gauche du four (Fig. 4W).
- » Mettez de niveau le four en vissant/dévisant les 4 embases réglables du piétement à l'aide d'une clé de type « clé à molette » (Fig. 4X).

Pré-installation du four supérieur

Préparation du four supérieur

- » Retirez le panneau latéral gauche (Fig. 4Y).
 - Dévissez et retirez les 2 vis M5 situées sous le panneau.
 - Retirez le panneau en le décrochant par le bas, puis faites-le glisser vers le bas pour le retirer complètement
- » Desserrez les 2 colliers de fixation de la durite de l'évent et retirez-la (Fig. 4Z-Z').
- » Retirez la cheminée inox de l'évent.
- » Identifiez la prédécoupe arrière pour la connexion de l'évent. Retirez la pièce prédécoupée (Fig. 4AA).
- Installation du raccordement de l'évent*
- » Mettez en place le kit durite + pièce inox pour raccorder l'évent inférieur à celui du four supérieur. Selon le four, découpé la durite du four supérieure pour l'emmanchez sur le tube de l'évent (Fig. 4AB-AB').
- » Mettez en place le tube de cheminée de l'évent et fixer la durite.
- » Remettez en place le panneau latéral gauche du four (Fig. 4AC).

Superposition des fours

Positionnement du four supérieur

- » Soulever le four de sa palette et insérer les 4 réhausses sous les pieds (Fig. 4AD).
- » Dévissez les 4 pieds du four afin de les régler à 150mm (Fig. 4E).
- » Insérez sous le four la palette spécifique livrée avec le piétement.
- » Soulevez le four équipé de la palette avec un chariot élévateur ou un moyen similaire pour mettre à hauteur le four.
- » Récupérez et positionnez les 4 réhausses sur le four inférieur (Fig. 4AF).
- » Positionnez le four supérieur sur le four inférieur (Fig. 4AG).
 - Insérez les 4 pieds du four supérieur dans les entretoises des réhausses du four inférieur.
- » Retirez la palette (Fig. 4AH).
- Montage du déflecteur de protection des œufs du four supérieur*
- » Dévissez la ou les vis sur le dessus pour fixer le déflecteur.
- » Positionnez le déflecteur et le fixer par deux vis (Fig. 4AJ).
- Raccordement entre les deux fours*
- » Vissez les vérins des pieds du four supérieur pour obtenir une cote de 126mm entre les deux fours (Fig. 4K).
- » Raccordez la durite de l'évent du four supérieur à la cheminée du four inférieur avec un collier.
- » Adaptez et raccordez le tube de vidange au coude du four inférieur (Fig. 4AL-AM).
- » Mettez de niveau le four supérieur en vissant/dévisant les 4 embases réglables du piétement à l'aide d'une clé de type « clé à molette » (Fig. 4N).

Fours Gaz :

Préparez vos fours et vérifiez les points ci-dessous :

- ✓ Les fours sont délaissés de leur emballage mais sur leur palette d'expédition.
- ✓ Vous disposez de tous les kits nécessaires à la superposition des fours (Kit de superposition, piètement spécifique pour fours superposés) (► [Logigramme](#))
- ✓ Les fours sont installés dans l'espace d'installation prévu.

Installation du four inférieur

Retrait des pieds

- » Soulever le four de sa palette et insérer les 4 réhausses sous les pieds (Fig. 5A).
- » Dévissez les 4 pieds du four afin de les régler à 150mm (Fig. 5B).
- » Insérez sous le four la palette spécifique livrée avec le piètement (Fig. 5B - C).
- » Soulevez le four équipé de la palette à l'aide d'un transpalette ou un moyen similaire pour accéder aux pieds.
- » Retirez la palette de livraison du four (Fig. 5E).
- » Dévissez et retirez les pieds du four (Fig. 5E).

Montage du piètement spécifique

- » Identifiez la prédécoupe arrière située sous l'appareil pour le passage du tube PVC de vidange. Retirez soigneusement cette pièce (Fig. 5F).
- » Fixez les 2 pattes de fixation sur le four en lieu et place des pieds, à l'aide des vis TH M10x20. Attention : Vérifiez le sens de montage des pattes (Fig. 5G).
- » Dévissez les 4 vérins du piètement afin de régler la hauteur du piètement à 165mm (Fig. 5H).
- » Positionnez le piètement spécifique sous le four en le glissant par l'arrière (Fig. 5H).
- » Fixez le piètement aux 2 pattes de fixation avec 4 vis TH M5x16.
- » Déposez le four avec son piètement sur le sol et retirez la palette.
- » Vissez les 4 vérins du piètement pour les régler à 150mm (Fig. 5J).

Préparation du four inférieur

- » Retirez le panneau latéral gauche du four (Fig. 5K).
 - Dévissez et retirez les 2 vis M5 situées sous le panneau.
 - Décrochez le panneau par le bas, puis faites-le glisser vers le bas pour le retirer complètement.
- » Immobilisez le coté latéral droit et l'arrière du four en scotchant les panneaux entre eux et à la porte (Fig. 5L).
- » Retirez le dessus du four (Fig. 5M-N).
 - Desserrez les colliers supérieurs de fixation de la cheminée du clapet In et de la durite de l'évent.
 - Dévissez les 6 vis M5x16 fixant le dessus à l'habillage arrière et avant.
 - Retirez la cheminée du clapet In et la cheminée de l'évent.
 - Retirez le dessus du four.
- » Dévissez d'un quart de tour l'une des deux cheminées plastique du dessus démonté précédemment et la retirer. Récupérez le joint (Fig. 5O).
- » Assemblez les 2 renforts selon la capacité du four (6 ou 10 niveaux) (Fig. 5P).
- » Positionnez les renforts de chaque côté, au niveau des pattes arrière (gauche et droite) de fixation du piètement (Fig. 5Q-R).
- » Installer le nouveau panneau de dessus en s'assurant que le renfort droit se positionne correctement dans l'insert fixé sur le dessus. Fixer le renfort gauche au panneau de dessus du four à l'aide de la vis TH M5x12 montée sur le dessus (Fig. 5S).
- » Positionnez la rallonge (tube inox + durite + collier) dans le joint de la boîte du clapet In (Fig. 5T).
- » Fixez le dessus du four (Fig. 5U).
- » Montez la cheminée plastique + son joint sur le dessus du four (Fig. 5U).
- » Insérez la cheminée du Clapet In dans la durite précédemment montée et serrez le collier d'immobilisation de la cheminée du clapet In. N'oubliez pas de remettre en place la rondelle inox et le capot de la cheminée (Fig. 5U).
- » Emmanchez la durite de l'évent dans le tube soudé sur le dessus, et serrez le collier de fixation.
- » Installez le tube de vidange et ajustez sa longueur si nécessaire (four 6 niveaux) (Fig. 5V).
- » Emmanchez le coude de vidange sur le tube de vidange (Fig. 5W).
- » Remettez en place le panneau latéral gauche du four (Fig. 5X).
- » Mettez le four de niveau en vissant/dévisant les 4 embases réglables du piètement à l'aide d'une clé de type « clé à molette » (Fig. 5Y).

Pré-installation du four supérieur si four VICS62G (GN2/1)

Préparation du four supérieur

- » Retirez le panneau latéral gauche (Fig. 5Z).
 - Dévissez et retirez les 2 vis M5 situées sous le panneau.
 - Décrochez le panneau par le bas, puis faites-le glisser vers le bas pour le retirer complètement.
- » Desserrez les 2 colliers de fixation de la durite de l'évent et retirez-la (Fig. 5AA).
- » Retirez la cheminée inox de l'évent.
- » Identifiez la prédécoupe arrière pour la connexion de l'évent et retirez la pièce prédécoupée (Fig. 5AB).
- » *Installation du raccordement de l'évent*
- » Mettez en place le kit durite + pièce inox pour raccorder l'évent inférieur à celui du four supérieur (Fig. 5AC).
- » Mettez en place le tube de cheminée de l'évent et fixez le.
- » Remettez en place le panneau latéral gauche du four (Fig. 5AD).

Superposition des fours

Positionnement du four supérieur

- » Soulever le four de sa palette et insérer les 4 réhausses sous les pieds (Fig. 5AE).
- » Dévissez les 4 pieds du four afin de les régler à 176mm (Fig. 5AF).
- » Insérez sous le four la palette spécifique livrée avec le piètement.
- » Soulevez le four équipé de la palette avec un chariot élévateur ou un moyen similaire pour mettre à hauteur le four.
- » Récupérez et positionnez les 4 réhausses sur le four inférieur (Fig. 5AG).
- » Placez le four supérieur sur le four inférieur (Fig. 5AH).
 - Insérez les 4 pieds du four supérieur dans les entretoises des réhausses du four inférieur.
- » Retirez la palette (Fig. 5AI).

Montage du déflecteur de protection des ouïes du four supérieur

- » Positionnez le déflecteur et fixer le avec deux vis (Fig. 5AJ).

Raccordement entre les deux fours

- » Vissez les vérins des pieds du four supérieur pour obtenir une cote de 126mm entre les deux fours (Fig. 5AK).
- » Si four VICS62G (GN2/1) :
 - Raccordez la durite de l'évent du four supérieur à la cheminée de l'évent du four inférieur à l'aide d'un collier (Fig. 5AL).
- » Adaptez et raccordez le tube de vidange au coude du four inférieur (Fig. 5AM-AN).
- » Adaptez la cheminée d'évacuation des gaz de combustion du four inférieur (Fig. 5AO).
- » Dévissez légèrement les deux vis de fixation du dessus du four supérieur (Fig. 5AP).
- » Montez la cheminée d'évacuation des gaz de combustion du four inférieur sur l'arrière du four supérieur (Fig. 5AQ).
- » Revissez les deux vis du dessus et les deux vis inférieures d'immobilisation de la cheminée (Fig. 5AR).
- » Si four VICS61G (GN1/1) :
 - Emmanchez la durite dans le tube inox de l'évent du four inférieur, et serrez le collier de fixation (Fig. 5AS).
- » Mettez de niveau le four supérieur en vissant/dévisant les 4 embases réglables du piètement à l'aide d'une clé de type « clé à molette » (Fig. 5AT).